

THANKO


型番:FAMA25CBL

取扱説明書

version1.00.m

もくじ

安全上のご注意	2~5
各部名称	6
使用方法	7,8
お手入れ方法	9,10
アフターサービス	11
仕様	12

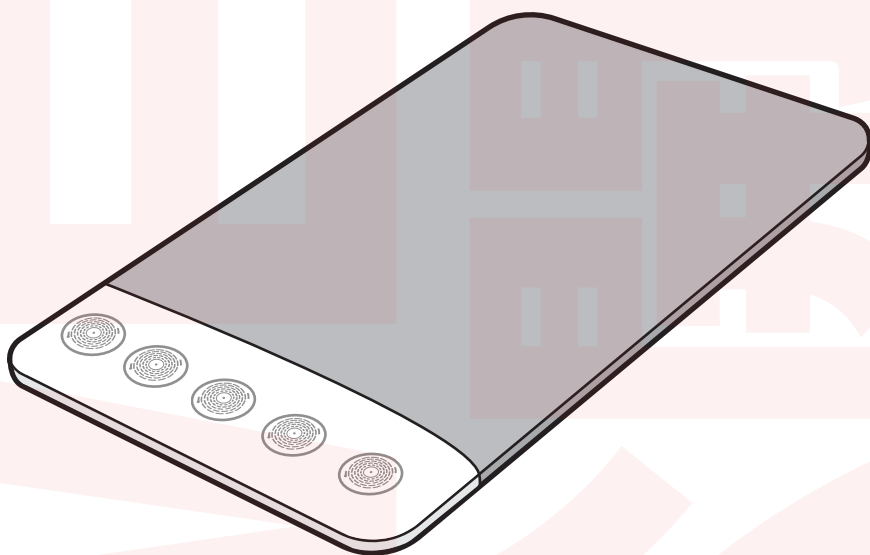

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆本製品の取り扱いについて



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

- ・ ACアダプターが変形、変色、損傷している。
- ・ ACアダプターがいつもより熱い。
- ・ コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- ・ 運転中、異常な音がする。
- ・ ファンが動作しない。
- ・ 触れるとビリビリと電気を感じる。

上記のような場合はすぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

◆本製品の取り扱いについて



タコ足配線にしない。
火災の原因。

屋外では使用しない、ホコリ・粉塵の多い場所で使用しない。
故障、火災の原因。

引火性のもの、可燃性のもののそばで使わない。
火災の原因。

スプレーをかけない。
火災・故障の原因。

油煙の多い場所で使用しない。
火災の原因。

業務用など家庭以外で使用しない。
家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、故障・火災の原因。

プラグの刃にピンやゴミを付着させない。
火災の原因。

風呂場など水気の多い場所で使用しない。
ショート・感電の原因。



水ぬれ禁止

ファンを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない。
火災の原因。

電気カーペットの上で使用しない。
発煙・発火の原因。

ファンに指や異物を入れない。
故障・火災・けがの原因。

取扱説明書に記載されている用途以外では使用しない。
故障・事故・けがの原因。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。
事故・けがの原因。

本体を洗濯する際は必ず本体からファンを外す。
故障・ショート・発火の原因。

体の不自由な方、感覚に障害のある方は、安全にご使用いただくための責任を持っている方の指導または監督のない限り使用しない。
感電・けが・事故の原因。



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆ACアダプター・コードについて



ぬれ手禁止

ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。

感電の原因。



水ぬれ禁止

ACアダプターやコードを水につけたり水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



本製品のACアダプターを他の機器に使用しない。

他の機器の故障・発火・感電・火災の原因。

本製品に他の機器のACアダプターを使用しない。

本製品の故障・発火・感電・火災の原因。

ACアダプターやコードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

乳幼児にACアダプターをなめさせない。

感電・けがの原因。

ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

ショート・感電・発火の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

ひび割れ・感電・引火の原因。



ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。

ACアダプターのコンセント差し込み部分のホコリは定期的に拭き取る。

火災・感電の原因。

コードに足をかけないように注意する。けが・故障の原因。

コードはすべてほどいて使用する。発火・感電の原因。

ACアダプターに蒸気を当てない。

火災・感電・発火の原因。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たず、必ずACアダプターを持って引き抜く。

発火・感電・故障の原因。

長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

◆本製品の取り扱いについて



落としたり、衝撃を加えたりしない。
故障の原因。

高温・高湿になる場所で保管しない。
故障の原因。

直射日光のあたる場所や湯気があたる
ところ、ホコリの多いところでは使用・
保管しない。
破損・故障の原因。

体に風を長時間当てない。
健康を害するおそれ。

ファンの回転部には触れない。
けがの原因。

作動中に吸気口を塞いだり、覆ったり
しない。
故障の原因。



ペットに使用しない。
感電・けがの原因。

マットを布団叩きなどで叩かない。
破損の原因。

マットは平らで凹凸のない場所で使用
する。
破損・故障の原因。

マットの隅に寝たり、一点や端へ極端
に荷重をかけない。
けが・破損の原因。

マットを丸めたり折りたたんで使用し
ない。
破損・故障の原因。

マットが破損したまま使用しない。
故障の原因。

※本製品のご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート外となりますのでご了承ください。

各部名称

本体

ACアダプター

頭側

マットレス

コントローラー

メッシュカバー

吸気口

ファン

足側

ファンカバー

※お手入れ時にファンカバーを外す際はプラスドライバー（別途ご用意ください）が必要です。



※使用時は、ファンが足元に来るよう設置してください。
※使用時に吸気口を塞ぐと十分な効果を得られない場合がございます。掛け布団などで塞がないようご注意ください。

コントローラー



切タイマー表示

風量表示

切タイマーボタン


電源ボタン・風量調節ボタン

使用方法

1 電源を入れる


平らな場所にマットレスを広げ、コネクタを繋ぎます。

ACアダプターをコンセントに差し込み、コントローラーの電源ボタンを長押しして電源を入れてください。

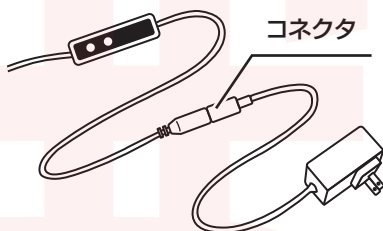

※使用時は、メッシュカバーを閉じた状態でご使用ください。

(ホコリなどの侵入を防ぎ、ファンへの異物混入による故障を防ぐため。)

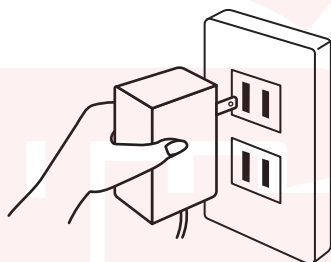

2 風量を調節する

コントローラーの電源ボタンを短押しして風量を調節してください。

電源ボタンを押すたびに1段階ずつ風量を変更できます。(ランプ点灯)

風量表示ランプの色と風量
白【弱】→青【中】→緑【強】→赤【ハイパワー】




小さなお子様だけでコントローラー操作をさせないでください。

使用方法(つづき)

3 切タイマーを設定する

コントローラーの切タイマーボタンを短押しして切タイマーを設定してください。【1時間、2時間、3時間】の3パターンから選択でき、設定時間後に運転が停止します。

切タイマーボタンを押すたびにタイマー時間が切り替わります。(切タイマーランプ点灯)

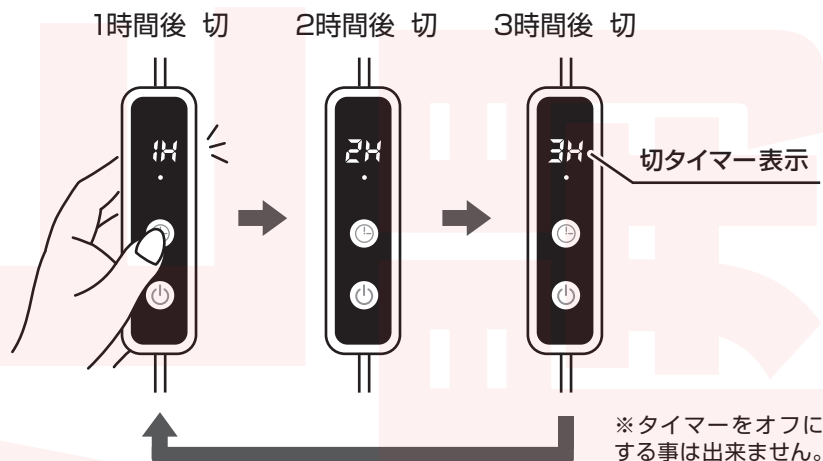

4 電源を切る

コントローラーの電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

お手入れ方法

本体

通常

水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって拭き取ってください。

汚れが目立つ場合

①本体下部のファスナーを開け、メッシュカバー内にあるファンカバーに取り付けられているネジをプラスドライバー(別途ご用意ください)で外してください。

②ファンを押さえながらファンカバーを反時計回りに回してロックを解除すると、ファンカバーを本体から外せます。




中から5つのファンを全て取り出してください。

※本体からファンを取り出す時はコード部分をなるべく引っぱらないように、ファン本体を持って取り出してください。

③本体は、手洗いまたはランドリーネットに入れ洗濯(手洗いコース)してください。

※下記の表示にあった洗濯を行ってください。

ファンカバーは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって拭き取ってください。

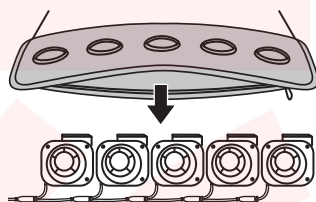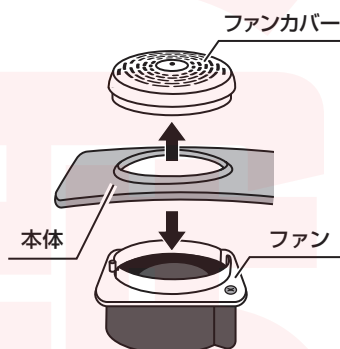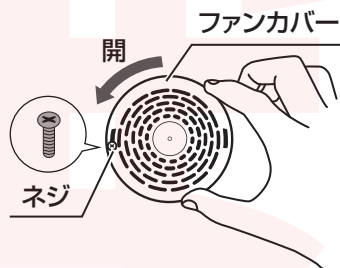

※ファンは水洗いできません。ファン自体は分解清掃できません。ファン表面は乾拭き、内部に関してはエアダスターなどでお手入れしてください。

※必ず本体からファン・ファンカバーを外し、ファスナーを開めた状態で洗濯してください。

	液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	タンブル乾燥禁止
	日陰でのつり干しが良い
	アイロン仕上げ禁止
	ドライクリーニング禁止
	ウエットクリーニング禁止


お手入れ方法 (つづき)

コントローラー

乾いた布で拭いてください。





※電化製品のため、ぬれた布や洗剤を含んだ布は使用しないでください。
※シンナーやベンジン、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉や金属たわしなどは使用しないでください。

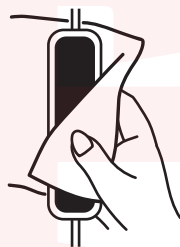

取り付け方

①本体下部のファスナーを開け、ファンを入れてください。

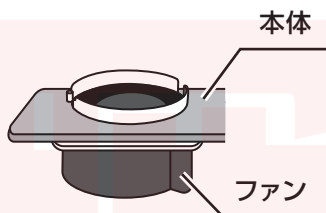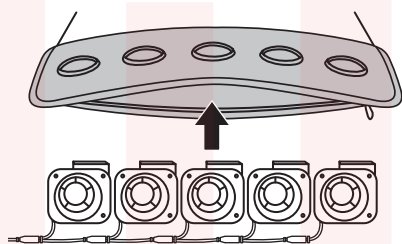



②下図を参照し、ファンカバーの突起部分がファンの溝部分にはまるようにかぶせて、時計回りに回してください。カチッと音が鳴り、ロックされます。



ロック後、ファンカバーが外れないか少し引っ張ってご確認ください。

③ネジを締めてください。

④コードを挟まないように通しながらファスナーを閉めてください。

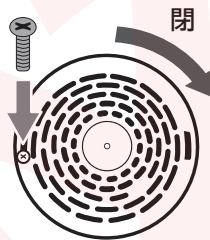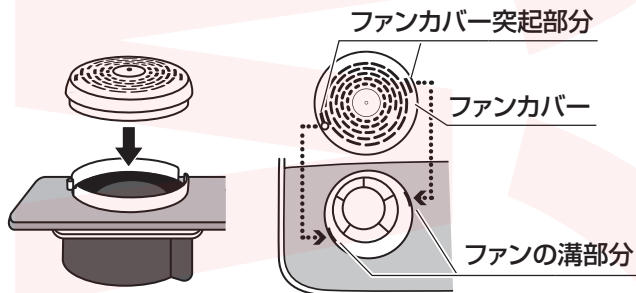

アフターサービス

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

仕様

サイズ	幅900×奥行1,900×高さ50(mm) (マットレス寸法)
重量	約2.8kg (ファン、ACアダプター込み)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約24W (ハイパワーモード時)
タイマー	3段階 (1時間/2時間/3時間)
モード	風量4段階 (弱/中/強/ハイパワー)
コード長	約2m
材質	表地:ポリエステル 100% 裏地:ポリエステル 100% 底面:ポリエステル 100% 詰物:ポリウレタン
セット内容	本体、ACアダプター、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。