

取扱説明書

Version1.0. t

型番 FDPRCESWH



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス : support@thanko.jp


●仕様

サイズ	高さ110×幅110×奥行き200(mm)
重量	約1.3kg
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	200W
カップ容量	300ml
製品材質	本体：ABS、PPプラスチック カップ：ガラス ナイフ：ステンレス
食材容量	100ml-150ml
安全装置	サーモスタート
ケーブル長さ	110cm
連続稼働	30秒を目安にしてください
ディスク回転数	4980rpm
内容品	本体、ガラスカップ、おろしアタッチメント、 チョッパーブレード、蓋
保証期間	6ヶ月

⚠ ご注意


- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 使用中や使用後はブレードに触れないでください。
- 子供がふれないようお気をつけてください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称

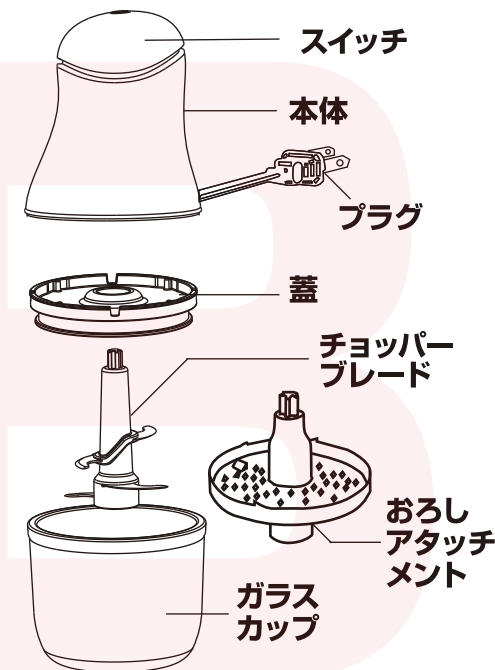


●使用する

①チョッパーブレード又はおろしアタッチメントをガラスカップの中に入れます。

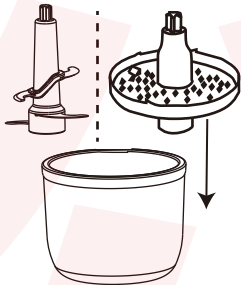


【チョッパーブレードを使用する場合】
ブレードの刃にはカバーがついています。
手を切らないよう、注意して外してください。

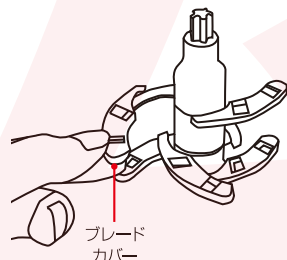

②カットした具材をカップの中に入れます。
(具材はある程度小さく刻んでください)


食材投入目安：
100ml-150ml

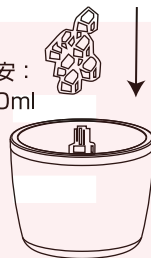


(大根などの食材は左図ぐらいの間隔で切ってください)

※食材を入れすぎると上手く刻めない恐れがございます。食材は 100ml-150ml を目安に入れてください。
※骨など硬いものは切ることができません。

③蓋をします

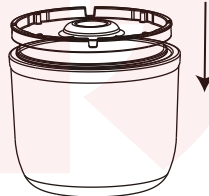

④プラグをコンセントに差し込みます。
(濡れた手でプラグを触らないでください)

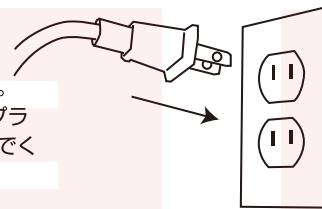


スイッチ

⑤スイッチを押すと刃が回り動作を開始します。

1回の連続使用時間は
30秒を目安にご使用ください。
30秒使ったら10秒
休むなどして連続して
使用しないようご注意ください。

●お手入れについて

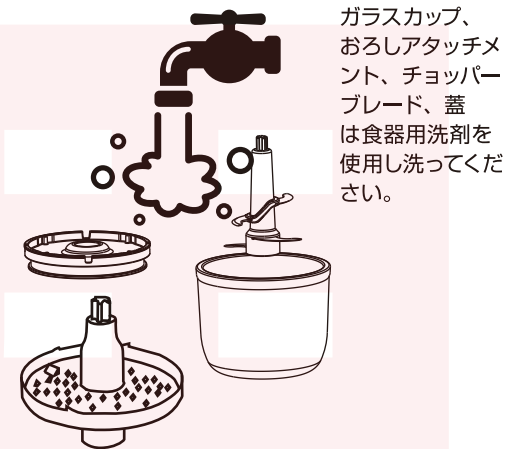

ガラスカップ、
おろしアタッチメント、チョッパーブレード、蓋
は食器用洗剤を使用し洗ってください。



本体に防水性能はありません。
水洗いはしないでください。
本体が汚れた場合は濡らした布巾などで拭いてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警告

- 改造や分解をしない。
(感電や漏電による火災の原因)
- 交流 100V 以外では使わない。(日本国内 100V 専用)
(感電や漏電による火災の原因)
- 電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って抜かない (感電や漏電による火災の原因)
- 電源プラグにほこりが付着している場合にはよく拭き取る。
(火災の原因)
- 必ず電源プラグを持って引き抜く。
(感電やショートして発火するおそれ)
- ブレードは鋭利なため直接手で触れない
(けがの原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)
- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時には使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)
- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。
(感電やケガのおそれ)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
(やけど・感電・ケガのおそれ)
- 水につけたり水をかけたりしない。
(感電・ショート・故障のおそれ)
- 異常・故障時には直ちに利用を中止する。(そのまま使用すると火災・感電・ケガのおそれ)
 - ・電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
 - ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い匂いがする。
 - ・電源コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。
 - ・製品に触れるとビリッと電気を感じる
 - ・その他、異常や故障がある。この様な場合にはすぐに電源プラグを抜いて弊社サポートまでご連絡ください。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

注意

- タコ足配線はしない。
(火災のおそれ)
- 不安定な場所で使わない。
(けがの原因)
- 40℃以上の熱い材料は容器に入れない
(ふきこぼれによるケガの原因)
- 移動中に運転させない
(ケガの原因)
- 部品の取り付け・取り外し・お手入れをするときはプラグを抜いて行う
(ケガ、故障の原因)
- 容器に強い衝撃を加えたり、傷をつけない
(故障の原因)
- 火気の近くで使用しない
(火災・故障の原因)
- 氷やドライアイスなど膨張するものを入れて運転しない
(容器の破損、ケガの原因)
- 本体を丸洗いしない
(本体内部に水を入れない。ショート・感電のおそれ)
- 空運転しない
(故障の原因)
- 運転停止後もブレードが回転している間は蓋と容器を取り外さない
(ケガの原因)
- 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)
- 食品を切る用途以外で使用しない。
(事故や故障の原因)
- 骨など硬い物を入れない。
(故障の原因)