


取扱説明書

Version 1.10sa

型番: FDWD25SWH

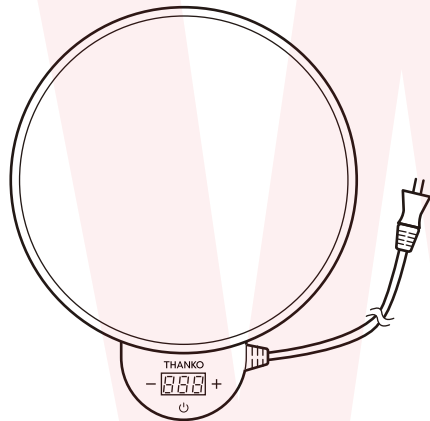

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

家庭用 日本国内専用
Only for use in Japan

●故障かな?と思ったら●



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。
ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

●仕様

サイズ	(本体)幅250x奥行295x高さ23(mm) (皿)幅255x奥行255x高さ20(mm)
本体重量	約740g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
設定温度	80~130℃(1時間でオートオフ)
コード長	約1.4m
材質	本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス 皿: アルミ+シリコン加工 シリコンリング :シリコン
セット内容	本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

⚠ ご注意

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。


※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称

【本体】

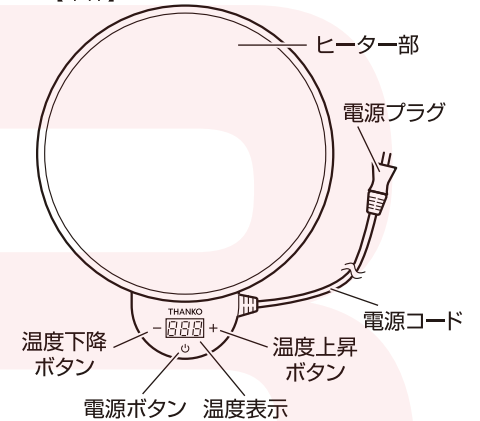


【皿】



【シリコンリング】

●使用前の準備

温めたいものを置く前に本製品専用皿または底面が滑りやすい食器を使用する場合は付属のシリコンリングを本体に取り付けてください。

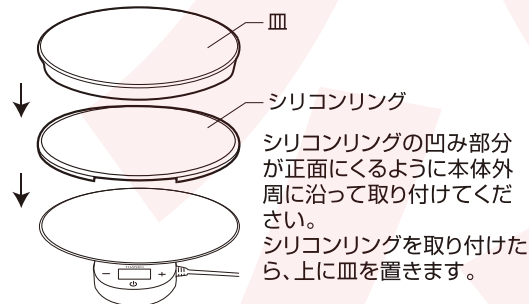

温めたい食品を皿の上に置きます。




- ・使用の前に天板にひびが無いか確認してください。
- ・極端に温度の低いもの、高いものを載せないでください。ガラスが割れる可能性があります。


※本製品は最大130℃まで温度が上昇しますので容器の耐熱温度にご注意ください。

※本体に直接食材を置かないでください。必ず皿またはアルミホイルなどを食材の下に敷いてください。

●使用する

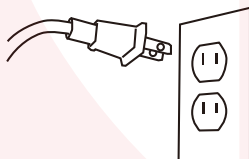

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

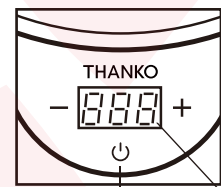

電源ボタン 温度表示

通電すると温度表示ディスプレイに「----」と表示されます。

電源ボタンを長押しし、電源を入れます。

電源が入りましたら、現在の温度設定が温度表示に表示されます。



温度下降ボタン 温度上昇ボタン


⚠ やけどの危険

使用中や使用後しばらくは表面本体に触れないでください。

温度を上げたい場合は温度上昇ボタンを、温度を下げたい場合は温度下降ボタンを押してください。
80℃から130℃まで10℃刻みで設定できます。

温度設定後に温度表示が点滅から点灯に変わると設定温度で加熱を開始します。※連続で1時間以上使用した場合は自動的にヒーターは動作を停止し「OFF」の表示になります。再度温度を調整したい場合は温度上昇または下降ボタンを押して設定してください。

●使用する(ヒーター範囲について)

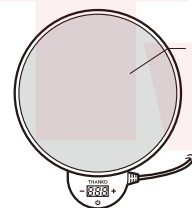

ヒーターの範囲(温まる範囲)はおおむね図の範囲内です。食品を置く際はこの範囲内に置いてください。

●電源を切る



電源ボタン

電源ボタン長押しすると「----」と表示され、電源が切れます。長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。電源を切る際はヒーター部に触れないようお気をつけください。

●お手入れについて

お手入れの際は、必ず本体が冷めた状態でおこなってください。
⚠ ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)

【本体】

電源が切れていることを確認し、電源プラグを抜いてください。少量の食器用中性洗剤を溶かした水などにふきんを浸して固く絞り、本体のガラス面を拭いてください。

【付属の皿/シリコンリング】
中性洗剤で手洗いしてください。

※本製品は防水機能はありませんので、本体が水で濡れないようお気をつけください。

必ず電源プラグが抜けていることをご確認下さい。
裏面は水に弱いので乾拭きしてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●改造や分解をしない。
(感電や漏電による火災の原因)

●交流 100V 以外では使わない。(日本国内 100V 専用)
(火災・故障の原因)

●電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って電源プラグを抜かない
(感電や漏電による火災の原因)

●電源プラグにほこりが付着している場合にはよく拭き取る。
(火災の原因)

●必ず電源プラグを持って引き抜く。
(感電やショートして発火するおそれ)

●身体的、感覚的または精神的に能力が低下している方、12歳以下のお子さまは本製品を使用しない。
(感電・やけど・けがのおそれ)

●表面にひび割れがある場合は、本製品を使用しない。
(感電・やけど・けがのおそれ)

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時には使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
(感電やけがのおそれ)

●水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショート・故障のおそれ)

●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

・本体が動作しない など

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



実行しなければならない「指示」内容です。

注意

●カーテンなどの可燃物のそばで使わない。
(火災のおそれ)

●タコ足配線はしない。
(火災のおそれ)

●持ち運んで移動する時やお手入れを行う際は本体が冷めた状態で行う。
(やけどの原因)

●不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上で使わない。
(火災の原因)

●壁や木製家具の近くでは使用しない。
熱で壁や家具を傷めたり、火災や変色の原因となる場合があります。

●使用中は本体から離れない。
長時間温めすぎると食品が焦げたり発火するおそれ。必ず本体のそばにいて異常がないか様子を見ながら使用すること。

●缶、瓶を温めない。
(破裂・やけど・けがのおそれ)

●保温以外の用途で使用しない。
(故障・やけど・けがの原因)

●浴室など湿気の多い場所、雨や水のかかる場所では使用しない。
(ショート・感電・火災の原因)

●業務用には使用しない。
(商品寿命が短くなります。)

●熱に弱い容器などは載せない。
(溶けたり、変形、有毒ガスのおそれ)

●使用中や使用後しばらくは本体、表面に触れない。
(やけどの原因)

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

●電源コードに足を引っかけないように注意する
(製品が落下し故障、転倒しけがの原因)

●やけどのおそれあり
熱くなっている可能性があるため、触らないように注意してください。

●感電のおそれあり
本体を水につけたり、水をかけたり丸洗いはしない。

●火災のおそれあり
・不安定な場所で使用しない。
・家具や壁の近くで使用しない。
・使用中はそばから絶対に離れない。
・分解や改造をしない。
・本来の目的以外の使い方をしない。

●やけどのおそれあり
・使用中や使用後は高温部に触れない。
・使用中に金属ヘラ・スプーンなどを置かない。
・子供や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。