


THANKO

Version 1.10 shi

取扱説明書

型番: FTHT24SBW

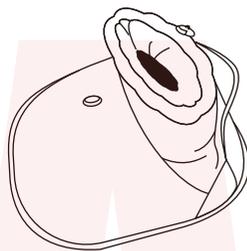

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

⚠ 警告

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。(けが・やけど・感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高温になるところや湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風が当たるところで使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、幼児・子供、高齢者、ご自身で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・けがの原因)
- 末端循環障害の方、装着型医療電子機器使用の方、皮膚トラブルのある方、血行に問題のある方、飲酒中の方、糖尿病性神経障害のある方は使用しない。(低温やけど、けがの原因)
- 就寝中は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を温めない。(低温やけどの原因)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分を折り曲げたり、巻いたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しないことがある、ビリビリと電気を感じる、スイッチを入れても機能しない、など異常を感じたら使用を中止する。(やけど・感電・けがの原因)
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は必ずバッテリーを外し、USB プラグに防水キャップを取り付ける。(感電・火災・故障の原因)
- 使用後は電源を切りバッテリーを外す。(火災・故障の原因)
- 分解や修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- ピンや針金でヒーター部分やスイッチ部分、コネクタやコードを刺すなどしない。(火災、感電、発火の原因)
- 着用せずに電源をつけた状態で毛布やその他布製品で覆ったまま放置しない。(火災、感電、発火の原因)
- 着用せずに電源をつけた状態で他の暖房器具と併用しない。(火災、感電、発火の原因)
- 洗濯後は完全に乾かしてから使用する。(火災、感電、発火の原因)
- 変形や破損、破れのあるときは使用しない。(火災・発火・感電・事故の原因)

⚠ 警告

- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)
- USBプラグに水などが直接当たらないようにする。(感電・ショート・やけどの原因)
- USBプラグに水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- 毎回ご使用前に損傷がないか確認する。(感電、事故、けがの原因)
- ホットカーペット、コタツなど他の暖房器具と併用しない。(火災、発火、やけどの原因)

⚠ 注意

- 使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。(やけどの原因)
- 医療用として使用しない。(事故、けがの原因)
- 温度設定が「強」の状態です長時間使用しない。(やけど、けがの原因)

⚠ 注意

●USBケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合はただちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときはただちに使用を中止してください。

※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1～2cm ほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることができません。あらかじめご了承ください。

※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。

※極端に温度が低い場所では十分な性能が発揮できない場合があります。

※連続使用可能時間は、使用環境によって異なります。特に環境温度によって大きく時間が異なる場合がございます。

※この取扱説明書は大切に保管してください。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※過剰な力が加わると破れるおそれがございます。取り扱いにはご注意ください。

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常な発熱を感じた場合は、ただちに使用を中止して弊社サポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※着用感には個人差があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先	〒275-0024 <small>チバケン ナラシノシ アカネハマ</small> 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名	EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ	03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く) support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

本体サイズ	幅34×奥行32×高さ20(cm)
重量	約300g
電源	USB 5V 2.0A以上
定格消費電力	7W
モード	3種類(強:LED赤 中:LED青 弱:LED緑)
稼働時間	強:約3時間 中:約4時間 弱:約5時間 ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時 ※使用環境により異なります。
対応サイズ	～30cm
表面温度	強:約45℃ 中:約42℃ 弱:約40℃ ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
ケーブル長	150mm
材質	ポリエステル、PVC、PU
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆低温やけどについて



【低温やけどについて】

●低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間身体に当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。




【低温やけど防止のために】

●1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
●熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。
●就寝時は使用しないでください。
●温度設定が「強」の状態ですら長時間使用しないでください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。

◆内容品 / 各部名称


●本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイルバッテリーをご用意ください。

【表側】

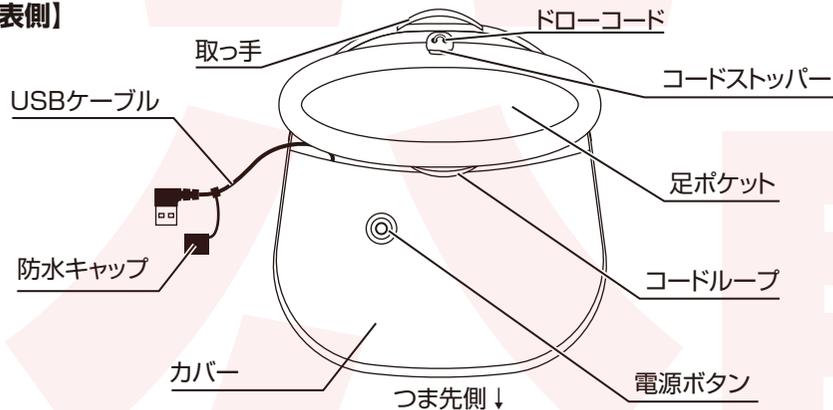

【底側】

…ヒーター(2箇所)

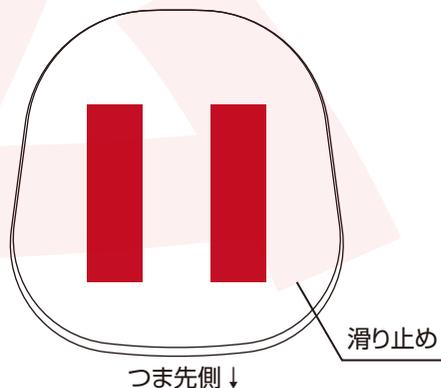


◆使用方法

1. モバイルバッテリーを接続する

- ご使用になるモバイルバッテリーの説明書をよくお読みいただき、説明書の指示に従って使用してください。
- モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2.0A以上のものをご用意ください。
- ヒーターの特性上温度を一定に保つため弱電流の際に、モバイルバッテリーのオートオフ機能により電源が切れるモバイルバッテリーがあります。
- ご使用になるモバイルバッテリー、USB ACアダプターによっては相性問題により動作しない場合がございます。温度検知機能がついているバッテリーや出力が安定していないものではご使用にできない場合がございます。
- 温まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
- 使用中モバイルバッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。

①カバー内にあるUSBケーブルを引き出し、モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに差し込みます。電源ボタンが赤(強)→青(中)→緑(弱)と点灯し、消灯します。

②カバーの内側にモバイルバッテリーを収めてください。

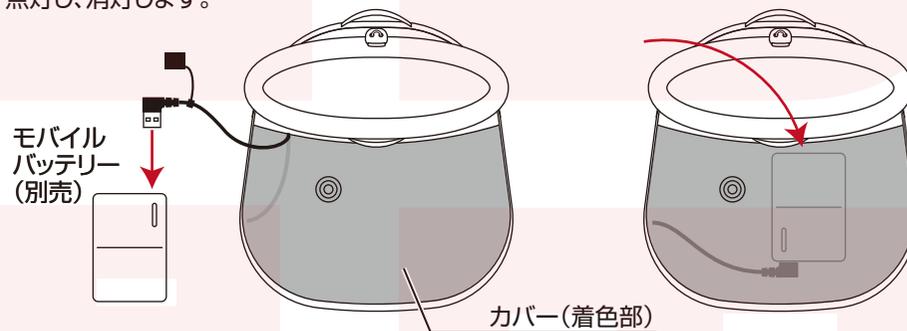

2. 着用する

①足ポケットの中に両足を入れて着用してください。

②ドローコードをひっぱり、コードストッパーをコードループに通して固定することで、より保温性を高めることができます。





- ※両足が固定されるので、そのまま立ち上がらないでください。
- ※移動する際は、ドローコードを緩めてコードストッパーをコードループから外し、本体から足を出してください。

◆使用方法 (つづき)

3. 電源を入れる

- ①電源ボタンを長押しすると電源ボタンが赤く点灯して電源が入り、ヒーターの温度が上がります。
- ②モードを変更したい場合は、電源ボタンを押してください。電源ボタンを押すごとに、青(中)→緑(弱)→赤…と電源ボタンの色が変わり、モードを変更することができます。

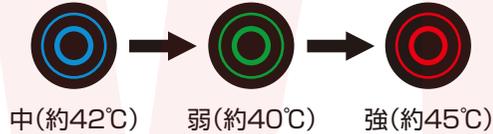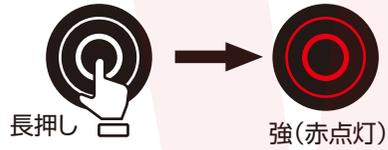

- ③電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ボタンが消灯し、電源が切れます。



◆ボタン操作まとめ

	ボタン操作	ボタンのLED
電源を入れる	長押し	赤点灯
電源を切る	電源が入った状態で長押し	消灯
モード変更する	電源が入った状態で短押し	点灯色 青(中)→緑(弱)→赤…


◆お手入れ方法

- ※お手入れ前に、必ずモバイルバッテリーを外してください。
- ※万が一USBプラグがぬれてしまった場合は、使用せず弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
- ※アイロンは絶対に使用しないでください。
- ※長時間の水への浸漬は故障の原因となりますので避けてください。

取扱絵表示

	液温は40℃を限度とし、手洗いができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止		タンブル乾燥禁止
	日陰のぬれつり干しがよい		アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止
					ウエットクリーニング禁止

- ①お手入れ前に必ずUSBケーブルのUSBプラグに防水キャップを被せてください。

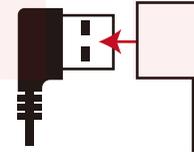

- ②ヒーターや配線に気をつけながら、中性洗剤で手洗いしてください。

- ③手洗い後は絞らず、形を整えて、日陰でぬれつり干してください。防水キャップは本体が完全に乾燥するまで外さないでください。

- ※洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。
- ※完全に乾燥するまで防水キャップを外さないでください。
- ※保管の際はヒーターに折り目がつかないように、直射日光が当たらない乾燥した場所で保管してください。