


THANKO

型番 :GRKN25CBK

取扱説明書

version1.00 y

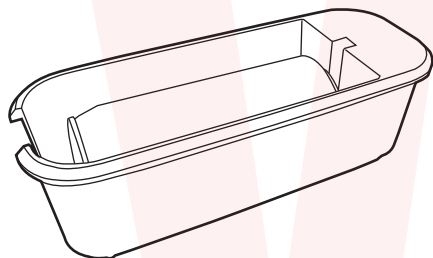

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●仕様

サイズ	幅263×奥行103×高さ88(mm)
重量	約240g
電源	USB 5V 1.0A以上
対応缶サイズ	500ml缶まで
ケーブル長	約920mm
材質	ABS
セット内容	本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、 USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・けがの原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・炎天下の車内など異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところでもったたり、保管しない。(事故・けがの原因)
- 回転する吸盤やモーター・可動域内に指や身体の一部を近づけない。(けがのおそれ)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・けがなどの原因)・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音が出る・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・けがの原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(

- 漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)
- お手入れ時、長期間使わない時は電源を切る。(感電・故障の原因)
- 屋内のみで使用する。(故障の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 必ず付属のUSB ケーブルを使用する。(故障・発熱・火災の原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。(けが・故障の原因)
- 水平で平らで丈夫な場所に設置して使用する。(横転の原因)
- 食塩を使用した後は必ずお手入れを行う。(故障の原因)
- 飲料物を直接容器に入れない。(故障・感電の原因)

USB プラグ、コード類について

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- ※USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

● セット内容・各部名称

ご使用前に内容品が揃っているか確認してください。

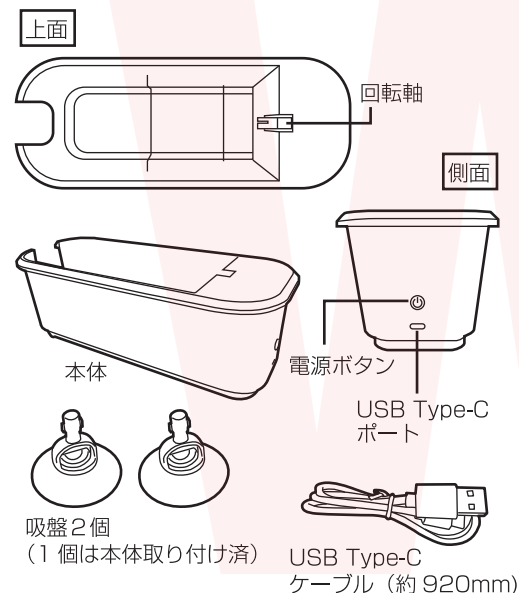

※別途氷をご用意ください。効率よく冷やしたい場合は、食塩をご用意ください。

● 使い方

①氷を用意し、本体内に入れます。




なるべく缶に氷が触れるように入ってください。
より効率よく冷却したい場合は、氷に食塩を振ってください。




※通常の食塩以外は使用しないでください。
※氷が多すぎると、正常に回転しない場合があります。
※水もれに注意してください。

● 缶のセット



①本体回転軸から吸盤を引っ張って取り外します。

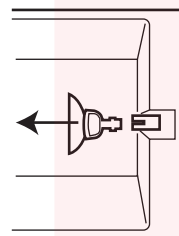


②缶の底面に吸盤を取り付けます。外れないようにしっかりと固定してください。底面に突起物などがあると、取り付けられない場合があります。

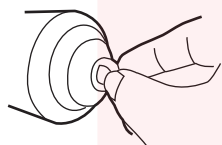

③本体回転軸に吸盤を戻します。回転軸の溝に吸盤の凸をはめてください。

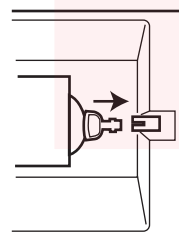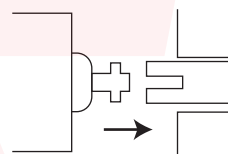

500ml 缶（直径約 85mm× 高さ約 180mm 程度の大きさまで）をセットすることができます。またガラス瓶の飲み物もセットすることができます。ペットボトルなど、**吸盤がくっつかない容器はセットできません**のでご注意ください。

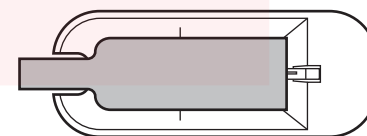

瓶ビールなどは上図のようにセットしてください。

● お手入れ



お手入れは電源を切り、USB ケーブルを外した状態で行ってください。

中の氷を捨てて、乾いた布などで水分をしっかりと拭き取って乾燥させてください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

※食塩を使用した場合は、水に浸した布を固く絞ってから拭き、水滴を乾いた布で拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）
本体を水に浸けないでください。本製品は分解・丸洗いはできません。



回転が停止した場合

本製品は回転冷却する缶やびんを強く押さえると、安全のため回転が停止して電源ボタンが赤く点滅します。その際は回転体への負荷になっているものを取り除き、電源ボタンを再び押して下さい。ボタンが緑に点灯し再び動作します。

③電源ボタンを押すと、電源ボタンが緑に点灯し、缶が回転します。

