

THANKO

Version 1.00.k


取扱説明書 型番:HAFBAUCWH

保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

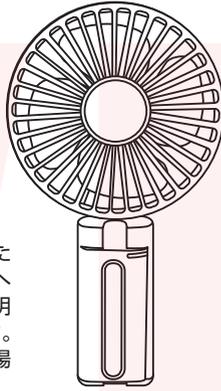

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●内部から液体が漏れたり変色や変形その他、今までと異なることに気づいたときは使用を中止する（発熱・破裂・発火・床に付着して汚損の原因）●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない、保管しない。（事故・けがの原因）●改造や分解をしない。内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない（火災・感電の原因）●落としたり、衝撃を加えたりしない（火災・感電・故障の原因）●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない（火災・感電・けがの原因）●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）●ガードをふさがない（故障・火災・発火の原因）●風の流れを遮るような場所、ほこりや金属粉の多い場所で使用しない（故障・発煙・発火の原因）●本体に布をかけたり覆ったりしない（発火・火災の原因）●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン・シンナー・石油等）、薬品類（漂白剤・消毒液等）、研磨剤は使用しない（ひび割れ・感電・引火の原因）●次のような場所で使用したり保管しない・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気が多い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く（火災・感電・故障の原因）●炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、充電、保管しない（変形・故障・やけど・発火の原因）●発熱器具の近くに置かない（樹脂部分が溶けて引火の原因）●使用後は電源を切る（火災・故障の原因）●異常や故障時には直ちに使用を中断する（異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時など、異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください）●お手入れの際は必ず電源を切る（ショート・感電・故障の原因）●標高1000m以上になるところへ持ち出さない（液漏れ・発熱・破裂・発火の原因）●ラッカー、ベンジン、シンナー、灯油、ガス、ガソリンなどの有機溶剤がある場所では使用しない。（発火、火災の原因）●ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールの上では充電しない。（発火・火災・故障の原因）●人以外のペット等に使用しない（損害・事故の原因）

注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す（皮膚がかぶれる原因）●内部から漏れた液体が目に入った時はすぐに綺麗な水で洗い、医師の診断を受ける（目の障害の原因）●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない（けがの原因）●ガードを無理にはずさない（故障・けがの原因）●所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める（電池の寿命。使用を中止してください）●ファンのガード内に指や異物を入れない（けがの原因）●風を長時間体に当てない（健康を害する原因）●スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用したりしない（変質・破損の原因）●髪を乾かす用途として使用しない。髪をガードに近づけない（髪が巻き込まれけがの原因）●強い振動や衝撃、無理な力を与えない（破損・けがの原因）●バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源が入らないよう注意する（破損・故障の原因）

●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに充電を中止する。○USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。○ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。○充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。○USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま充電しない。○本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。○充電中USBケーブルの上に物を載せない。○USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。○充電中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

◆バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では充電ができません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。○保管するときは約50%充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。○高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないで下さい。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。○落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。○本製品の充放電サイクル数は約300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。○充電しながら本製品の動作はさせないでください。

●電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

Li-ion

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328（月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く）
support@thanko.jp（自動返信にて上記URLをご案内します）

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅110×奥行44×高さ205(mm)
傘対応サイズ	中棒直径6～12mm
重量	約170g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB(5V1.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1200mAh
稼働時間	弱:約4.5h 中:約2.5h 強:約1.5h ※使用環境により前後します
モード	風量3段階(弱/中/強)
回転数	弱:約2300 中:約3100 強:約3700(rpm)
風速	弱:約2.1 中:約3.1 強:約3.7(m/s)
羽根径	約9cm
羽枚数	4枚
ケーブル長	約950mm
材質	ABS、PP
セット内容	本体、USB TypeCケーブル、シリコンテープ(2種×各2枚)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

◆内容品 / 各部名称

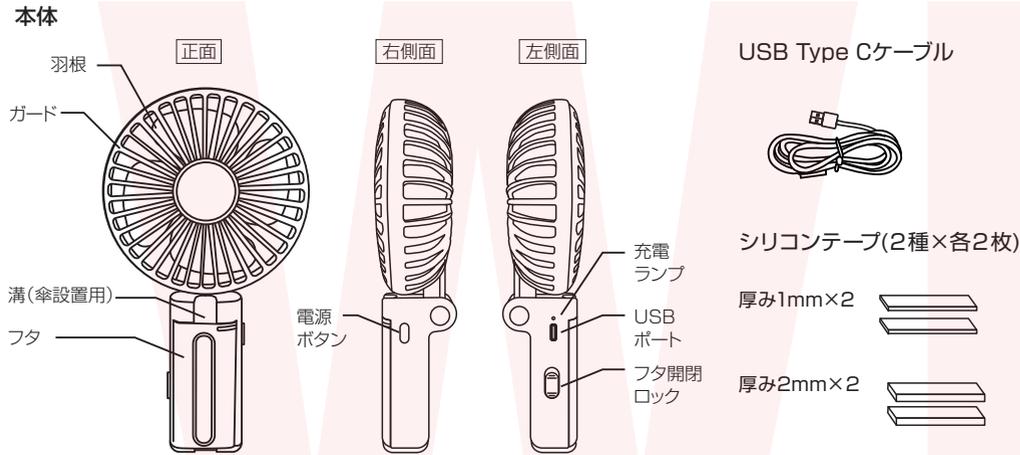

◆使用方法

1. 充電する

⚠ 充電しながら本製品の動作はさせないでください。

USBプラグをUSB電源に繋がします。(別売りのUSB-ACアダプターをご用意ください。
※出力5V1.0A以上推奨)反対側を本体側面のUSBポートに差し込みます。通電すると充電ランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消灯します。

2. 使用する

⚠ ご使用の際に髪の毛を巻き込む恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。

電源ボタンを押します。1回押すと電源が入ります。風量は3段階調節可能です。
OFF→弱→中→強→OFFの順番で一回押すごとに切り替わります。


ハンディファンとして使用する場合

充電完了後、電源を入れてご使用ください。

◆使用方法


3. 傘にセットして使用する場合

①本体上部は前後方向に約180°動くので、少し折り曲げます。

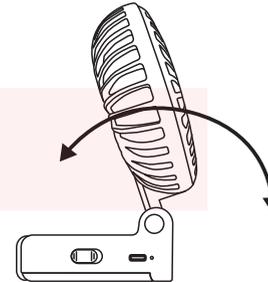


②フタ開閉ロックをスライドさせて、フタを開けます。傘に設置する際に本体がずり落ちないように、シリコンテープで調節してください。

ご購入時に1枚シリコンテープが貼られています。こちらの上にさらに貼る、または溝のほうに貼るなどして、調整してください。

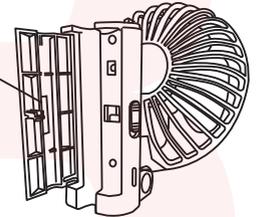

●傘対応サイズ:中棒直径6~12mm
※シリコンテープの組み合わせで調節してください。

③溝に傘の柄を設置して、カチッと音がするまでフタを閉めます。

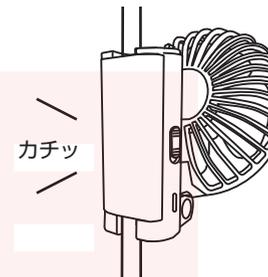

カチッ

※本体を少し揺らして、すれたり落下したりしないか確認してから、ご使用ください。

④お好きな角度に合わせ、電源を入れてご使用ください。



◆お手入れ方法

本体の表面を乾いた布でやさしく拭いてください。水滴や汗が付着したまま放置すると故障の原因となります。中のファンやガードのほこりやごみが気になる場合はエアダスター等で取り除いてください。風量が落ちる恐れがあります。



※本製品は防水ではありません。絶対に水に浸けたり丸洗いしたりしないでください。
※有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。色落ち、破損の原因となります。