

# 取扱説明書

## 型番 HDMSVDC3

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### 仕様

サイズ	高さ118×幅82×厚み27(mm)
重量	約191g
給電	ACアダプター(DC5V)より給電
ACアダプター	100-240V 50/60Hz
対応HDMI入力形式	480p(60Hz)、576P(50Hz)、720p(50Hz/60Hz)、1080i(50Hz/60Hz)、1080p(50Hz/60Hz)
アナログ出力形式	Composite Video (1.0Vpp)、S-Video (Y:1.0 Vpp,C:0.3 Vpp)
アナログ出力インピーダンス	75Ω
HDMI対応バージョン	HDMI 1.3 and HDCP
動作温度	-25℃～75℃
内容品	本体、ACアダプター(ケーブル約120cm)、日本語説明書

#### ⚠ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お客様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### 内容品/各部名称


本体




ACアダプター




各部名称

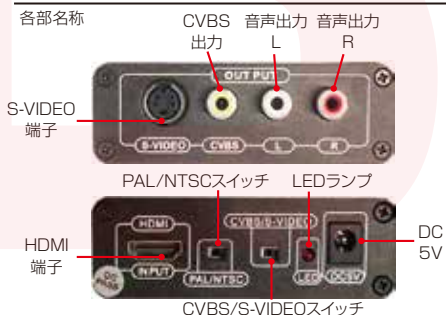

### 使用する

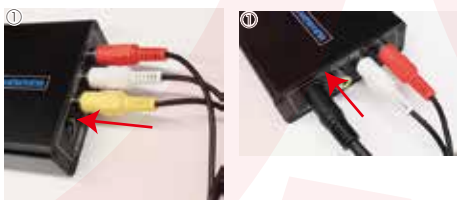

①RCA プラグケーブル(別売)又はS-VIDEO ケーブル(別売)を本体の各端子に接続します。

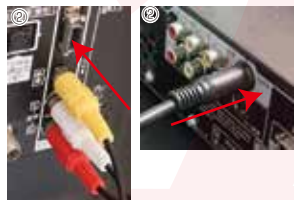

②TV(別売)にケーブルの反対側を接続します。



③本体の【HDMI 端子】にお手持ちのHDMIケーブル(別売)を接続し、ケーブルの反対側を映像機器に接続して下さい。



PAL/NTSCスイッチ

CVBS/S-VIDEOスイッチ

テレビの仕様を確認し、PAL/NTSCの設定を【PAL/NTSCスイッチ】で行って下さい。

S-VIDEO 端子出力、CVBS 出力の選択を【CVBS/S-VIDEO スイッチ】で行って下さい。S-VIDEO 端子、CVBS 同時出力はできません。



AC アダプターをコンセントに差し込んで下さい。



AC アダプターの反対側のプラグを本体に差し込んで下さい。LED ランプが点灯し電源が入ります。




電源が入りましたら、TV(別売)を起動し、映像入力設定(TVの説明書をご確認ください)を行って下さい。すると、上記のようなバーが表示されます。



映像機器の電源を入れて下さい。映像機器のHDMI映像を検知すると、自動的に映像がTVに送信されます。

### その他

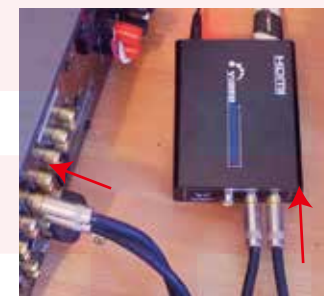

音声出力のみ使用することも可能です。映像機器をHDMI接続し、【音声出力L・R】にケーブル(別売)を接続し、お手持ちのオーディオ機器に接続して下さい。



電源を切る際はACアダプターのプラグとHDMIケーブル(別売)を抜いてください。

※本品に電源スイッチはありません。