


取扱説明書


型番:HEATBTSBK

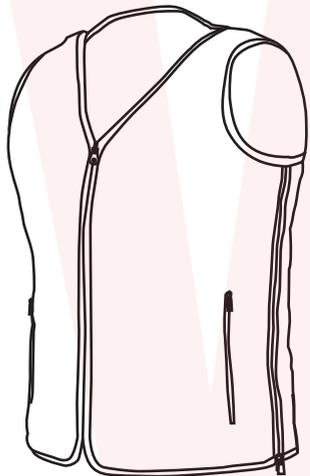

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称

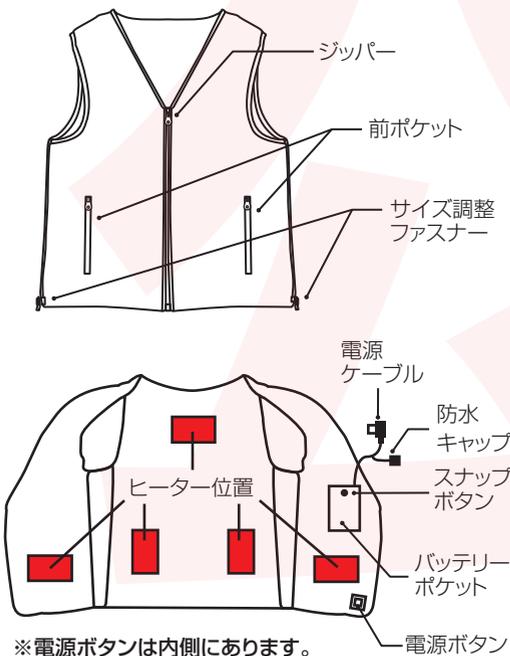

※電源ボタンは内側にあります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください


ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警告


- USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
- USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところには保管しない。(けが・やけど・感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高温になるところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたるところで使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、幼児・子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・怪我の原因)
- 装着型医療電子機器使用の方、皮膚トラブルのある方、血行に問題のある方、飲酒の方は使用しない。
- スプレー缶などを本体の近くに置かない。(爆発・火災の原因)
- 就寝中は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を暖めない。(低温やけどのおそれ)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・破裂・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分を折り曲げたり、巻いたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を独自で使用したり、他物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 素肌に直接着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。(ショート・やけど・感電の原因)

● サイズ調整

両脇のサイズ調整ファスナーで4段階の身幅の調整を行うことができます。
ファスナーを上げて、好みの身幅になるようサイズ調整ファスナーを閉めてください。

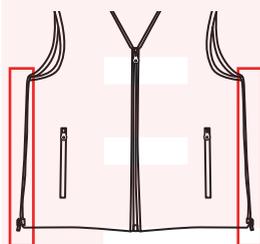


横から見た図

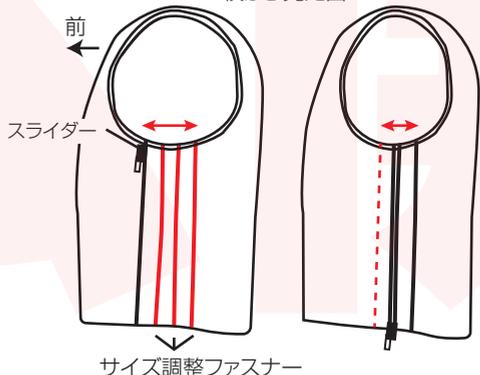


● モバイルバッテリーの接続

①ポケット内にある電源ケーブルを引き出し、モバイルバッテリー(別途ご用意ください)のUSBポートに差し込みます。電源ボタンが赤→白→青と点灯し、消灯します。

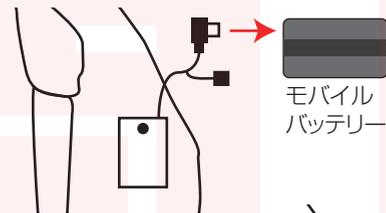

②モバイルバッテリーポケットにモバイルバッテリーを収めて、スナップボタンを閉めます。

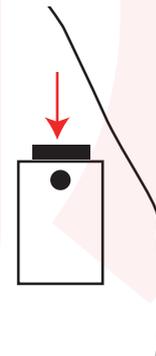

● 仕様


サイズ	フリーサイズ
着丈前62 後65 身幅50~62 袖口70(cm)	
重さ	約230g
付属品	本体、日本語説明書
電源	USB (5V 2.0A)
ケーブル長	約200mm
消費電力	10W
温度	低:40~45度 中:45~50度 高:50~55度
連続使用時間目安	10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 低:約8時間 中:約6.5時間 高:約5時間
バッテリーポケットサイズ	幅120×高さ190(mm)
前ポケットサイズ	幅140×高さ155(mm)
素材	表地:ポリアミド70% ポリエステル30% 裏地:ポリエステル100%
保証期間	購入日から12ヶ月

※連続使用可能時間は、使用環境によって異なります。特に外気温やアウターによって大きく時間が異なる場合がございます。
※連続稼働時間は15℃環境にてダウンのアウターを着た状態で測定された時間となります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※使用中モバイルバッテリーが暖かくなることがありますが、異常ではありません。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

● バッテリーについて

本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイルバッテリーをご用意ください。
ご使用になるモバイルバッテリーの説明書をよくお読みいただき、説明書の指示に従って使用してください。
モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2A以上のものをご用意ください。
暖まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
使用中モバイルバッテリーが暖かくなることがありますが、異常ではありません。
使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。
※モバイルバッテリーには相性があります。温度検知機能がついているバッテリーや出力が安定していないものではご使用にできないものがございます。

◇モバイルバッテリーのサイズについて

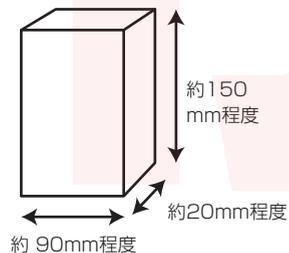


バッテリーポケット (120×190mm)に収まるサイズのモバイルバッテリーを使用することを推奨いたします。


裏面に続く

● 使い方

①電源ボタンを長押しすると、電源が入り、ボタンが赤に点滅し、ヒーターの温度が上がります。
※電源を入れた直後は必ず赤点滅します。

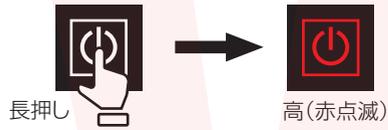

◆5分後

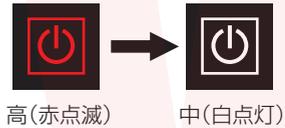

②5分後に赤点滅から白点灯(中温)に自動で変わります。
これは5分間急速に高温にした後、適度な温度に自動的に変わるようになっているためです。
※赤点滅中にボタンを押した場合、すぐに白点灯に変わります。

③手動で温度を変えたい場合は、電源ボタンを押してください。電源ボタンを押すごとに、白(中温)→青(低温)→赤(高温)→白…と色が変わり、温度を調整することができます。



④電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ボタンが消灯し、電源がオフになります。



◆ボタン操作まとめ

	ボタン操作	ボタン
電源オン	長押し	赤点滅→5分経過→白点灯
電源オフ	電源オン中長押し	消灯
温度を変える	電源オン中短くボタンを押す	白(中温)→青(低温)→赤(高温)→白…

● 低温やけどについて



低温やけどについて

●低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことで。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。



低温やけど防止のために

●1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。●熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。●就寝時は使用しないでください。●素肌请直接着用せず、他の衣類の上から着用してください。●温度設定を長時間「高」で使用しないでください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。


● お手入れ

下の表示にあった洗濯を行ってください。
(必ずお守りください)

	手洗いのみ 最高温度30℃		ドライクリーニング 禁止
	漂白剤の使用禁止 漂白禁止		タンブル乾燥禁止
	アイロン禁止		

・シーズンの終わり・汚れがひどい時などに手洗いしてください。
・必ずモバイルバッテリーは外してください。

①手洗いをする前に必ず電源ケーブルのUSB端子に防水キャップを被せてください。

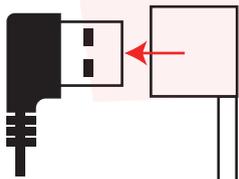

※手洗いは着用シーズンの終わりや汚れがひどい場合に行ってください。
※手洗いの際は、必ずモバイルバッテリーを外してください。

②ヒーターが曲がらないように軽くたたみ、押し洗いしてください。汚れがひどい場合は二度洗いしてください。



③汚れが落ちたら、内部を傷つけないよう優しくすすぎを行ってください。

④手洗いは絞らず形を整えて、日陰で吊り干してください。



※脱水機は使用しないでください。
※衣類乾燥機は使用しないでください。
※完全に乾燥するまで防水キャップを外さないでください。
※万が一USB端子が濡れてしまった場合は、使用せず弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

⚠️ ご注意

・洗濯は必ず手洗いで行ってください。
・アイロンは絶対に使用しないでください。
・長時間の水への浸漬は故障の原因となりますので避けてください。
・保管の際はヒーターに折り目がつかないように折りたたみ直射日光が当たらない乾燥した場所で保管してください。



ご注意

※極端に温度が低い場所では十分な性能が発揮できない場合があります。
※低温やけどにご注意ください。
※分解・修理・改造をしないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1~2cmほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応は受けすることが出来ません。予めご了承下さい。
※過剰な力が加わると破れる恐れがございます。取り扱いにはご注意ください。
※製品特性上、縫い目から中綿が飛び出ることがあります。中綿が飛び出している場合は引き抜かず、裏側から引っ張って中に戻してください。
※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
※その他異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望される場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス : support@thanko.jp