


全自動小型熱水洗濯機「ニオイウォッシュ」

取扱説明書

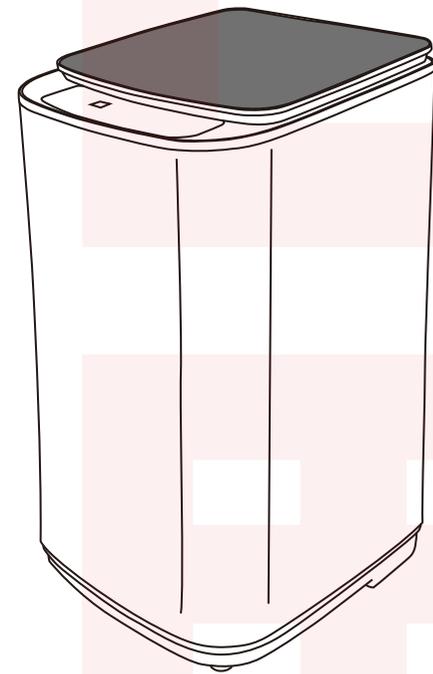

型番:HTWATCNL
201810V2.1h

火災・感電・ケガ・水漏れ、

衣類の損傷などを防ぐために

警告 「死亡や重症を負う恐れがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

必ず守ること **してはいけないこと**

警告

小さな子どもが近寄らないようにご注意ください。
洗濯槽の中に落ちて溺れたり怪我をするおそれ。
・近くに乗りやすい台などを置かない。
・子供だけで利用させない

水をかけたり浴室など湿気の多い場所に設置しない。
本機に水をかけたり洗ったりしない。
ぬれた服を操作パネルの上に置かない

引火性のものやそれらが付着した衣類を入れたり近づけたりしない。
・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどを近づけない。(爆発や火災のおそれ)

次のことをしない。
・絶対に分解・修理・改造しない(異常動作や火災のおそれ。)
・線香、タバコ、ローソクなど、火気や引火物を入れない、近づけない。
・洗濯物などを取り出す時は洗濯槽が完全に止まるまで触らない。(洗濯物が手に絡まってケガのおそれ。)

次のことをしない。(電源コードやコンセントについて)
・傷つけたり、加工しない。無理に曲げない、引引っ張らない、重いものを載せない。束ねない、熱源に近づけない。
・ぬれた手でコンセントを抜き差ししない。
・コードを引っ張って抜かない。
・コードの電源やプラグが傷んでる時は使用せずに弊社サポートにご連絡ください。
・延長コード、タコ足配線やタップから電源を取らない。

アース線を取り付ける。
※P3 参照
・アース線の工事は販売店などにご相談下さい。(工事費は価格に含まれません)


次のことを守る。
・電源プラグは根元まで確実に差し込む。
・定期的にプラグを乾いた布で拭く(ほこりが溜まると火災の原因となります。)
・交流100Vコンセントを単独で仕様して下さい。(延長コードやタップなどを利用すると発熱による火災の原因)
・長期間使わない時はコンセントを抜く。

注意

ご利用前に水栓を開き、水漏れが無いか確認する。
※運転終了後は必ず水栓を閉じる
正しく接続されていないと水漏れのおそれがあります。

防水性のある衣類やシートは洗濯、脱水しない。
激しい振動で転倒によるけが、壁や床の破損、衣類が破損するおそれ

次のことをしない。
・本体の下に手や足を入れない。(ケガのおそれ)
・上に登ったり、重いものを置かない。
・65度以上のお湯を洗濯槽に直接入れない。給湯機器とつながない。(破損による感電や漏電のおそれ)
・本体底部にある通気口を塞がない。
・ポケットにもものが入った状態で選択しない。(衣類の破損や洗濯機の故障の原因)

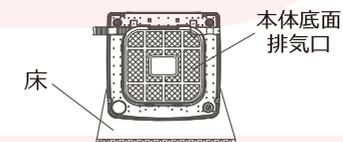


5回～10回の洗濯毎に糸くずフィルターのゴミを掃除してください。
(1) フィルターを取り出す前に、電源がコンセントに接続されていないことを確認してください。
(2) 洗濯槽の水を全て排水します。
(3) フィルターを取り出し、下記のように洗浄します。
(4) フィルターを掃除した後、フィルターを再度組み立ててください。



内容物


外部排水ホース (1本)	給水ホース (1本: 約0.8m)	給水栓つぎて (1本: 給水ホースとセット、横水栓用)
防音パネル (1枚)	中フタ (1個)	中フタ固定ピン (1個)

各部の名称

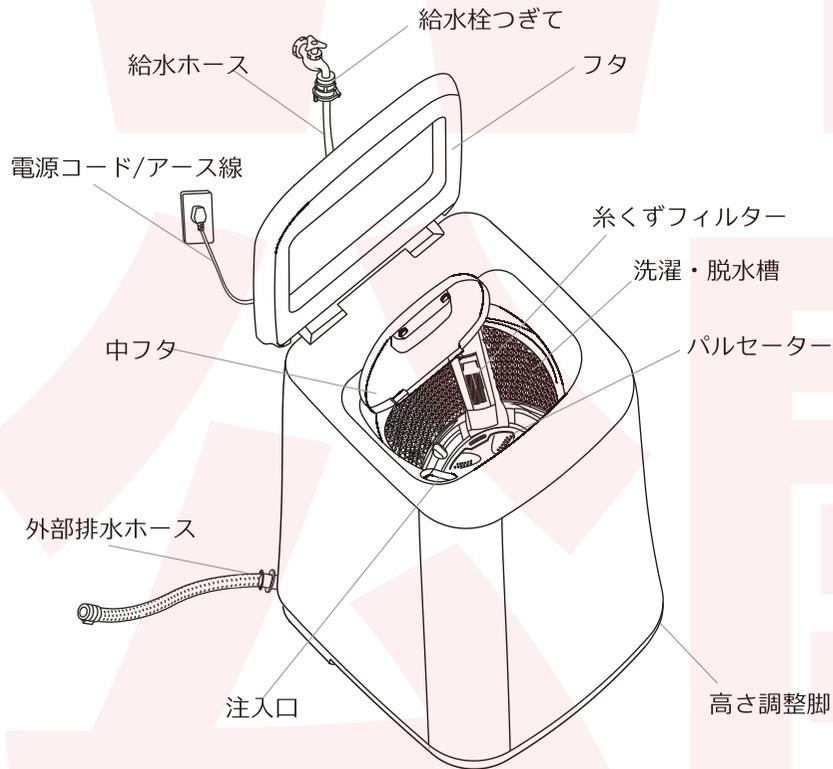


ご利用の準備

中フタの取り付け

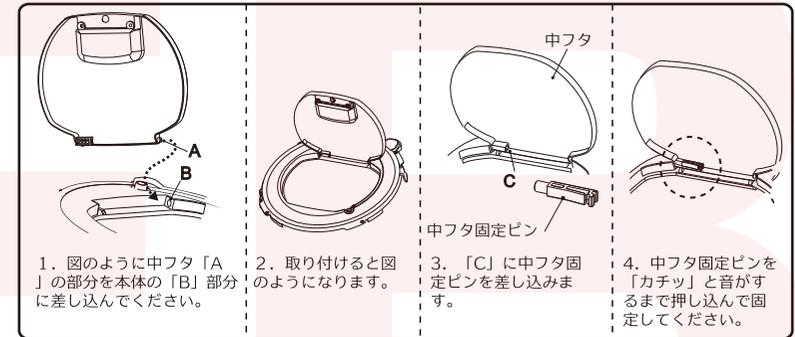

防音パネルの取付 (本体底部)

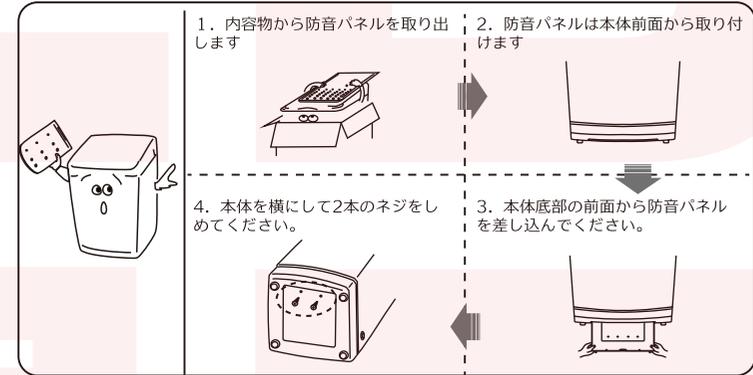

洗濯機の設置について

洗濯機は硬い平らな面に設置してください。脚の高さ調整機能を利用して洗濯機が水平になるように設置してください。

■ 硬い床面に水平に設置し、壁から5cm以上離して設置してください。

■ 脚の高さ調整について

(1) 調整リングを時計回り(矢印方向)へ回しネジを緩めてください。


(2) 高さ調整脚を回転させ脚の高さを調整し、床面にしっかりと固定してください。

(3) 調整リングを反時計回りに回し、ネジを固定してください。

ご利用の準備

給水ホースの取り付けについて


■ 取り付けられる蛇口について

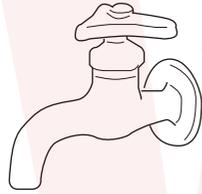


横水栓

付属の給水栓つぎては横水栓専用となります。
横水栓以外の蛇口をご利用の場合には別途「日本電気工業規格 (JEM1206)」に準拠している推奨品を別途ご用意してお使いください。


同梱されている給水ホースは「給水ホース」に「給水栓つぎて」が取り付けられた状態で出荷されています。固定クリップを緩めて「給水栓つぎて」を取り外してからご利用ください。

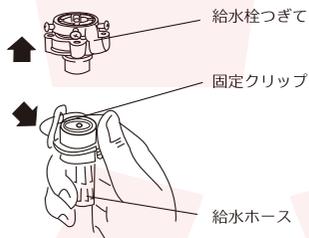


給水栓つぎてはA部品、B部品に分かれています。A部品を蛇口に取り付けた後、B部品をねじ込んでください。その際、A部品のネジとB部品の間に4mm程度の間隙を開けて固定してください。

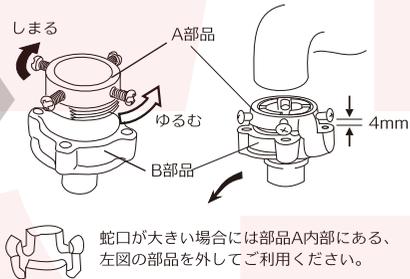

蛇口が大きい場合には部品A内部にある、左図の部品を外してご利用ください。

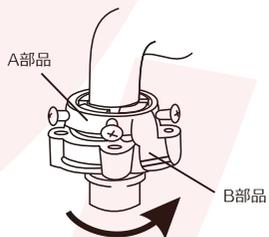

B部品を反時計回りに回し、A部品に固定します。その際、蛇口に密着させ漏れが無いか確認してください。

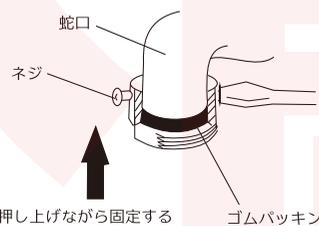


押し上げながら固定する ゴムパッキン

A部品を蛇口に取り付け、できるだけ水平の状態ですべてのネジを締めA部品を蛇口に固定してください。A部品にはゴムパッキンが内蔵されています。ゴムパッキンを蛇口に密着させ水漏れが無い状態でネジで固定してください。

ご利用の準備


給水栓つぎての構造について (5ページの補足事項)

給水栓つぎては蛇口に取り付ける「A部品」と給水ホースに接続する「B部品」と2つの部品からできています。
下の図を参考にして、蛇口に取り付けてください。

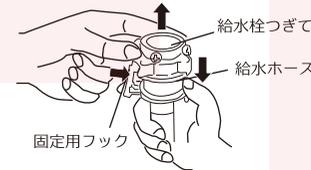

固定用フック

固定用フックをゆるめて給水栓つぎてから給水ホースを外してください。

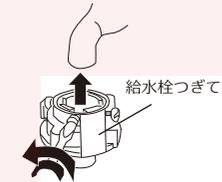

給水栓つぎて

給水栓つぎての4本のネジをゆるめて蛇口にとりつけてください。




リング

蛇口が太い場合には、中のリングを外してご利用ください。



給水栓つぎてを蛇口に差し込んだら4本のネジを均等に締めて固定してください。




4mm以上の間をあける。

給水栓つぎてのA部品とB部品の隙間は4mm以下にしないでください。

ご利用の準備


給水ホースの取り付け

防水リングを取り外さないでください。給水ホースを取り付ける前に防水リングが破損していないか確認してから取り付けてください。

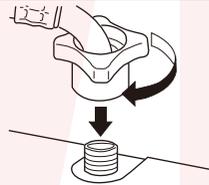

給水ホースを蛇口（給水栓つぎて）に取り付ける

給水ホースの先端を給水栓つぎてに差し込みます。カチッと音がするまでしっかり差し込んで固定してください。

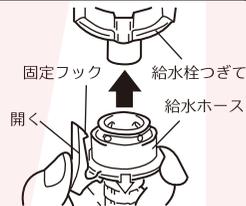


蛇口と給水ホースの接続を確認する

パイプに緩みがないか確認してください。給水ホースと給水栓つぎてがしっかりとつながっていることを確認した後、栓を開けて水が漏れることが無いか確認してください。



蛇口から給水ホースをはずす

蛇口がしっかりと閉まっていることを確認して、給水ホースの固定フックを開きながらホースを外してください。
※蛇口が閉まっていることを確認してから作業を行ってください。
※給水ホース内に残っている水があふれる場合がございます。

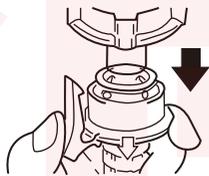


排水ホースについて

排水ホースの延長は最大2mまで、持ち上げの高さは6cm以下になるように設置してください。



操作パネルについて

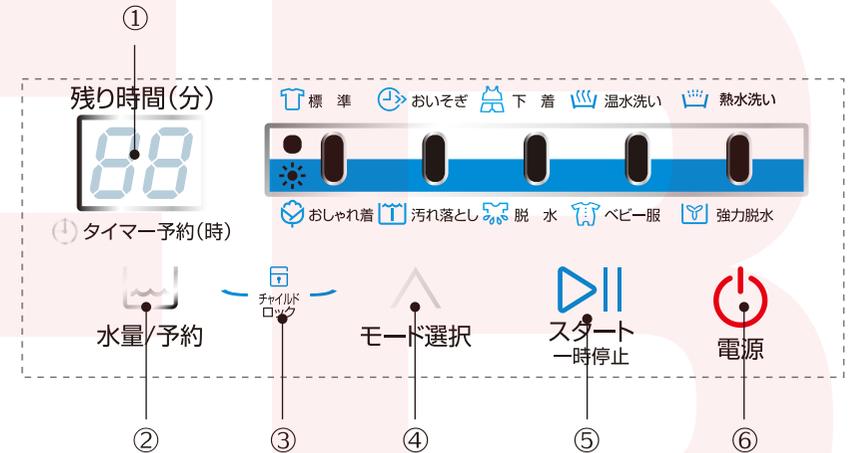

①LEDディスプレイ

・洗濯中の場合：残り時間を表示します（分）※20と表示されている場合は、洗濯終了まで残り約20分となります。
・トラブルが発生した場合：エラーメッセージを表示します。
エラーメッセージについてはP14を確認してください。

②水量/予約洗濯設定

ボタンを押すと洗濯水量を「1L（約15L）」「2L（約18L）」「3L（約23L）」「4L（約28L）」から選択出来ます。また、このボタンを3秒以上長押しすると予約洗濯ができます。数字が点滅している時にボタンを押すと数字が切り替わります。数字は「1時間ごと」の時間を表示しています。※数字が「3」の時は3時間後に洗濯が終了します。

③チャイルドロック機能

洗濯中に「水量/予約ボタン」と「モード選択ボタン」を同時に押しとチャイルドロックが設定されます。その場合、LEDディスプレイに「CL」と表示されます。再度「水量/予約ボタン」と「モード選択ボタン」を同時に押しとチャイルドロックが解除されます。

④モード切替ボタン

動作（洗濯）モードを変更出来ます。標準洗い～強力脱水まで10種類の動作が洗濯できます。操作パネル上段（標準～熱水洗い）が選択されるとLEDランプが「点灯」します。操作パネル下段（おしゃれ着～強力脱水）が選択されるとLEDランプが「点滅」します。※モード洗濯時およびその洗濯残り時間（分）がLEDディスプレイに表示されます。

⑤スタート・一時停止ボタン

このボタンを押すと洗濯を開始します。動作中に押しと洗濯を一時停止します。一時停止中に再度ボタンを押すと動作を再開します。

⑥電源ボタン

電源ON・OFFボタンです。メニューの選択操作を誤った場合などは、一度電源をOFFにして初めからやり直してください。

洗濯モードの切り替えと機能

電源を入れた後、モード選択ボタンを押すと選択モードの切替ができます。
 操作パネル上段（標準～熱水洗い）が選択されるとLEDランプが「点灯」します。
 操作パネル下段（おしゃれ着～強力脱水）が選択されるとLEDランプが「点滅」します。

洗濯モードについて

洗濯モード	洗濯する衣類	おおよその洗濯時間	すすぎ回数	脱水時間
標準	日常のお洗濯に	39分	2回	5分
おいそぎ	手早く洗いたい衣類	22分	1回	4分
下着	下着やデリケートな衣類	37分	2回	3分
温水洗い	菌やニオイが気になる衣類	71分	2回	5分
熱水洗い	しっかり除菌したい衣類	81分	2回	5分
おしゃれ着	化繊などの衣類	33分	2回	3分
汚れ落とし	汚れが多い衣類	52分	2回	5分
脱水	脱水のみ	8分	なし	6分
ベビー服	子供用服	75分	3回	4分
強力脱水	より強力で脱水したい時 <small>※脱水のみとなります</small>	30分	なし	30分

※色の付いた洗濯モードは「温水または熱水」で洗濯します。
 ※温度について（温水洗い：最大60度、高温水洗い：最大80度、ベビー服：最大40度）

洗濯する

基本的な使い方について

本機は簡単な操作で水の加熱から洗濯まで全自動で行う事ができる洗濯機です。

- (1) 洗濯する衣類を洗濯槽に入れます。
- (2) 電源をONにします。
- (3) 水量を選択します（初期状態は4L（約28L）となります）。
- (4) 設定した水量に合わせて洗剤等を投入します。
- (5) 洗濯モードを選びます。
- (6) 中フタを閉じてロックします。
- (7) スタートボタンを押して洗濯を開始します。



予約洗濯の使い方

本機は2時間～24時間の間で予約洗濯ができます。

- (1) 洗濯する衣類を洗濯槽に入れます。
- (2) 電源をONにします。
- (3) 水量を選択します（初期状態は4L（約28L）となります）。
- (4) 「水量/予約」を3秒程長押しするとデジタル表示が「2」（2時間）に変わります。
- (5) 「水量/予約」を押すと数字が「2」～「24」まで変わり、最長24時間先まで選択できます。
- (6) 設定した水量に合わせて洗剤を投入します。
- (7) 洗濯モードを選びます。
- (8) 中フタを閉じてロックします。
- (9) スタートボタンを押して予約を開始します。
- (10) 自動的に洗濯が始まり、設定した時間に洗濯が終了します。

※予約時間の設定を間違えた場合は一度電源をOFFにして、再度初めから操作をしてください。

洗剤・柔軟剤の投入について

本機は柔軟剤専用投入口はありません。洗濯開始前に水量に合わせて適量を投入してご利用ください。

その他の機能について

オートパワーOFF機能

本機は電源投入後10分間何も操作をしないと、自動で電源がOFFになります。その際、ブザー音が6回鳴ります。

温水洗い機能について

本機は最大80度の温水で、洗濯することができます。それにより洗浄能力が格段にアップし、除菌や消臭効果も期待できます。

特別な操作は必要なく「温水洗いモード」「熱水水洗いモード」「ベビー服モード」のいずれかを選択するだけで、洗濯水の加熱から洗濯まで全自動で行います。

【温水洗いモード】

最大洗濯量：1.5kg

最大温度：60度

水量と温度について：1L-2L（最大60度）、3L（最大50度）、4L（最大40度）

※1Lの水が60度に加熱されるか、加熱開始後30分が経過すると洗濯を開始します。

【熱水洗いモード】

最大洗濯量：1.5kg

最大温度：80度

水量と温度について：1L-2L（最大80度）、3L（最大65度）、4L（最大50度）

※1L～2Lの水が80度に加熱される（3L～4Lの水が55度）または加熱開始後40分が経過すると洗濯を開始します。

【ベビー服モード】

最大洗濯量：1.5kg

最大温度：40度

水量と温度について：1L-2L（最大40度）、3L（最大40度）、4L（最大40度）

※水が40度に加熱されるか、加熱開始後30分が経過すると洗濯を開始します。

温水洗いに適さない衣類について

下記の衣類については温水洗い（または高温水洗い）に適していません。

綿素材	色落ちしやすい素材のTシャツ、プリントTシャツ、キルト素材
麻生地	シワ防止処理が施された衣類、化学繊維を含んだ繊維
ウール・シルク	温水洗いには適しません。
化学繊維	高温水洗いには適しません。 ※温水洗いを行う場合でも衣類に記載されている注意書きをよく確認してから洗濯してください。

その他の機能について

強力脱水機能について

通常の脱水と違い、長時間脱水槽を回転させることで衣類の水分をより排出いたします。

※長時間脱水作業を行うため、シルクなど繊細な素材の衣類には利用しないでください。

チャイルドロック機能について

本機には全ての操作を無効にする「チャイルドロック機能」があります。

洗濯動作中に「水量/予約」ボタンと「モード選択」ボタンを同時に押すと「チャイルドロック機能」が動作し、チャイルドロックを解除する動作以外のすべての動作が無効となります。

また、チャイルドロック中にフタを開けると警告音が鳴り、エラーメッセージが表示されます。解除するためには5秒以内にフタを閉じるか、チャイルドロック機能を解除することで停止します。

※チャイルドロック機能の解除方法：チャイルドロック中に「水量/予約」ボタンと「モード選択ボタン」を同時に押すことでチャイルドロックを解除できます。

困ったときは

洗濯機が正しく動作しないときは下記の点についてご確認ください。
それでも正しく動作しない場合には弊社サポートセンターまでご連絡ください。



洗濯機が動かない

- ・水栓（蛇口）は開いていますか？
- ・電源コードは正しく接続されていますか？
- ・電源は入っていますか？
- ・水位は十分ですか？



洗濯槽に水が入らない

- ・水栓（蛇口）は開いていますか？
- ・水道は止まっていませんか？
- ・給水パイプがつまっていますか？
- ・水が凍っていませんか？

※20分以内に給水されない場合ブザーが鳴ります。



水が排水されない

- ・正しく排水ホースが接続されていますか？
- ・排水ホースが凍っていませんか？
- ・排水ホースが詰まっていますか？

※20分以内に排水されない場合ブザーが鳴ります。



脱水できない/脱水がガタガタうるさい

- ・衣服が均等に洗濯槽の中に入れてありますか？
- ・洗濯機は水平に設置されていますか？
- ・洗濯機のフタは閉じていますか？



電源が切れません

・エラー表示がありませんか？エラー表示されている場合は、エラーコード表（P14）を確認してください。それでも解決しない場合、弊社サポートセンターに連絡してください。



水が洗濯機からあふれている

・直ちに給水を停止して、排水してください。
それでもエラー表示されている場合は、弊社サポートセンターにご連絡ください。

LED表示について

LEDに数字以外の文字が表示された場合には下記のエラーコード表をご確認ください。
それでも直らない時や、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

LED表示	内容	対応方法
E0	洗濯槽に水が入ったまま20分以上放置されている。	フタを開けてください。
E1	正しく排水されていません。	つまりの原因を取り除き、洗濯を一時停止した後、中フタを開閉し、再度洗濯を開始してください。
E2	洗濯時（脱水時）に洗濯物が偏った為	フタを開けて洗濯物の偏りを取り除き、再度フタをしめてください。
E3	フタが開いています。	フタを閉めてください
E4	水検知センサーの異常	弊社サポートセンターにご連絡ください。
E5	ヒーターの加熱異常	ただちに電源をOFFにして、電源プラグからコンセントを外し弊社サポートセンターまでご連絡ください。
E6	（チャイルドロック中に）フタが開いた	チャイルドロック機能を確認してください。
E8	温度センサーの異常	自動的にヒーター加熱を停止して、通常洗濯に切り替わります。
CL	チャイルドロック中	—
bb	運転中	—

※上記対応で解決しない場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。


仕様

型番	HTWATCNL
洗濯容量	2.8kg
乾燥容量	2.8kg
水量（表示/水量）	1L/約15L 2L/約18L 3L/約23L 4L/約28L
標準使用水量	54L（通常洗濯モード）
定格電圧 周波数	100V 50/60Hz
消費電力	200W
質量	18kg
運転音（約）	洗い時：60dB 脱水時：70dB
水道水圧	0.03MPa～0.85MPa
サイズ	420mmX455mmX714mm
保証期間	12ヶ月

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。



■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

◎設置状況や環境、使用頻度などや本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。※標準使用時間は表1参照

1日の使用回数	1.5回
1回当たりの使用時間	通常洗濯モードの所要時間（P9）
1年間の使用日数	365日
1年間の使用回数	1.5×365=547.5回/年

家電リサイクル法について

表1

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集、運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

●故障かな？と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1
 EL 倉庫内 サンコーサポート宛
 TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
 （月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く）
 お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp