


# 取扱説明書

## 型番:HUSDEHSWH

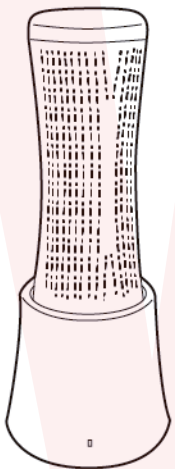


保証期間: 購入日より6カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 除湿する

除湿カートリッジを除湿したい場所に設置してください。倒して設置することも可能です。約100ml吸湿することができます。※除湿ビーズがオレンジ色であることを確認し、使用を開始してください。

除湿ビーズがオレンジ(乾燥状態)→ダークグリーン(満水状態)に変わったら、乾燥させてください。

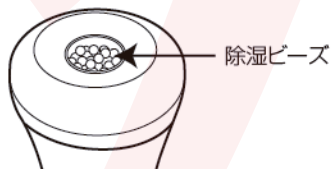

※除湿カートリッジはビニールで梱包した状態でお届けしていますが、まれに郵送中などにビニールに穴が開いて、湿気を吸い込んでしまい、除湿ビーズがグリーンになっている場合があります。その際は次項の【乾燥する】を参照にして、除湿カートリッジを乾燥してからご使用ください。品質には問題ありません。

### ● 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 警告


- 乾燥台を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。(火災・感電の原因)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で乾燥したり保管しない。  
・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所 (火災・変形・故障の原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- まれに除湿機から除湿ビーズのかけらがこぼれることがあります。誤って乳幼児やペットが誤飲しないように注意する。(健康被害のおそれ)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因)
- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がする・本体が動作しないなど上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセント

#### 注意


- 乾燥台を落としたり、強いショックを与えない。(破損・故障の原因)
- 食品、医薬品、美術品、学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使わない。(保存品の劣化の原因)
- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない。(健康被害のおそれ)
- 用途以外で使用しない。(破損・故障の原因)

### ● 乾燥する

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

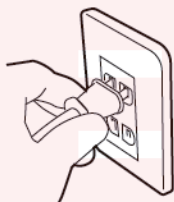

②除湿カートリッジの底面に穴があるので、乾燥台の中央の凸に差し込んでください。

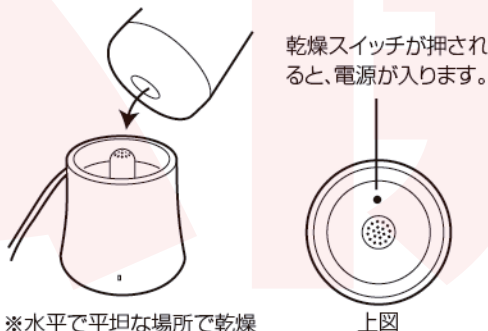


※水平で平坦な場所で乾燥してください。

③電源ランプが赤点灯し、排気口から温風がでて除湿機を乾燥させます。

④2時間で自動的に乾燥が止まり、電源ランプが緑点滅します。乾燥中除湿ビーズがオレンジになっていたら、途中で乾燥を止めることも可能です。除湿カートリッジを乾燥台から外し、コンセントを抜いてください。


除湿ビーズがオレンジ

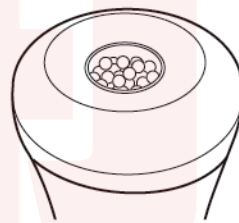

電源ランプはコンセントを差した直後→緑点灯  
乾燥中→赤点灯 乾燥後→緑点滅となります。

### ● セット内容・各部名称

#### 除湿カートリッジ

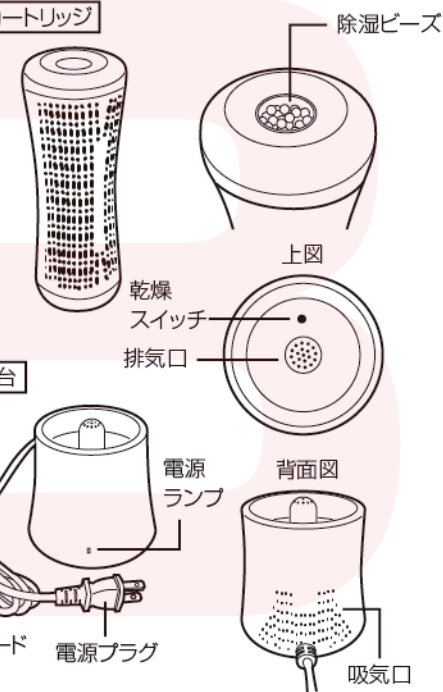

### ● お手入れ

◆除湿カートリッジ  
乾いた柔らかい布で、表面のホコリや汚れをとりのぞいてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布巾などで拭いてください。絶対に丸洗いしないでください。

◆乾燥台  
乾いた柔らかい布で、表面のホコリや汚れをとりのぞいてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布巾などで拭いてください。絶対に丸洗いしないでください。排気口・吸気口はホコリがたまるないように、掃除機などで吸い取ってください。

## ● 除湿性能について

除湿カートリッジは繰り返し約300回ご使用いただけます。

・除湿しにくくなった

・除湿ビーズの色が変わらない

などの状態になった場合は、新しい除湿カートリッジと交換してください。

下記QRコードを読み込む、または本製品のページからご購入いただけます。



## ● 故障かな?と思ったら●

### お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

### ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

## ● 仕様

|          |   |
|----------|---|
| サイズ      | 除湿カートリッジ:直径70×高さ195(mm)<br>乾燥台:直径110×高さ99(mm) |
| 重量       | 除湿機:431g 乾燥台:300g                             |
| 電源       | AC100V 50/60Hz                                |
| 消費電力     | 44W   |
| 付属品      | 除湿機、乾燥台、日本語説明書                                |
| 最大除湿量    | 約100ml  |
| 適応範囲     | 5～10㎡   |
| 使用回数     | 約300回   |
| 乾燥時間     | 約2時間  |
| ケーブル長    | 110cm   |
| パッケージサイズ | 幅145×高さ298×奥行122(mm)                          |
| パッケージ重量  | 900g  |
| 保証期間     | 購入日より6カ月                                      |

## ご注意

※記載されている物以外は付属いたしません。

※分解しないでください。

※まれに除湿機より除湿ビーズのかけらが落ちることがあります。誤って乳幼児やペットが誤飲しないように注意してください。

※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。