

MEMO

THANKO 型番：KGDR25HWH/KGDR25HJU

家庭用

日本国内専用


保証期間12ヶ月

ThankPan 楽々収納電気鍋

コロソ

日本語取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。お読みになったあとは、お使いになる方がいつ
でも見られるところに保管してください。

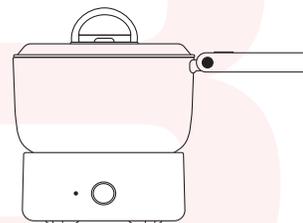

もくじ

はじめに

- ・安全上のご注意 P2～P4
- ・同梱品と各部の名称 P4

使い方

- ・使い方 P5

お手入れ方法

- ・お手入れ方法 P5
- ・製品の収納方法 P6

その他

- ・製品仕様 P6
- ・故障かな、と思ったら P7
- ・アフターサービス P7
- ・MEMO P8

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

 **警告** 取組を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 取組を誤った場合、損害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

   禁止（してはいけない内容）を示します。

  強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上の注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上の注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

-  改造や分解をしない。修理技術者以外の人
は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。
-  子供や操作に不慣れな人だけで使わせない。
幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがの原因。
-  吹きこぼれるほど食材を入れない。
吹きこぼれに注意して食材を入れてください。
-  土台のすき間などにピンや針金など金属
物を入れない。
やけど・感電・けがの原因。
-  屋外で使用しない。
漏電・感電の原因。
-  ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電・けがの原因。
-  電源プラグは根本まで確実に差し込む。
感電・発火・故障の原因。
-  電源プラグの刃および刃の取り付け面に
付着したほこりはふき取る。
火災・感電の原因。
-  土台を水につけたり、水をかけたり、
丸洗いはしない。
ショート・感電・火災・故障の原因。
-  製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を
中止する。
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・
発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、
変色、損傷している。
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったたり、焦げ
臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源
プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売
店またはサポートセンターまでご連絡ください。
-  調理以外の用途で使用しない。
故障・やけど・けがの原因。
-  電源コードや本体が欠けたりひびが入った
場合は使用しない。
感電・ショート・発火の原因。
-  電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ
を持って引き抜く。
感電・発火・故障の原因。
-  お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いておこなう。
感電・発火・故障の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

-  電源プラグを詰めさせない。
感電の原因。
-  電源コードを傷つけたり、破損させたり、
加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、乗せて使用しない
また重い物を載せて使用しない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。
-  電源プラグ・電源端子の接続部（金属部）
にピンなどの金属片、ゴミなどを付着さ
せない。
感電・ショート・発火の原因。
-  電源プラグに蒸気をあてない。
火災・感電・発火のおそれ。
-  使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く。
感電・発火・故障の原因。
-  電源コード、電源プラグを水につけたり、
水をかけたり、丸洗いはしない。
ショート・感電の原因。
-  冷凍品を揚げる際は、必ず揚げる前に解凍
する。
油が膨張し、やけど・けが・故障の原因。

注意

-  壁や家具の近くで使用しない。
傷み・変色・変形の原因。
-  直射日光の当たるところで使用しない。
変色の原因。
-  厚手の布製品の上で使用しない。
発煙・発火の原因。
-  加熱中に鍋に手や顔、水気に弱いものを
近づけない。
けが・やけど・故障の原因。
-  使用中や使用後しばらくは高温部に触れ
ない。
やけどのおそれ。
-  落としたり、強い衝撃を与えない。
破損・故障・けがの原因。
-  焼き調理をしない。
破損・故障の原因。
-  お手入れは必ず冷えてから行う。
やけどの原因。
-  不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用
しない。
やけど、火災の原因。
-  浴室などの湿気が多い場所、雨や水の
かかる場所では使用しない。
ショート・感電・火災の原因。
-  ふた・鍋・電源コードは必ず付属のもの
を使用する。
故障・発火の原因。
-  鍋を直火にかけない。
変色・変形の原因。
-  空だきしない。
変色・変形・故障の原因。
-  ストープやガスコンロなど熱源や火気の近く
IHクッキングヒーターの上で使用しない。
感電・漏電・火災・変形・故障の原因。
-  鍋と土台が水平になっていることを確認し
て電源を入れる。
異常発熱し、火災・故障の原因。
-  調理中鍋や土台に布巾などをかけたまま
にしない。
変色・変形・故障・発火の原因。
-  調理後すぐ土台に何かを置かない。覆わない。
火災のおそれ。
-  机の隅など落ちやすい場所に置いて使用
しない。
破損・故障・けがの原因。
-  安定した平らな面に置いて使用する。
破損・故障・けがの原因。
-  変形や、溶けやすい物の上で使用しない。
物品の破損・故障・けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意



鍋が高温（150℃以上）の状態で長時間（1時間以上）放置しない
鍋のフッ素コーティング加工を傷める原因。



業務用には使用しない
製品寿命が短くなる原因。



鍋と土台の間に汚れ、異物が挟まれているか確認してから電源を入れる
異常発熱し、火災・故障の原因。



電源コードに足を引っかけないように注意する
製品が落下し故障、転倒しけがの原因。



調理中は本体から離れない
周囲の可燃物に引火し火災の原因。



カーテンなど燃えやすいものがある周辺では調理しない
引火し火災の原因。


同梱品と各部の名称

本体

電源ケーブル




日本語取扱説明書（本書）

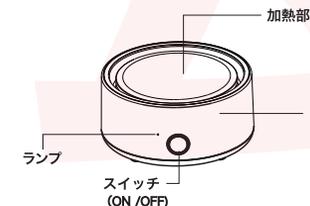

使い方

- ふたを外し、適量の水を加えてふたをします。
- 電源ケーブルを接続し、スイッチを押すとランプが点灯し製品が加熱を始めるので沸騰するまで待ちます。沸騰したら、食材を入れ、ふたをせずに調理をしてください。
- 加熱したくない場合は、もう一度スイッチボタンを押してください。ランプが消灯し、加熱を停止します。

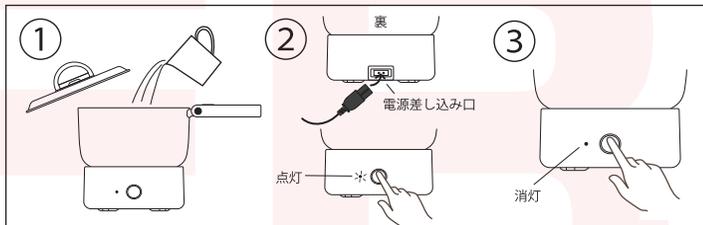

ご注意ください

- ・ふたが熱くなるため、やけどにご注意ください。・鍋やふたから吹き出す蒸気に触れないでください。
- ・ハンドルが水平の状態ではロックが『カチッ』となった時はロック状態です。ハンドル使って鍋を持ち上げる際はロック状態で持ち上げるように気をつけてください
- ・使用後は鍋本体と土台の間に余熱が残ります。加熱部で手をやけどしない様に注意してください。
- ・損傷を防ぐため、スイッチボタンを強く押しすぎないでください。
- ・調理には付属の鍋以外を使用しないでください。土台を水やその他の液体に浸さないでください。
- ・事故防止のため加熱部の表面に汚れなどが付着しないように清潔に保ってください。
- ・金属製の調理器具（ステンレス製のヘラ、スプーン、箸など）は使用しないでください。コーティングを傷つける原因となります。・安全を確保するため、製品の使用中は目を離さないでください。
- ・外部タイマーや独立リモコンシステムでの操作は事故防止のため併用しないでください。
- ・洗う際はスイッチを切り、鍋が冷めるまで待ってから洗ってください。
- ・鍋の耐荷重は3kgです。それ以上重たいもの、鍋からはみ出る高さの食材は入れないようにしてください

お手入れ方法

電源プラグを抜いてからお手入れしてください

製品が完全に冷めてから行ってください

- ・使用後は必ず電源プラグを抜いて本体が冷めるまでお待ちください。
- ・使用後は臭いの付着を防ぐために、すぐに洗浄する必要があります。
- ・表面を傷つけないように、拭く時にはアルコール、染み抜き剤などを使用しないでください。
- ・土台は電化製品のため水に浸したり、洗ったりしないでください。故障を防ぐため、手入れ時はよく絞った濡れ布巾などで拭いてください。
- ・製品を長時間使用しない場合は、製品をよく清掃し、湿気のない風通しの良い場所に保管してください。
- ・鍋部分はコーティングが傷まないようにスポンジまたは柔らかい布と一般的な食器用洗剤でお手入れしてください。植物性布、マジックスポンジ、ステンレスワシなどの粗い素材は使用しないでください。
- ・有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品（漂白剤、消毒液）、研磨剤は使用しないでください。

製品の収納方法

- ・ロックをスライドしてハンドルを折り畳みます
- ・土台を逆さにし、底面にある底取手を引き上げて土台を持ち上げ鍋に収納します
- ・電源ケーブルを入れふたを被せて収納できます



製品仕様

品番	KGDR25HWH/KGDR25HJU
サイズ	幅 240× 奥行 150× 高さ 190(mm) ※収納時 幅 165× 奥行き 150× 高さ 110(mm)
重量	約 880g
電源	AC100V 50/60Hz
電源ケーブル長	約 1000mm
消費電力	約 600W
セット内容	本体（鍋、ふた、土台）、電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質	鍋：アルミ ふた：PET 土台：アルミ、PET
安全装置	電流ヒューズ、サーモスタット
保証期間	保証期間 12 ヶ月

故障かな、と思ったら

修理依頼前の確認事項

こんなとき	ご確認事項	参照ページ
動作しない	電源コードは本体、コンセントに確実に差し込まれていますか。	P5
	スイッチボタンはオンになっていますか。	
<ul style="list-style-type: none"> ・上記の分析を行っても障害が解消されない場合は、弊社のサポートセンター、または販売店にご連絡ください。(P7アフターサービスをご参照ください) ・この機械を自分で分解、修理することは固く禁じられています。 		

アフターサービス

修理を依頼される前にまず「故障かな、と思ったら」(→P6)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)