


取扱説明書

型番：KRKTTKSBW
Version 1.0.t

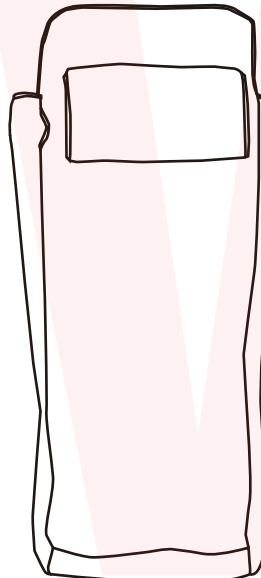

仕様

サイズ	幅480×高さ1300×奥行320(mm)
ヒーターサイズ	幅400×高さ900 (mm)
本体重量	約1350g
ヒーター重量	約400g
コントローラースイッチ	約200g
及びケーブル重量	
入力	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格最大消費電力	60W
温度設定	1:約38度、2:約42度、3:約45度、4:約48度、 5:約52度、6:約55度
タイマー設定可能	30分 60分 90分 120分
材質	本体：ポリエチレン100% ヒーターマット：ポリエチレン90% ポリプロピレン10%
洗濯方法	手洗いのみ
ケーブル長	電源プラグ部分からリモコンまでの長さ:約210cm リモコンから本体ソケット口までの長さ:約50cm 全長:約270cm (リモコン部分含む)
内容品	本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

安全上のご注意

- 必ずお守りください
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人への危険や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤った取り扱いをするときじみが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。
- △ 禁止マーク [しない] してはいけない「禁止」内容のものです。
- △ 危険 発火や火災の原因
【禁止】 蓋での使用や敷毛布としての使用、踏んでの使用はしないでください。
- △ 危険 低温火傷や熱中症の恐れ
【注意】 次のような方が使用する際は周りの方が十分注意してください。
・乳幼児、お年寄り、ご病気、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方
・風邪など眠気を誘う薬を使用された方、飲酒、疲労の激しい方
※40℃～50℃でも同じ箇所を温めると、低温火傷による恐怖があります。
- 【注意】 時々体をかざす。
【禁止】 高い感覚（強）で長時間使用しない（低温やけどの熱中症を引き起こすおそれがあります）
- △ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 【禁止】 コネクターにゴミや異物を付着させない（感電やショートして発火の原因）
- 【禁止】 電源コード、電源プラグを破損する（火災や感電の原因）
- 【禁止】 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない（発火・感電・やけどの原因）
- 【禁止】 使用目的以外に使用しない（事故や火災の原因）
- 【禁止】 めれた手で電源プラグやコネクターの抜き差ししない（感電の原因）
- 【注意】 これが表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 【禁止】 コントローラーやコネクターに水やお茶などをこぼさない（発火の原因）
- 【禁止】 コントローラーやコネクターは防水でないため、万一こぼれたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください
- 【注意】 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く（コードが引っ張ると、コードが破損し、感電やショートして火災の原因）
- 【注意】 洗濯物等の乾燥に使用しない（湿気により故障の原因）
- △ 注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が死傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 【禁止】 乳幼児がコネクターをなめるよう、周囲の方が注意する（幼児がいること、感電の原因）
- 【禁止】 発熱部位を傷めない・本体にビンや爪を突き刺さない・刃物で傷つけない・硬くて重いものを載せない（内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因）
- 【禁止】 ナフタリン等の防虫剤を使用して保存しない。（故障、火災の原因）
- 【禁止】 電源プラグ・コネクターは根本まで確実に差し込む。（故障、感電、火災の原因）
- 【禁止】 ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はしない。（やけど、火災、故障の原因）

- △ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 【禁止】 ヒーターマットは本体にしっかりと固定して使用する（ヒーターマットが固定されていない状態で端部高温となり、発火や故障の原因）

- △ 警告 この使用中に移動する際は、電源コードを抜いて移動する。（転倒やケガの原因）
- 【禁止】 本体のヒーター部分を火入れない（事故やケガ、故障の原因）

△ 注意

- ヒーター部、ケーブル部を濡らさないでください。
- 電源をONの状態で、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。異常に発熱の原因となります。
- 記載されている物以外は付属いたしません。
- 分解しないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 就寝時など、布団の上や中で使用しないでください。


《エラーコードについて》

エラー表示	原因	お試しいただきたいこと
E1	使用中のプラグ外れ	コンセントから電源プラグを抜いたあと、再度ヒーターに接続してください。
E2	温度異常	ただちに使用を中止し、弊社サポートセンターへお問合せください。
E3	電圧異常	


※低温やけどの注意
低い温度でも長時間ご使用されますと、低温やけどの原因となります。
30分以上使用する際は注意してご使用ください。

※毛布などを上にかけて使用しないでください


付属品一覧・サイズ

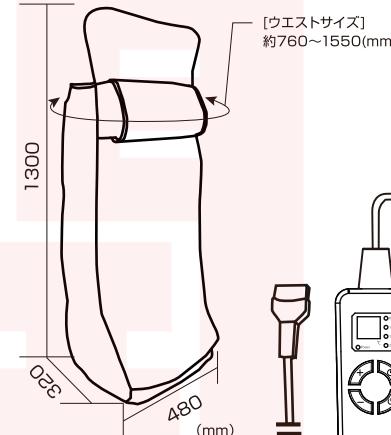

[リモコン]
ケーブル長：
電源プラグ部分からリモコンまでの長さ：約210cm
リモコンから本体ソケット口までの長さ：約50cm
全長：約270cm (リモコン部分含む)

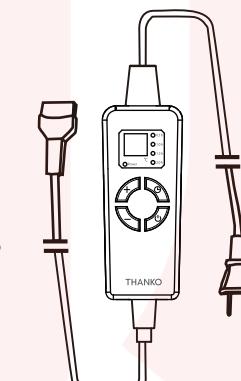

ヒーター位置 / 使用例

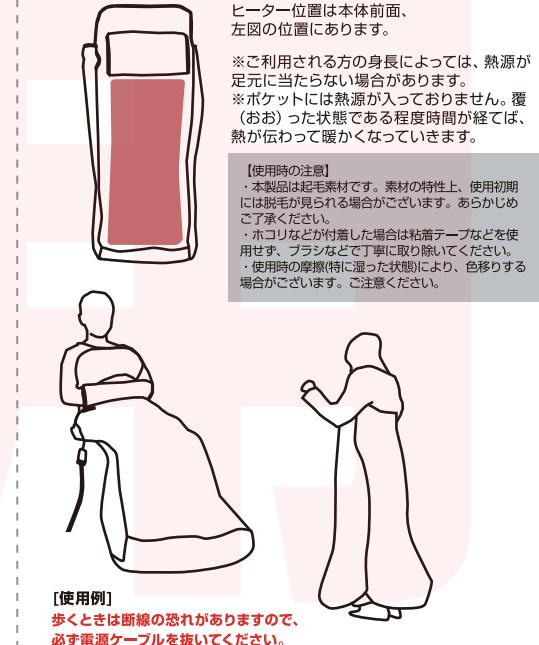

ヒーター位置は本体前面、左側の位置にあります。

※ご利用される方の身長によっては、熱源が足元に当たらない場合があります。



※ポケットには熱源が入っておりません。覆（おお）った状態である程度時間が経てば、熱が伝わって暖かくなっています。

【使用時の注意】

- ・本製品は起毛素材です。素材の特性上、使用初期には脱毛が見られる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ホコリなどが付着した場合は沾着テープなどを使用せず、フランジなどで丁寧に取り除いてください。
- ・使用時の摩擦特に濡った状態により、色移りする場合がございます。ご注意ください。

【使用例】
歩くときは断線の恐れがありますので、必ず電源ケーブルを抜いてください。

使用方法

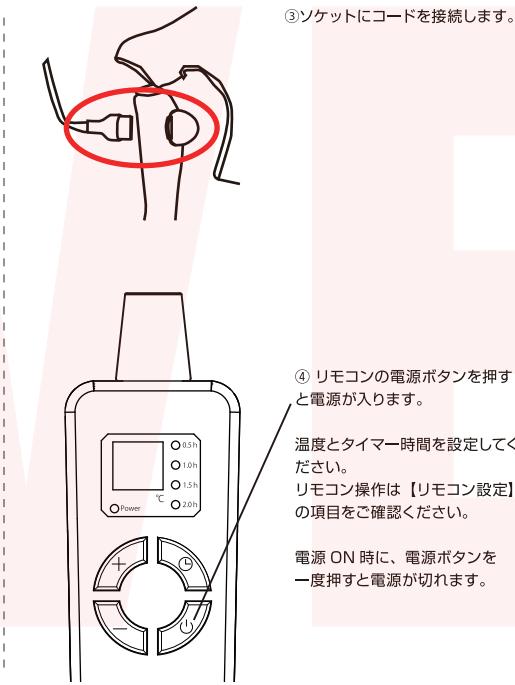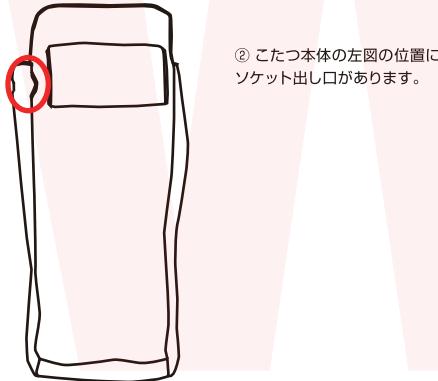

リモコン設定

[通電ランプ]
プラグをコンセントに差し込むと緑色に点灯します。

電源を入れると、リモコンの画面が表示されます。
温度、タイマー時間はボタンにて操作ができます。
(起動時は前回使用時温度が設定されます。
タイマー時間は60分で設定されています)

[タイマー表示]
現在のタイマー設定時間を確認できます。
※残り分数は表示されません。


[温度]
設定温度・現在の温度が表示されます。
現在の温度は起動中は常に表示されます。

[タイマー設定ボタン]
ボタンを押してヒーターをオフにする時間を設定します。
30分/60分/90分/120分の設定ができます。
タイマー設定は必須で連続使用最大120分間となり、自動で電源が切れます。
※タイマー設定をオフにすることはできません。


[電源ボタン]
押すと電源ON/OFFを切り替えられます。

[温度設定]
ボタンを押してヒーターの温度を設定します。
設定可能温度は下記のとおりです。
38℃、42℃、45℃、48℃、52℃、55℃
ボタンを押すと温度表示部に設定温度が表示されます。

こたつを装着する

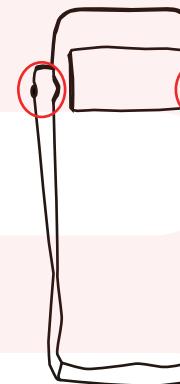


サイズ調整

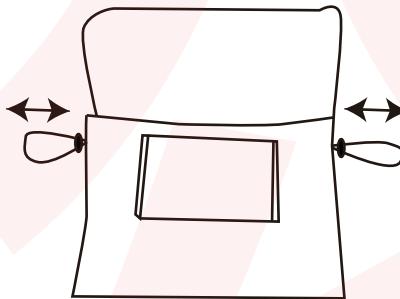

サイズ調整紐は①ロックを押し込みながら、
②紐を引っ張ったり緩めたりして調整してください。

洗濯方法

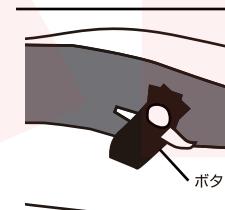

ボタン

ヒーターを取り外します。
ヒーターは洗うことができませんのでご注意ください。


洗えません

ボタンはこたつの左図の位置に6箇所ありますので、全て外してください。



ご注意

- ・洗濯機は使用しないでください。
(手洗いモード不可)
- ・洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。
- ・洗濯の際には漂白剤のご使用はお避けください。色が変わることがあります。
- ・漂白剤入りの洗剤のご使用はお避けください。
- ・他のものと一緒に洗わないでください。
- ・洗濯の際は必ず手洗いで行ってください。
- ・手洗いの際はヒーターマットを取り外してください。
- ・薄色の洗濯物と洗わないでください。色移りする場合がございます。
- ・アイロンは絶対に使用しないでください。

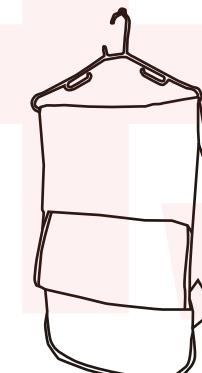

ご注意

- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・アイロンは使用できません。
- ・長期使用しない場合は、直射日光を避け、湿気の少ないところで保管してください。
- ・直射日光に当てるなど、色あせする場合がございますので、ご注意ください。