


THANKO

Version 1.00.n

取扱説明書

型番: KSTB25HBK

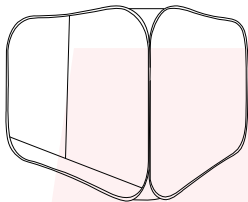

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

家庭用

日本国内専用

Use only in Japan

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。



警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない・保管しない
事故・けがの原因。

高温・多湿・火気近くで保管、使用しないでください
破損・火災の原因。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない
色落ち・破損のおそれ。



注意

過度な負荷をかけない
破損の原因。



分解や修理、改造をしない
破損の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

本製品は室内専用製品です、野外では使用しないでください
破損の原因。

テント内で火気、暖房器具を使用しないでください
火災の原因。

テント内で照明器具をご使用する場合、照明の熱に十分ご注意ください
破損・火災の原因。

テント内で飲食をする場合は飲食物が布部分に付かないように気を付けてください
付いた場合はすぐに拭き取ってください。
破損・カビの原因。



テント内の換気を定期的に行ってください
事故の原因。

先の鋭利なもの、アクセサリなどで生地をひっかかないよう注意する
破損の原因。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 〓 275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	展開時: 幅130×奥行130×高さ150(cm) 収納時: 縦62×横62×厚み5(cm)
重量	本体: 約2.2kg バッグ: 約80g
材質	ポリエステル
セット内容	本体、バッグ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

(折りたたみ状態)

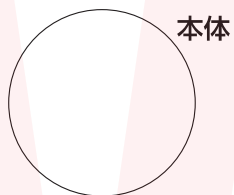

本体




バッグ

◆組立て方法


 組立て・収納の際は、高弾性スチール製ワイヤーを使用しておりますので跳ね広がりにご注意ください。(半径2m以内に人や物がない広い場所を確保し、ゆっくりと展開してください。)

1.

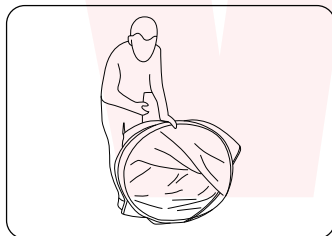


バッグからテントを取り出します。

2.

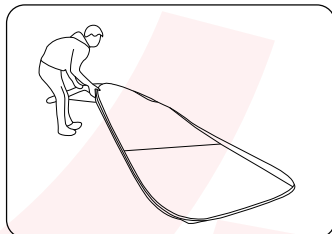


テントを広げます。

3.

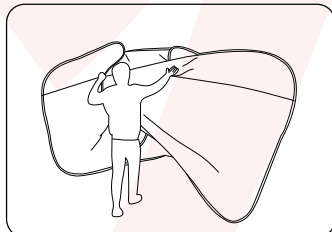


中心のワイヤーを持ち上げて、
テントを立ち上げます。
※ワイヤーが湾曲してしまった場合は、
湾曲した辺の両端を持ち、それぞれ逆
方向に回すと直ります。

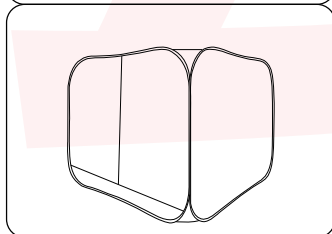


◆収納方法

1.

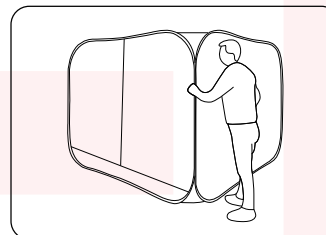


お互いの角を押し、テントを平らな
長方形にして置きます。

2.

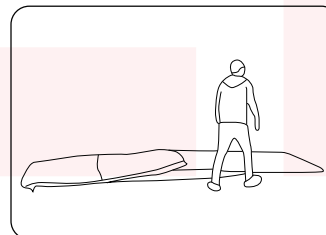


さらに半分に折ります。

3.

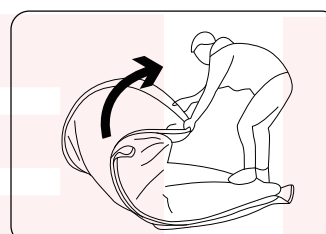


上部を押し下げ3つの輪になるよう
折りたたみます。

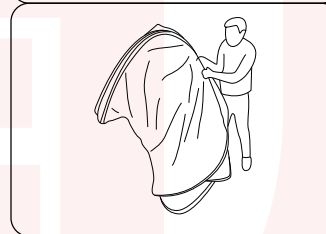

◆収納方法（続き）

4.

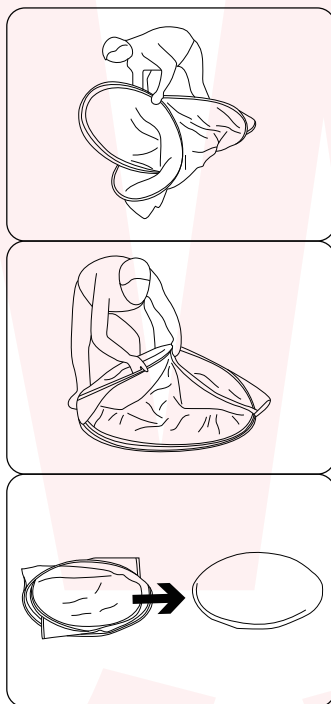

全ての円を重ね、バッグに戻します。



組立て・片付け方が分からない場合は、
左のQRコードからご確認ください。

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



本製品は丸洗いでできません。

お手入れに有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。