

THANKO


Version 1.00.n

取扱説明書

型番: LEDRSFHBK

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

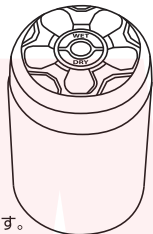

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止(してはいけない内容)を示します。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。●お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

- ・火災、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・けがの原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
事故・けがの原因。

注意

落としたり、衝撃を加えたりしない
破損の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
破損・けがの原因。

電子レンジの場合ワット数と時間の推奨値を超えて加熱しない
破損・除湿効果を失う原因。



電子レンジで加熱除湿中はドライストーンを何かで覆ったり、長時間放置しない
破損・除湿効果を失う原因。

ドライストーンを直火で加熱しない
破損・除湿効果を失う原因。

ドライストーンを水につけない、浸さない
破損・除湿効果を失う原因。

オイルや芳香剤をつけない
破損・除湿効果を失う原因。

高温の状態ドライストーンを触らない
火傷の原因。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


| | |
|-------|--|
| 送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1 |
| 宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛 |
| 問い合わせ | 03-3526-4328 (月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く) support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します) |

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。


| | |
|--------|-----------------------------------|
| サイズ | 直径60×高さ90(mm) |
| 重量 | 約100g |
| 対応サイズ | 直径約75mm、長さ約120mm |
| 乾燥度目安 | WETとDRYのインジケーターで目視 |
| 吸収量 | 7g±10%(25℃、85%RH) |
| 除湿日数目安 | 約30日~約45日 |
| 材質 | 本体:シリコン+ABS ドライストーン:シリカゲル |
| セット内容 | シリコンカバー(上下)、キャップ、ドライストーン、日本語取扱説明書 |
| 保証期間 | 購入日より6ヶ月 |

◆内容品 / 各部名称


シリコンカバー
(上)

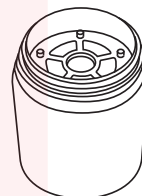

シリコンカバー
(下)

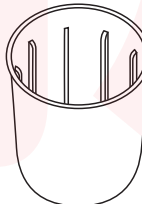

WET/DRYインジケーター

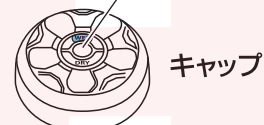

キャップ



ドライストーン

◆使用方法

1.

開封後、WET/DRYインジケーターがWET(青色)の場合、シリコンカバー(上)のキャップを外し、ドライストーンをキッチンペーパーやペーパータオルの上に置き、電子レンジで**200W**で**4分**または、**300W**で**3分**加熱除湿をしてください。




WET/DRYインジケーターがDRY(白色)の状態電子レンジにかけないでください。破損の恐れがあります。



加熱除湿後、電子レンジ庫内やドライストーンに水滴が付着する恐れがあります



キッチンペーパーやペーパータオルは電子レンジで使用可能なものをご使用ください。指定の加熱時間を守り、長時間の加熱はしないでください。発煙や発火の恐れがあります。

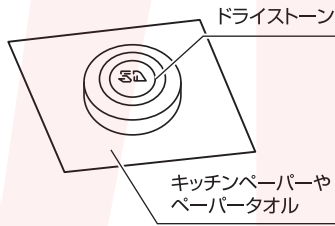

2.

ドライストーンを十分冷ましたあと、シリコンカバー(上)にドライストーンを内部に入れ、キャップを右方向へ回し閉めてください。




加熱除湿後、ドライストーンは高温状態のため、火傷に気をつけてください。



3.

シリコンカバー(下)にカメラレンズを入れ、シリコンカバー(上)を被せてください。

※保護カバーや保護キャップをつけたままご使用いただけます。

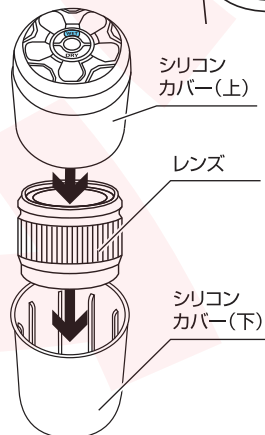

4.

使用后、WET/DRYインジケーターがWET(青色)になったら、再度電子レンジで加熱除湿をしてください。

◆お手入れ方法

シリコンカバー(上)、(下)、キャップ

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ドライストーン

電子レンジで200Wで4分または、300Wで3分加熱除湿後、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。

除湿能力の持続期間はご使用環境により異なります。WET/DRYインジケーターが青色になりましたら加熱除湿を行ってください。