


THANKO

Version 1.00sa

取扱説明書

型番: LMTERYCBK

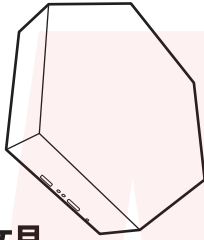

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用や保管をしない
事故・けがの原因

修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
火災・感電の原因

落としたり、衝撃を加えたりしない
火災・感電・故障の原因

穴、隙間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因



本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
ショート・感電の原因

破損した状態で使用しない
火災・感電・けがの原因

次のような場所で使用や保管をしない

- ・直射日光の当たる場所
 - ・浴室などの湿度の高い場所
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・水気の近く
 - ・発熱機器の近く
 - ・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない
ひび割れ・感電・引火の原因

異常や故障時にはただちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがするとき
 - ・本体や操作部分が異常に熱いとき
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりするとき
- 異常を感じた場合は USB プラグを抜き、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



屋内のみで使用する

火災・感電・故障の原因

警告



必ず付属の USB ケーブルを使用する
火災・発火・故障の原因

注意

●使用上の注意事項

不安定な場所で使用しない
破損・けがの原因



ライトを直視しない
目の痛みの原因

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けが・故障の原因

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合はただちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときはただちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないでください。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。
- 充電しながら本製品の動作はさせないでください。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅155×奥行35×高さ135(mm)
重量	約170g
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB(5V1.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V/800mAh
充電時間	約2時間(5V1.0Aの場合)
モード	単色11色+音楽6種類+RGB36種類
稼働時間	約2時間 ※使用環境により異なります
ライト数	24個
ケーブル長	約620mm
材質	ABS、アクリル
セット内容	本体、リモコン、マグネットプレート、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

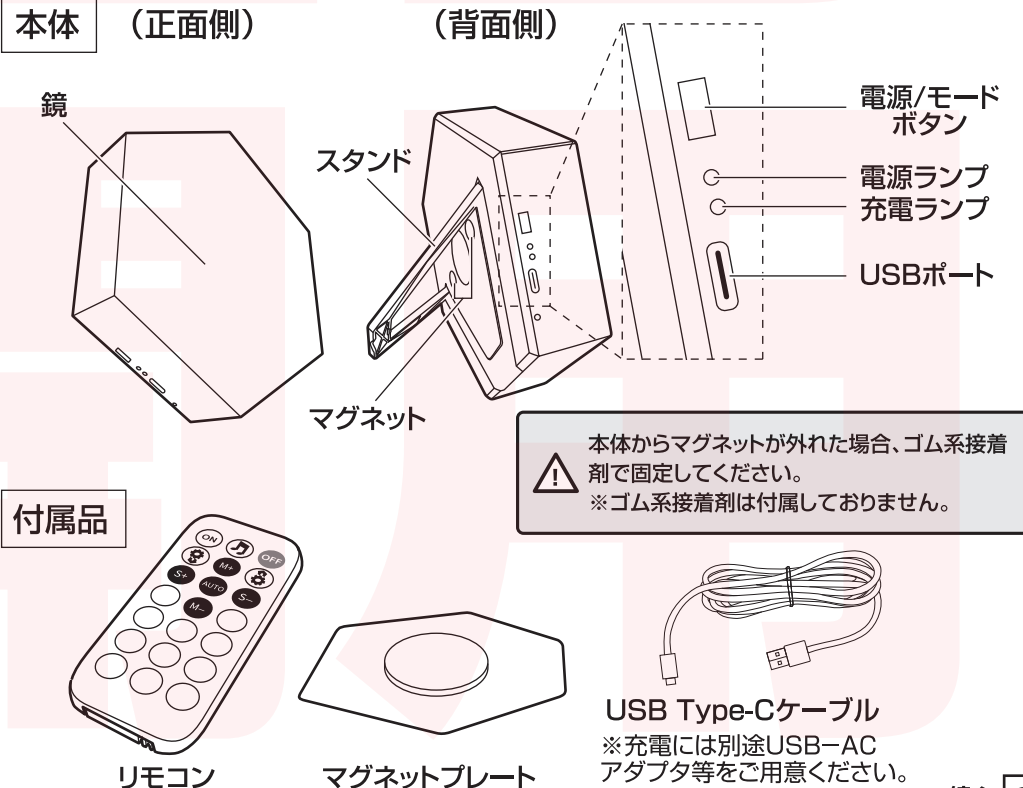

◆使用する前に


1. 本体を充電する

本体のUSBポートに付属のUSB Type-Cケーブルを差し込みます。反対側をUSB-ACアダプター(別売)などに繋ぎます(5V1.0A以上推奨)。充電時は充電ランプが赤く点灯し、満充電になると消灯します。(充電しながら使用することはできません。)




2. 本体の傷防止シートを剥がす

本体の鏡に傷防止シートが貼られています。使用直前につまみを持って剥がしてからお使いください。(剥がしにくい場合は、爪先でひっかけて剥がしてください)

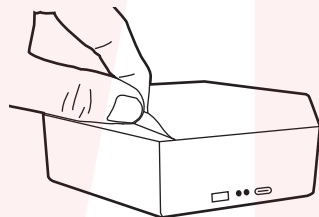


3. リモコンの絶縁シートを引き抜く

リモコンの下部にある透明の絶縁シートを指でつまみ、ゆっくり引き抜き抜いてください。

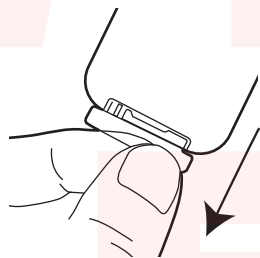

※絶縁シートを引き抜く際に途中で切れてしまった場合は、リモコンのフタを開けて絶縁シートやその破片を取り除いてください。(P4[リモコンの電池交換]参照)

◆リモコンの操作について

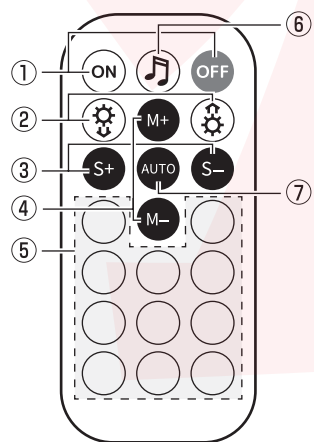


①	電源ボタン	ON:電源を入れる OFF:電源を切る
②	調光ボタン	光の強さを調整する ⚙️:弱くする ⚙️:強くする
③	速度ボタン	音楽6種類モードまたはRGB36種類モード選択時の点滅速度を調整する S+:速くする S-:遅くする
④	モードボタン	音楽6種類モードまたはRGB36種類モードの各点灯パターンを選択する
⑤	単色点灯ボタン	ボタンの色に対応する色を点灯させる
⑥	音楽モードボタン	音楽モードを選択する
⑦	自動モードボタン	自動モードを選択する

◆使用方法

1. 電源を入れる

本体の電源/モードボタンまたはリモコンの電源ボタン(ON)を押し、電源を入れます。電源が入ると電源ランプが青色に点灯します。(LEDは、最後に使用したモードで作動します。)

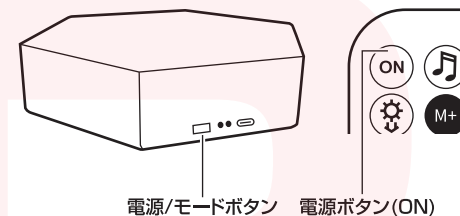

2. 単色点灯またはモードを選択する

お好みのモードを選択します。

◆本体で直接モードを選択する場合

電源/モードボタンを押すごとに、単色点灯11色→音楽6種類モード→RGB36種類モード…と点灯パターンを変更できます。

◆リモコンを使用してモードを選択する場合

【単色点灯モード】

各単色点灯ボタンを押すと、各ボタンに対応した色で点灯します。調光ボタンを押して、光の強さを調整することもできます。

【音楽6種類モード/RGB36種類モード…】

モードボタンを押すと、さまざまなパターンで点灯します。速度ボタンを押して、点灯速度を調整することもできます。

【音楽モード】

音楽モードボタンを押すと、本体周辺の音を感知し、音量に応じて色を変化させながら点灯します。

【自動モード】

自動モードボタンを押すと、全てのモードを自動的に循環しながら、点灯します。



※各種モード選択時の点灯パターンを、お好みの色に変更することはできません。
※単色点灯以外のモードを選択している場合は、調光ボタンで光の強さを調整することはできません。
※リモコン操作時は、リモコン先端部を手などで覆わないようにし、本体(鏡)の正面から操作してください。

3. 電源を切る

本体の電源/モードボタンを長押し、またはリモコンの電源ボタン(OFF)を押して、電源を切ります。電源が切れると、電源ランプが消灯します。


◆設置方法

◆スタンドを起こし、立てて使用する

本体背面側のスタンドを指でつまんで起こし、本体を立てて使用します。



- ※平らで安定した場所で使用してください。
- ※本製品が倒れずに自立することを確認した上で使用してください。

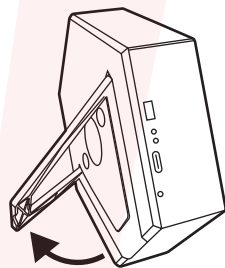


◆平置きして使用する

飾りたいフィギュアやアクリルスタンドを載せて使用します。



- ※平らで安定した場所で使用してください。
- ※本体(鏡)に傷がつく可能性があります。十分に注意した上でご使用ください。

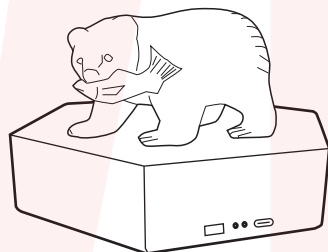


◆壁などに貼り付けて使用する

本体背面のマグネット部分を、マグネットを使用できる壁などに貼り付けて使用します。

本体を取り付けたい壁にマグネットを使用できない場合は、付属のマグネットプレートを壁に貼ってご使用ください。



- ※壁にマグネットプレートを貼る際は、事前に壁の汚れや油分をしっかりと落としてから貼ってください。壁が汚れていると、剥がれやすくなる場合があります。
- ※壁の素材によっては剥がれ落ちたり、壁自体が傷むおそれがありますので、ご了承ください。

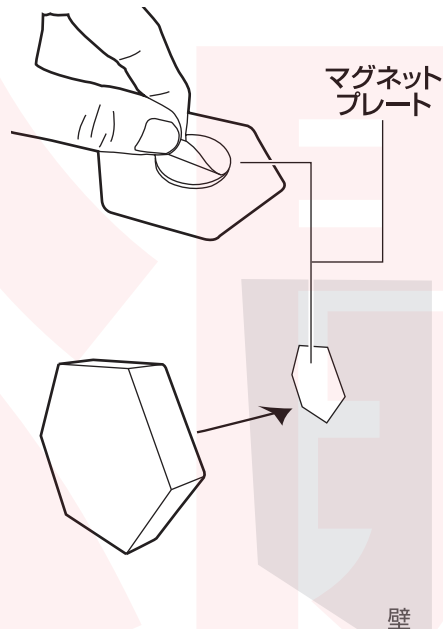

◆リモコンの電池交換

右図を参考にリモコンのフタを開け、ボタン電池を取り出します。ボタン電池(型番:CR2025)を別途用意し、向きに気をつけながら入れてフタを閉めます。




- ※購入時にセットされているボタン電池はテスト用の電池となります。
- ※交換前にボタン電池の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

【フタの開け方】

つまみを内側に押す


ボタン電池は+を上にして入れる

つまみを押しながら手前に引く

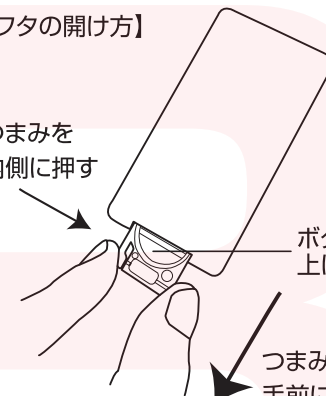

◆お手入れ

鏡はガラス拭きやメガネ拭きなどの柔らかい布で優しく拭いてください。本体の汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭き取ってください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭いてください。

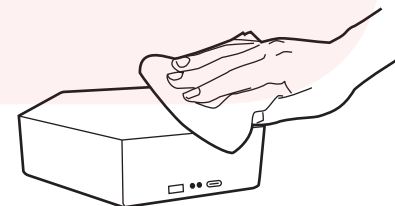

- ※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない
- ※電源を切ってからお手入れしてください。
- ※USBポートに水がつかないように、お気をつけください。
- ※本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。