

THANKO


型番：MATFANHWH

取扱説明書

version1.01shi

もくじ

安全上のご注意	2～5
各部名称	6
使用方法	7,8
お手入れ方法	9
保管方法	10
仕様	11
長期使用製品安全表示制度 に基づく本体表示について	12
アフターサービス	13

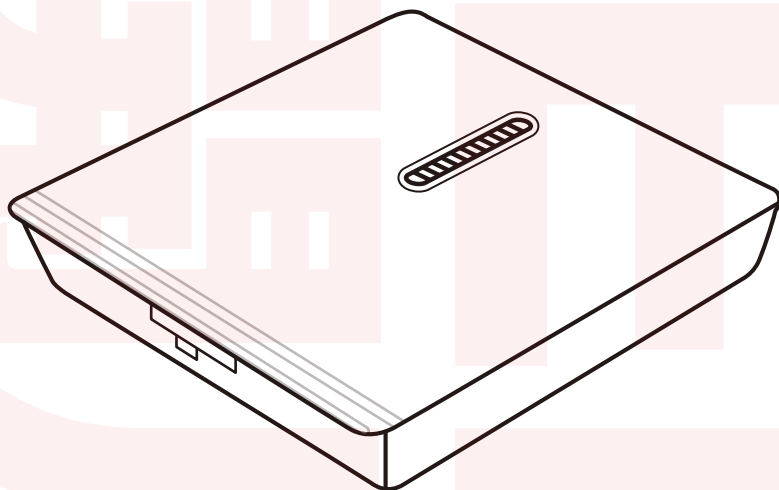

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※**重要** お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆本製品の取り扱いについて



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

・電源ケーブルや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。・電源ケーブルの一部や電源プラグがいつもより熱い。・電源ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。・異音がする。・本体が動作しない。・触れるとビリビリ電気をを感じる。 など。

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



ガスコンロ、その他熱を発生する装置から離して使用する。

故障、火災の原因。

水平で安定した場所で使用する。

転倒して、けがの原因。



警告

◆本製品の取り扱いについて



落としたり、衝撃をくわえたりしない。

感電・故障の原因。

タコ足配線にしない。

火災の原因。

屋外では使用しない、ほこり・粉塵の多い場所で使用しない。

故障して、ショートや火災の原因。

引火性のもの、可燃性のもののそばで使わない。

火災の原因。

スプレーをかけない。

火災・故障の原因。

油煙の多い場所で使用しない。

火災の原因。

業務用など家庭以外で使用しない。

家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、故障・火災の原因。

コンセント部分にピンやゴミを付着させない。

火災の原因。



水ぬれ禁止

風呂場など水気の多い場所で使用しない。

ショート・感電の原因。

本体を水につけない。

ショート・感電・故障の原因。



風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない。

火災の原因。

電気カーペットの上で使用しない。

発煙・発火・火災の原因。

隙間に異物を入れない。

故障・火災の原因。

身体への送風用途以外には使用しない。

故障・火災の原因。

本体に布や紙、ビニール袋をかけた
り塞いだりして運転しない。

発火・故障の原因。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。

感電・けがの原因。

吸気口・送風口を塞いだり、覆ったりしない。

故障・火災の原因。



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

⚠ 警告

◆電源プラグ・電源ケーブルについて



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の原因。



水濡れ禁止

電源ケーブル、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



電源ケーブルを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因。

乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。

電源ケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

ショート・感電・発火の原因。

延長ケーブルは使用しない。

発火の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

ひび割れ・感電・引火の原因。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因。

交流100Vの壁コンセントを単独で使用する。

発火・感電・故障の原因。

電源ケーブルに足をかけないように注意する。

製品が転倒してけが・故障の原因。

電源ケーブルはすべてほどいて使用する。

発火・感電の原因。

電源プラグに蒸気を当てない。

火災・感電・発火の原因。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。

発火・感電・故障の原因。

お手入れするときや使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。



注意

◆本製品の取り扱いについて



引きずって移動しない。
畳や床に傷がつく原因。

長時間、風を直接身体に当てない。
特にお子様やお年寄りに注意してください。
健康を害する原因。

動植物に直接風を当てない。
害を与える原因。

以下のような場所で保管しない。
変形・変色・故障の原因。
・高温多湿になる場所 ・直射日光の当
たる場所 ・水や湿気などの多い場所
・子供の手の届く場所 ・落下のおそれ
のある場所



ペットに使用しない。
感電・けがの原因。

複数人で使用しない。
けが・故障の原因。

毛足の長い敷物、柔らかい敷物の上で
使用しない。
動作不良の原因。

ラジオやテレビに近づけない。
テレビ、ラジオにノイズが入る原因。

フィルターを付けずに使用しない。
動作不良の原因。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。





※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート外となりますのでご了承ください。

● この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していない。

● この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

各部名称

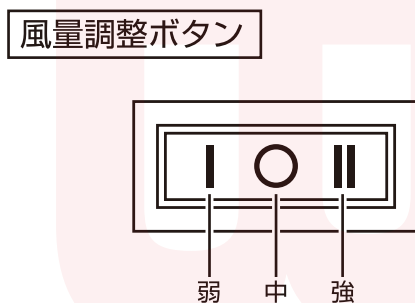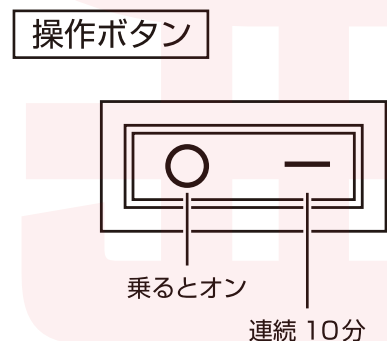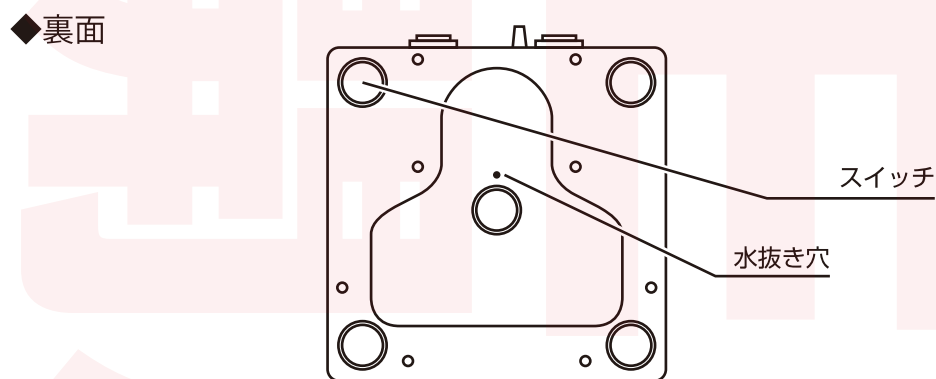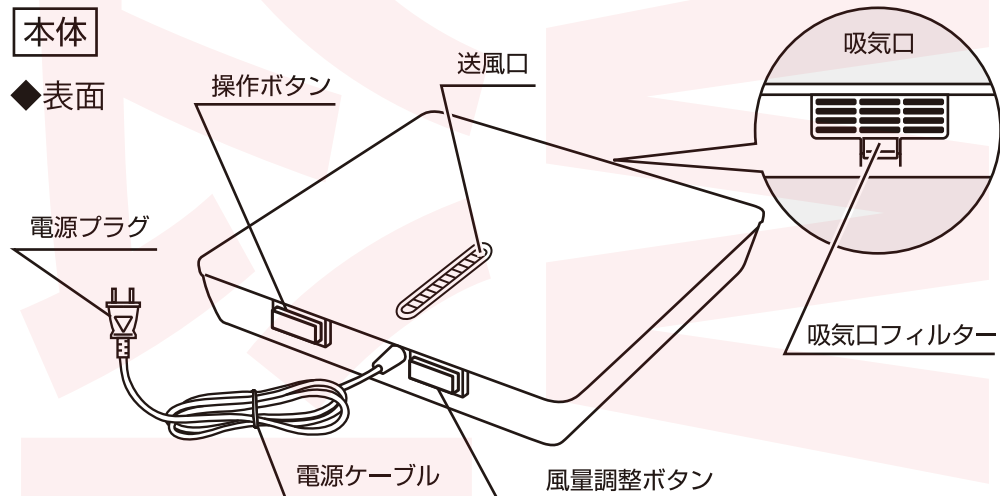


使用方法

1 操作ボタン・風量調整ボタンでモードと風量を決める

①操作ボタンで送風モードを設定します。

○：乗っている間だけ送風を続けます。

—：一度乗ると降りても10分間連続して送風し続けます。（再度乗ると止まります）

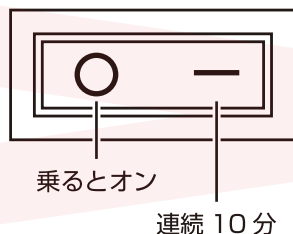


②風量調整ボタンで風量を設定します。

||：強


○：中

|：弱

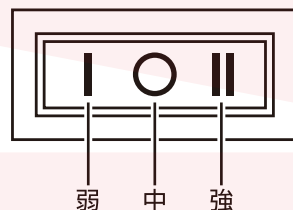

2 電源プラグをコンセントに差し込む

電源は交流100Vの壁コンセントを単独で使ってください。

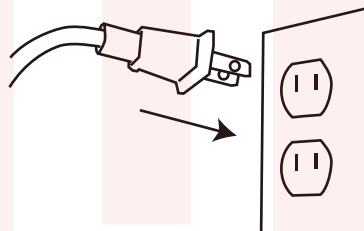

3 本体に乗って使用する

足を本体に乗せます。本体底面にスイッチがあり、本体に乗るとファンが自動で稼働します。

※身体が濡れている場合は必ず水滴を拭き取ってからご使用ください。

※足サイズ25cm程度まで本体内におさまります。


※本製品の耐荷重は120kg(静荷重)です。



使用方法


4 (連続10分モードの場合)

使用後は必ずもう一度本体に乗り、送風を止めてください。

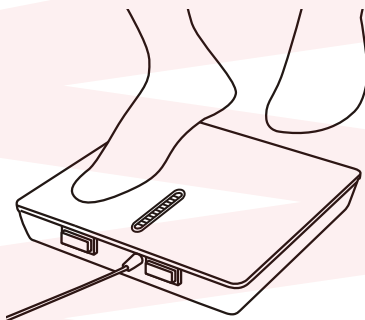

5 電源プラグをコンセントから抜く

※使用後は必ず送風が止まっていることを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

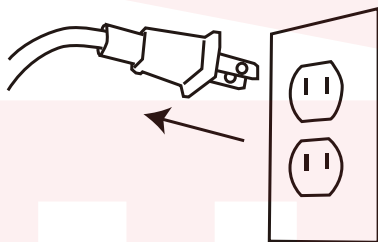

6 使用後について

使用時に天面を濡らしてしまった場合は、清潔を保つためによく拭き取り、必ず乾燥させてから保管してください。

お手入れ方法

⚠ 注意

有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（ひび割れ・感電・引火の原因。）


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源を切って行なってください。（感電・発火・故障の原因。）

本製品は完全防水ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。（故障の原因。）

本体

汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。


本製品は完全防水ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。

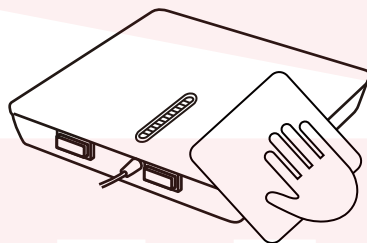

水抜きについて

本体内部に水が入ると随時、本体裏面の水抜き穴より排水されます。


設置面が排水により濡れることがありますので、使用後に拭き取ってください。

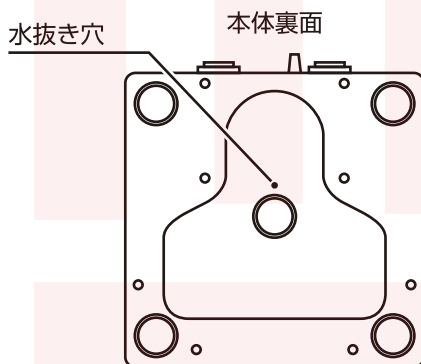

吸気口のお手入れについて


吸気口にほこりが溜まった場合はフィルターを取り外し、掃除機で吸引する等してほこりを取り除いてください。

※フィルターはお手入れ後必ず取り付けてください。

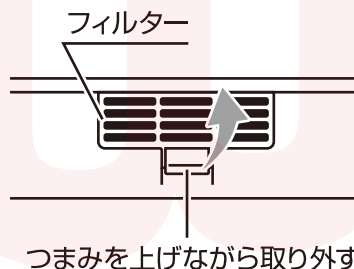

保管方法

立て掛けて保管する場合は電源ケーブルが下にならないようにしてください。

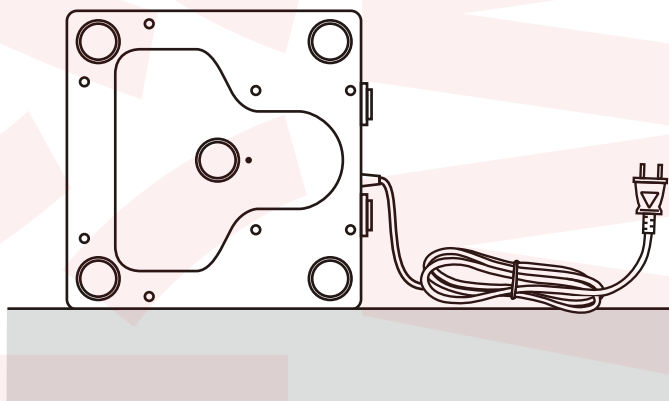

ほこりを避けるためにカバーなどを掛けておくことをお勧めします。

⚠ 注意

以下の条件を避けて保管してください。

- ・ 高温多湿になる場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 水や湿気などの多い場所
- ・ 子供の手の届く場所
- ・ 落下のおそれのある場所

仕様

サイズ	幅260x奥行270x高さ45(mm)
重量	950g
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	強：115W 中：55W 弱：20W
風量調整	強・中・弱
モード	2種類（乗るとオン / 連続10分）
耐荷重	約120kg
ケーブル長	約1.8m
防水性能	IPX2
素材	PC+ABS
使用環境温度	-10～40℃
使用環境湿度	90%未満
内容品	本体・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがある事を注意喚起するためにJISで義務付けられた以下の内容を本体に表示しています。

	【製 造 年】(本体に西暦4桁で表示してあります)
	【設計上の標準使用期間】 3年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。	

【設計上の標準使用期間】

※ 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

※経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格 による

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz及び60Hz
	設置	取扱説明書による標準設置
負荷条件		定格負荷(風速)
想定時間など	運転時間	0.5 (h/日)
	運転回数	1 (回 / 日)
	運転日数	365(日/年)
	スイッチ操作回数	365(回/年)

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ

メモ

販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。