


THANKO

型番：MEAGRNSSL

取扱説明書

version1.0 i

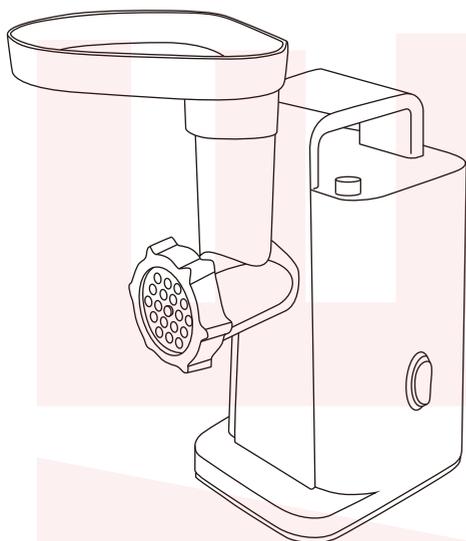

もくじ

安全上のご注意	2~5
本体各部名称 / 付属品	6
各種脱着方法	7
付属品について	8
調理する	9~10
お手入れ / 保管方法	11~12
仕様	12
サポート対応	13

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間：購入日より 12 ヶ月

家庭用

日本国内専用

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 (してはいけない内容) を示します。	  強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。
---	--

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

 **危険** この警告に従わずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



調理以外の用途には使用しない。

- 本体の変形・火災の原因

落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない。

- 火災の原因



長時間使用しない場合や使用を終えた時は必ず電源プラグをコンセントから抜き保管する。

- 火災の原因

強制

長い髪はヘアゴムなどでまとめ、装飾品は外す。

- 怪我の原因

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

- 感電・怪我の原因

水まわり、浴室など湿気の多い場所で使用したり、水につけたり、水をかけたりしない。

- 感電・ショート・火災・故障の原因



汚れた際は乾いた布などで拭き、シンナーなど揮発性のある液体で拭かない。

- 変色・故障の原因

禁止

煙が出ている、変な音や匂いがする場合には直ちに使用を中止する。

- 感電・怪我の恐れ

屋外やほこり・粉塵の多い場所、高温の場所で使用・保管しない。

- 火災・感電の原因

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 火災の原因

スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけたり、
引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のものの近くで使用しない。

●火災・感電の原因

アタッチメントを装着せずに電源スイッチを絶対に入れない。

●指などを回転部に巻き込み怪我の原因。

油煙の舞う場所や近くで使用しない。

●爆発や火災の原因

交流 100V 以外では使用しない。

●火災・感電・故障の原因

破損しているその他の異常や故障があると感じた場合直ちに使用中止し弊社サポートまで連絡する。

●感電・怪我の原因

お手入れの際は注意して行う。

●怪我の原因

電源ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

●電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因

電源プラグをなめさせない。

●感電・怪我の原因、特に乳幼児には触れられないように注意してください

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

●感電の原因

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

●火災・感電・怪我の原因

本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない。

●感電・火災・故障の原因

製品のすき間や開口部にヘアピンや針金などの異物を入れない。

●火災・感電・怪我の原因

運転中は本体やプレートの中には指を入れない。

●怪我の原因

運転中に移動させない。

●怪我の原因

運転中にアタッチメントの取り外しはしない。

●怪我の原因



禁止

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

●火災・感電の原因

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。

●発火・感電・故障の原因



強制

- ・電源ケーブルや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源ケーブルの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・本体が動作しない など

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



注意

この警告に従わずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

他製品の部品や付属品を組み合わせ使用しない。

●故障・怪我の原因

規定の量・大きさ以上の材料を入れない。

●詰まりや故障の原因

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

●火災・感電の原因



禁止

連続使用時間 10 分以上、連続運転はしない。

●故障の原因

机の隅など落ちやすい場所に置いて使用しない。

●破損・故障・怪我の原因

業務用には使用しない。

●製品寿命が短くなる原因

業務用には使用しない。

●製品寿命が短くなる原因

本体底面の吸気口をふさがない。

●故障・火災の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

●火災・感電の原因



強制

本体が水平になっていることを確認して電源を入れる。

●火災・故障の原因

安定した平らな面において使用する。

●破損・故障・怪我の原因




ご注意

- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※本製品は屋内専用です。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

本体各部名称 / 付属品

◆電源ボタン◆

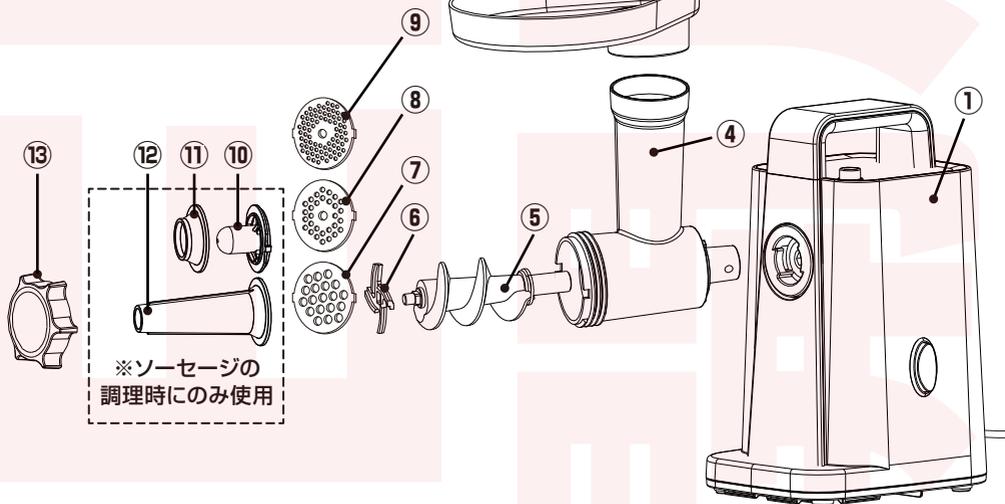

◆部品名称・付属品◆

1	本体	8	ホールプレート・中
2	押し棒	9	ホールプレート・小
3	トレイ	10	ソーセージノズル・太用アタッチメント
4	ミートパイプ	11	ソーセージノズル・太
5	スクリュー	12	ソーセージノズル・細
6	ミートカッター	13	キャップ
7	ホールプレート・大		

※⑩ ⑪はセットで使用します。


各種脱着方法



取り外しの際はミート
カッターの刃にご注意
ください

緩める

締める

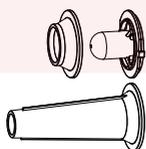

取り付け

取り外し

ミートパイプ
取外しボタン

持ち手

ミートパイプ

差込口

電源ボタン


電源ケーブル

取り外すもの	取り付け方法	取外し方法
トレイ	ミートパイプの溝に合わせて差し込む	上方向に引き抜く
ミートパイプ	電源ボタンを正面に見て、ミートパイプ取外しボタンを押しながらミートパイプを差込口の溝に合わせて入れ、上に回し上げてボタンを離す	電源ボタンを正面に見て、ミートパイプ取外しボタンを押しながらミートパイプを手前に回して外す
キャップ	各部品を取り付けたらキャップを正面に見て、時計回りに回して締める	キャップを正面に見て、反時計回りに回して外し、各部品を引き抜く
ミートカッター	キャップを正面に見て、刃がキャップ側になるようスクリューに差し込む	
ホールプレート	ミートカッターの上からミートパイプの凹みにプレートの凸をはめこむ(表裏なし)	
ソーセージノズル	キャップの裏側からノズルを差込み、キャップをミートパイプに取り付ける(ノズル・太を取り付ける場合はプレート→アタッチメント→ノズル太→キャップの順)	


◆ホールプレートについて◆

ホールプレートを使用することによってさまざまな食品をお好みの太さで挽くことが可能です。下記表の例を参照に任意のホールプレートを設定してください。

ホールプレート・大	粗挽き：挽き肉、ハンバーグなど
ホールプレート・中	中挽き：挽き肉、ソーセージなど
ホールプレート・小	細挽き：マッシュポテト、味噌、つみれ、魚など

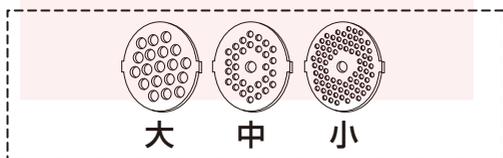

ホールプレートの凸をミートパイプの凹みに合わせてはめこみ、キャップを締めます。

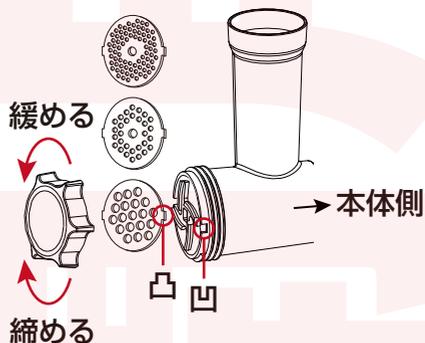

◆ソーセージノズルについて◆


各種ソーセージを作る際に使用し、ソーセージノズルを使用することによって様々な太さのソーセージを簡単に作ることができます。下記表の例を参照し、任意のソーセージノズルを設定してください。

ソーセージノズル・太	フランクフルトソーセージ、ポロニアソーセージなど
ソーセージノズル・細	ウインナーソーセージなど



ホールプレート・ノズル・キャップの順に取り付けます。

※ソーセージノズル・太用アタッチメントとソーセージノズル・太はセットで使用します。

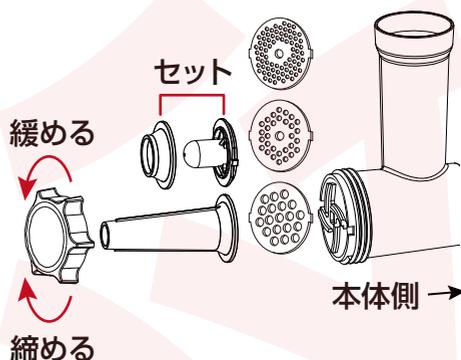

調理する

1 本体を設置する

周辺に家電製品がなく、水の当たらない平らで水平な場所に設置してください。また、熱に弱い敷物の上には置かないでください。

2 食材を準備する

調理したい食材をあらかじめ準備します。ミートパイプに入る程度(3.5cm)の適度な大きさにカットしてください。

※冷凍食品の場合は必ず解凍してください。


※骨つき肉は必ず骨を取り外してください。



3 部品を洗う

使用する部品を取外し、水を含ませたスポンジでよく洗ったらしっかりと乾かします。

※取り外しの際はミートカッターの刃にご注意ください。

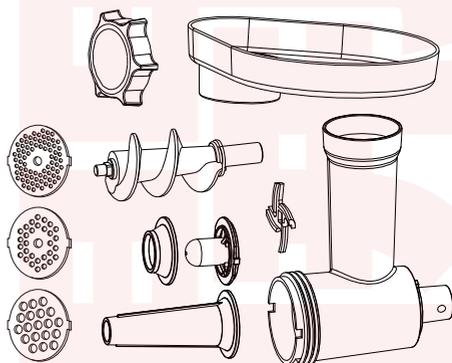

4 部品を取り付ける


【各種脱着方法】の項目を参照に、取り外した部品を取り付けてください。

5 電源を繋ぐ



必ず本体の電源ボタンが OFF の位置になっていることを確認

必ず本体の電源ボタンが OFF の位置になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでください。

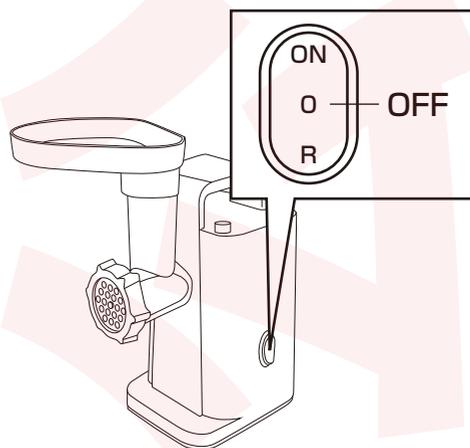

6 食材を入れる




食材を入れる際は必ず押し棒を使用する

受け皿を用意したら、トレイに食材を乗せミートパイプに押し棒で食材を入れてください。

※絶対に素手で押し込まないでください。
※食材がパイプに入らない場合は無理に入れず、食材をカットしてください。

POINT

食材をできるだけ小さくカットした方が早く挽くことができます。

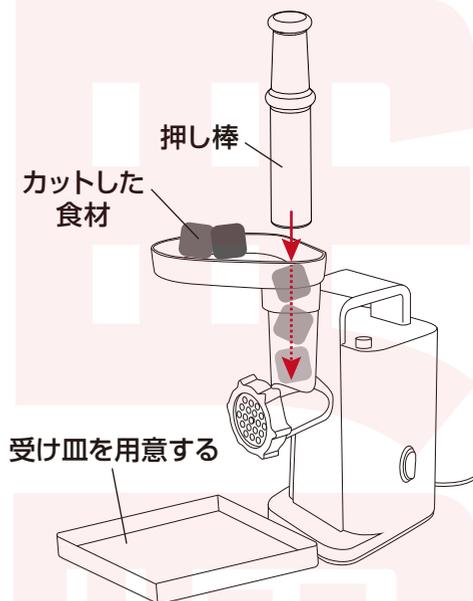


7 電源を入れ食材の加工を始める

食材を入れたら電源ボタンを ON にします。スクリュウが正回転して食材の加工が始まり、キャップの先から押し出されます。食材をミートパイプに追加する場合は**必ず一度電源ボタンを OFF にしてから行ってください。**

POINT

食材が詰まった際はボタンを「R」にして逆回転させてください。

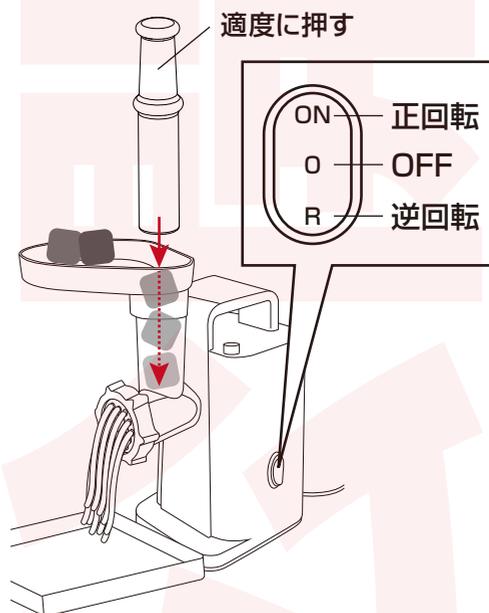

8 完成

希望の量が加工されたら完成です。
加工された食材をお好みに合わせて調理してお召し上がりください。

お手入れ



警告

お手入れをする前に必ず電源ケーブルを抜いてください。
感電や怪我などの恐れがございます。




注意

必ず電源を OFF にしてから電源ケーブルを抜いてください。
次回使用時に怪我の恐れがございます。

お願い

以下のものは使用しないでください。
プラスチックを傷めます。

スチールスポンジ、みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、
ベンジン、石油、酸、金たわし など

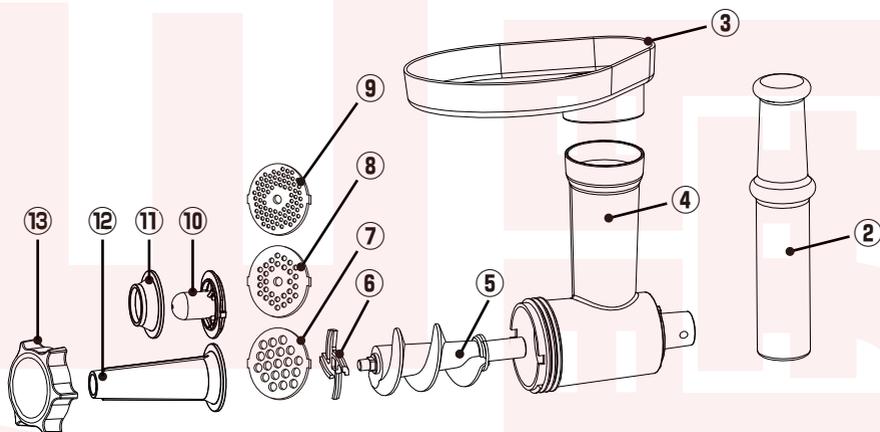

※本製品は食材を調理する器具です。衛生のため、常に清潔に保ってください。

◆丸洗い可能部品◆

✕	✕ 本体	8	ホールプレート・中
2	押し棒	9	ホールプレート・小
3	トレイ	10	ソーセージノズル・太用アタッチメント
4	ミートパイプ	11	ソーセージノズル・太
5	スクリュー	12	ソーセージノズル・細
6	ミートカッター	13	キャップ
7	ホールプレート・大		

【本体以外の部品 (②～⑬)】

本体から全て取り外し、スポンジに台所用中性洗剤を含ませてよく洗ってください。水で流したら乾いた布で水気を拭き取ってください。

※取り外しの際はミートカッターの刃にご注意ください。

※食洗機を使用しないでください。

【本体側面】

薄めた台所用中性洗剤にやわらかい布などを浸してしぼり汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※本体と電源ケーブルは防水ではありません。丸洗いは絶対に避けてください。

保管方法

金属のサビを抑えるため、ホールプレートに少量の食用油（サラダオイル等）を、塗布してください。

仕様

サイズ	幅 234× 高さ 308×144(mm)
重量	約 2250g (ホールプレートのみ装着時の本体重量)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W
容量	350ml
材質	ABS、ステンレス
スクリュ回転数	230RPM±15%
連続使用可能時間	10 分
安全装置	自動リセットサーモ
ケーブル長	約 1020mm (ケーブル部分のみ)
内容品	本体、押し棒、トレイ、ミートパイプ、スクリュ、ミートカッター、ホールプレート・大、ホールプレート・中、ホールプレート・小ソーセージノズル・太用アタッチメント、ソーセージノズル・太、ソーセージノズル・細、キャップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 12 ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1





EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

メモ

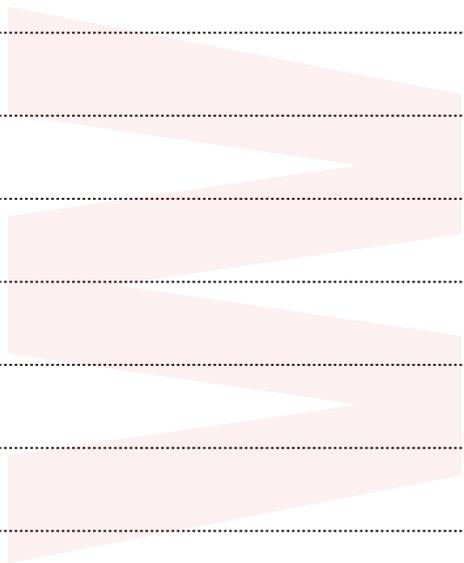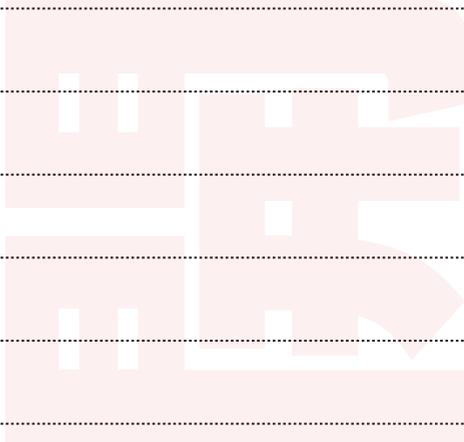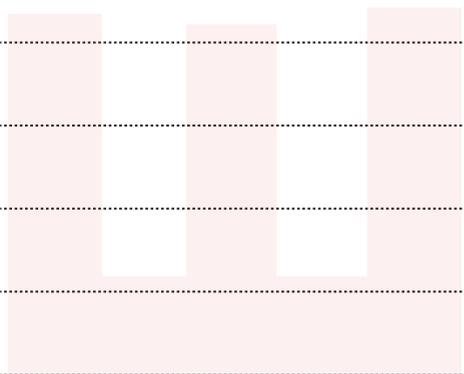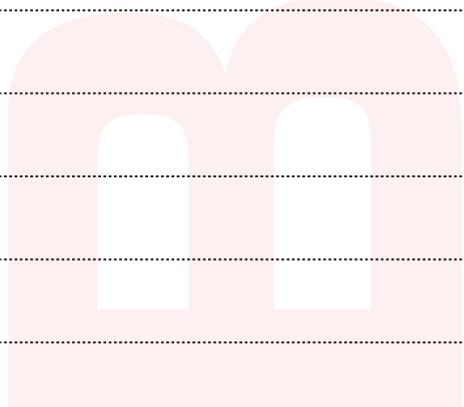

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

