


取扱説明書

型番:MFNC24CWH

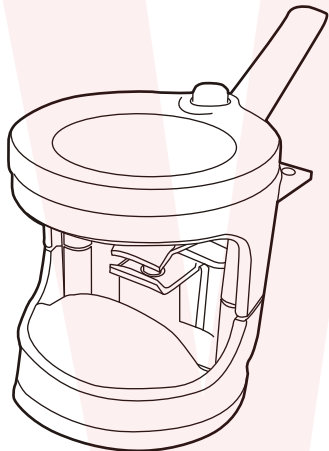

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書と一緒に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

警告

- 小さなお子様やペットの届くところに保管しない(事故・けがの原因)
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない(事故・けがの原因)
- 穴や隙間、開口部に指を入れたりピンや針金などの金属物を入れない(火災・感電けがの原因)
- レンズを通して太陽や強い光を見ない。(失明やけなど、障害の原因)
- 直射日光や強い光が当たるところに置かない。(火災の原因)

注意

- 修理技術者以外の人は分解、修理をしない(けがの原因)
- 付属の部品以外には使用しない(破損・けがの原因)
- 本体に水をかけたり、水につけたりしない(故障の原因)
- 濡れた手で本体を触らない(ショート・感電の原因)
- 故障や破損など、異常のある状態で使用しない(けがの原因)
- 不安定な場所で使用しない(けがの原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)

- 爪切り以外には使用しない(けがの原因)
- 爪の弱い方などは使用しない(けがの原因)
- 室内専用用品のため、屋外や水のかかる場所で使用しない(破損・劣化の原因)
- 落としたり、衝撃を加えたりしない(破損の原因)
- LEDライトを直視しない(目の痛みの原因)
- 次のような方は使用しない
爪や指先に疾患のある方・甘皮部が痛んでいる方・爪まわりにトラブルのある方
- 次のような場所で使用したり、保管したりしない
直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・ほこりや油煙の多い場所・高温になる場所・発熱機器や火気の近く(ひび割れ・変色・変形・脱落・破損の原因)
- 使用後は電源を切る(発火・故障の原因)

使用上のごお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。


※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

● 内容品/各部名称

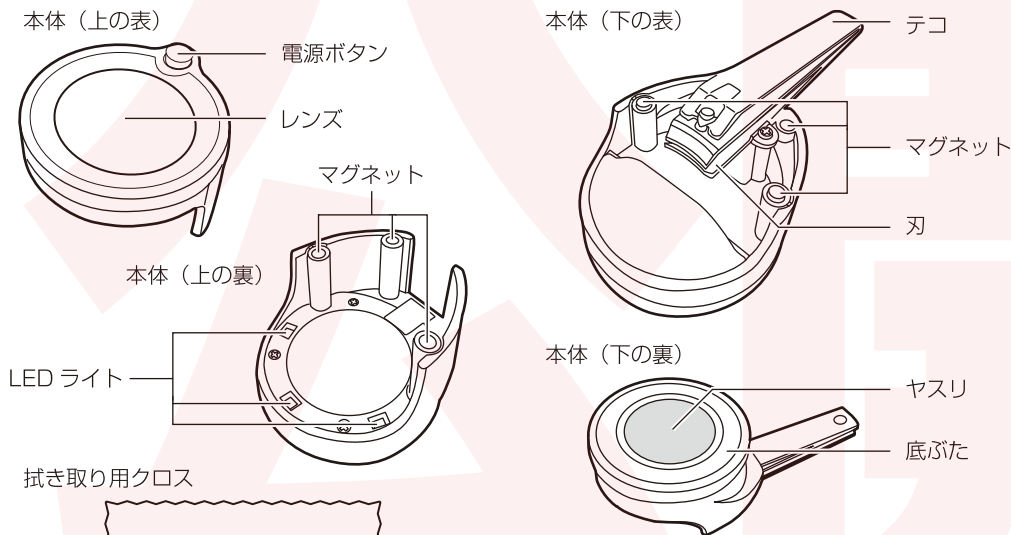


※ボタン電池 (CR2016) × 2つを別途ご用意ください。

※レンズのお手入れ時にご使用ください。

● 使用する前に

本体 (下) の底ぶたを下図の矢印の向きに回して外します。別途ボタン電池 (CR2016) を2つ用意し、2つとも+を上にした状態で重ね入れ、底ぶたを下図の矢印と逆向きに回して元の状態に戻します。

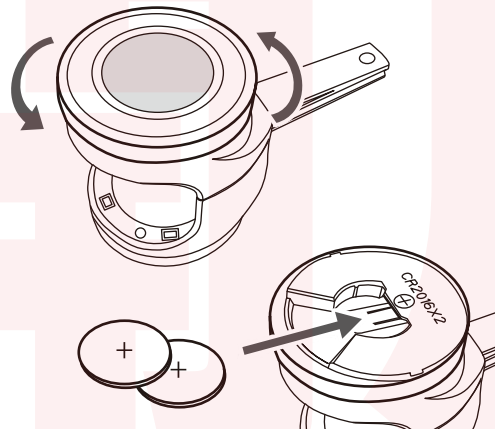


※電池説明書の指示に従い、注意して取り付けを行ってください。

● 使用方法

①本体 (上・下) がマグネットで合っている状態で、分離させます。


②本体 (下) のテコを最大まで起こします。

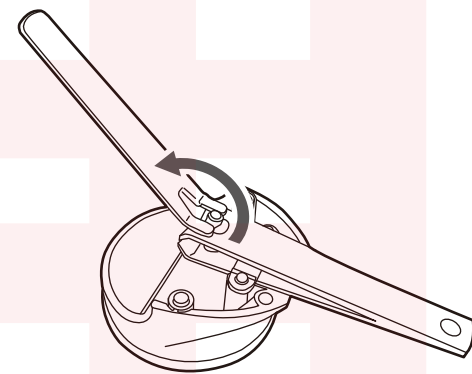

※爪切りを本体から取り外すことはできません。


● 使用方法(続き)

- ③テコを水平方向に180°回し、本体(上・下)を再度取り付けます。
④電源ボタンを押して電源を入ると、LEDライトが点灯します。
⑤平らで丈夫な場所に本体を置いた状態で指をセットし、レンズ上から爪先を見ながら爪切りを行います。

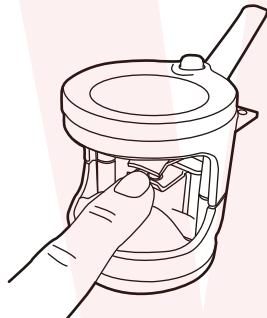

- ※本体(上)のみの状態では電源ボタンを押してもLEDライトは点灯しません。
※本体(上・下)を取り付ける際は、マグネット各3箇所をしっかりと合わせてください。ずれてしまうと通電せず、LEDライトが点灯しません。

- ⑥爪を切り終わったら、電源ボタンを押して電源を切ります。本体(上)を取り外し、②を参考にテコを元の状態に戻して本体(下)にたまっている、切った爪を捨てます。
⑦爪のヤスリがけを行いたいときは、底ぶたのヤスリを使用し、爪を磨いてください。
⑧長期間使用しない場合は電池を取り外してから保管してください。

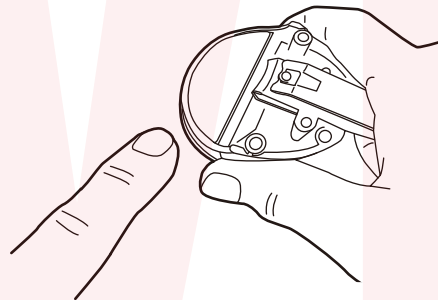

● お手入れ

- 【本体・刃】乾いた布などで拭いてください。
【ヤスリ】お持ちのブラシやハケなどで汚れを取り除いてください。
【レンズ】付属の拭き取り用クロスで拭いてください。



※本製品は分解・丸洗いできません。
※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。

● 仕様

サイズ	幅53×奥行103×高さ63(mm)
重量	約100g
電源	ボタン電池(CR2016)2個
レンズの倍率	3.5倍
LEDライト数	3個
光量	約1500lx
材質	本体:ABS、爪切り:ステンレス、ヤスリ:鉄、レンズ:ガラス
セット内容	本体、拭き取り用クロス、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

● 故障かな?と思ったら●

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記QRコードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp