THANKO

Version1.00ｎ　型番：MGNT24CBK

取扱説明書



保証期間：購入日より6ケ月

※納品書･レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

・けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

●子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用、保管しない。（事故・けがの原因）●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。（事故・けがの原因）

⚠注意

●修理技術者以外の人は分解、修理をしない。（けがの原因）●破損した状態で使用しない。（けがの原因）●過度な負担をかけない。（破損の原因）●付属の部品以外は使用しない。（落下・破損・けがの原因）●ぶら下がるなど荷重をかけない。（落下・破損・けがの原因）●可動部などの隙間に手や指を入れない。（けがの原因）●次のような場所で使用したり、保管したりしない。直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く（ひび割れ・変色・変形・脱落・破損の原因）●耐荷重以上の物を取り付けない。（転倒・破損・けがの原因）●室内専用品のため、屋外や水のかかる場所で使用しない。（破損・劣化の原因）●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。（変形・変色・故障の原因）●落としたり、衝撃を加えたりしない。（破損の原因）●吸気口、排気口を塞がない。（故障の原因）

⚠注意

●各部品はしっかりと説明書のとおりに取り付ける。（事故・けがの原因）●屋内で使用する。（さびの発生の原因）●ネジの緩みがないか、定期的に確認する。（事故の原因）●必ず本体が垂直な状態で使用する。（転倒・破損・けがの原因）●強度が十分で水平で平坦な場所に設置する。（落下・破損・けがの原因）

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご使用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負いかねます。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

https://www.thanko.jp/view/page/support にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。

必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先	〒275-0024　千葉県習志野市茜浜（チバケン ナラシノシ アカネハマ） 2-3-1
宛て名	EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ	03-3526-4328 （月～金10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く） support@thanko.jp （自動返信にて上記URLをご案内します）

●仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅135×奥行135×高さ380(mm)
重量	約500g
電源	USB 5V 2.0A以上
消費電力	充電のみ：5W　冷却のみ：8W 充電+冷却 充電4W+冷却5W
耐荷重(静荷重)	約500g
モード	3種類(充電冷却/充電のみ/冷却のみ)
ケーブル長	約45cm
材質	ABS、PC、アルミニウム合金
セット内容	本体、土台、ポール、USB typeCケーブル、取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

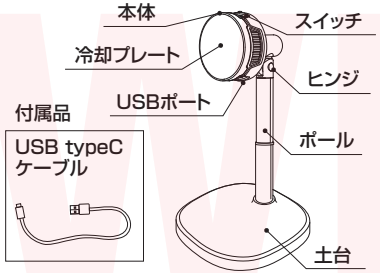

◆使い方

1. 本体からリングを外した状態で、ボールジョイントにリング、本体の順番に差し込んだ後、リングを締めてください。

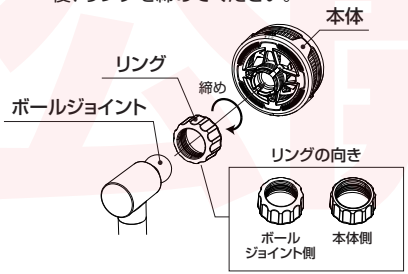

2. ボールを土台のくぼみに合わせて差し込んでください。

⚠ 指を切らないよう、気をつけて取り付けてください。

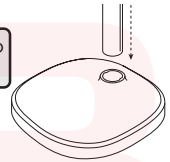

3. USB typeCケーブルを本体のUSBポートに、type Aコネクタ側を電源(USBモバイルバッテリー等(別売り))に差してください。

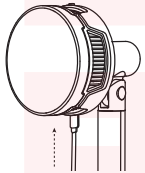

USBケーブルの取扱いについて

- ○端子やケーブルを交換したり、傷付けたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、物を載せたり、束ねたり、交換、分解、修理改造をしない。
- ○ぬれた手で端子を抜き差ししない。
- ○端子の抜き差しは、先端を持って行う。
- ○端子にほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- ○破損したり熱くなったり煙や異臭が出た時は使用を中止する。

4. スマートフォンカバーを外し、本体にマグセーフ対応のスマートフォンを設置してください。

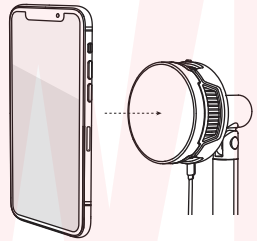

5. ボールジョイント、ヒンジを動かしお好みの角度に調整してください。角度の保持が出来ない場合はリングを回して締めしてください。

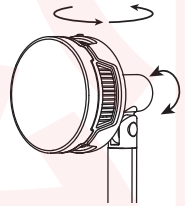

⚠ リングの磁力が強いので、スマートフォンを取り外す際はスマートフォンを持たないもう片方の手で本体をしっかり押さえながら取り外してください。

6. 本体のスイッチで3つのモードから選んでください。

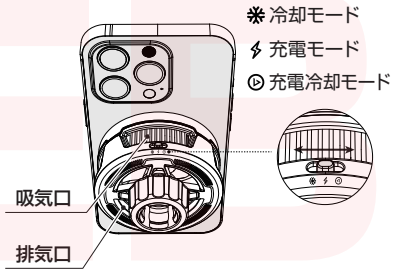

⚠ 冷却モードの際は吸気口、排気口を塞がないでください。

◆お手入れ

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。