


THANKO

Version 1.10.k

取扱説明書

型番: MKTK25ABK

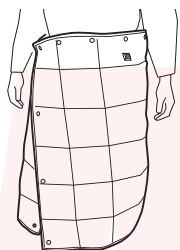

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところには保管しない。
けが・やけど・感電の原因

本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。
感電・けがの原因

高温になるところや湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところで使用しない。
故障・感電・けが・火災の原因

強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。
感電・けがの原因

熱に敏感でない方、自分で意思表示できない方、幼児・子ども、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。
低温やけど・事故・けがの原因

装着型医療電子機器使用の方、皮膚トラブルのある方、血行に問題のある方、飲酒中の方は使用しない。
低温やけど、けがの原因

就寝時は使用しない。
低温やけどの原因

長時間同じ部位を温めない。
低温やけどの原因

本来の目的以外で使用しない。
火災・発熱・感電・けがの原因

ヒーター部分を折り曲げたり、巻いたりしない。
断線・火災・感電・故障の原因

ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。
火災・感電の原因

素肌に直接着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。
ショート・やけど・感電の原因

警告



落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。
感電・ショート・発火の原因

分解や修理をしない。
火災・感電・けがの原因

ぬれた手でバッテリーの取り付けや取り外し、USB ケーブルの抜き差しをしない。
感電の原因

ピンや針金でヒーター部分やスイッチ部分、端子部分やケーブルを刺したりしない。
火災、感電、発火の原因

着用せずに電源が入った状態で毛布やその他布製品で覆ったまま放置しない。
火災、感電、発火の原因

着用せずに電源が入った状態でヒーター部分が重なった状態で放置しない。
火災、感電、発火の原因

着用せずに電源が入った状態で他の暖房器具と併用しない。
火災、感電、発火の原因



異常や故障時には直ちに使用を中断する。

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
- ・本体や操作部分が異常に熱い時
- ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時、異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意



変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。
感電・事故の原因

USB ケーブルを束ねたまま使用しない。
火災の原因

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
感電の原因

使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。
やけどの原因

医療用に使用しない。
感電、けがの原因

温度設定が「強」の状態では長時間使用しない。
やけど、けがの原因



USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。
感電・ショートの原因

毎回ご使用前に損傷がないか確認する。
感電、けがの原因

USB 端子に雨や雪などが直接当たらないようにする。
感電・ショート・やけどの原因

⚠ 注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB 端子や USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB 端子や USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB 端子や USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB 端子は根元まで確実に差し込み傷んだ USB 端子や USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB 端子を抜き差ししない。
- 使用時以外は USB 端子を差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB 端子にほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB 端子、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB 端子の抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB 端子や USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。
- 製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1~2cm ほどサイズ表と差がある場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応は受けすることができません。予めご了承ください。
- 高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

◆低温やけどについて



ご注意

【低温やけどについて】

●低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。



ご注意

【低温やけど防止のために】

- 30分に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 温度設定を「強」にしたまま長時間使用しないでください。モバイルバッテリー使用時は、モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	縦 約120×横 約68(cm)
重量	約400g
電源	5V / 2.0A (USB Type-C)
消費電力	最大10W
稼働時間	10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 強:約5時間 中:約6時間 弱:約7時間 (環境温度15℃での測定値となります)
温度	強:約45℃、中:約40℃、弱:約35℃
ケーブル長	約200mm
セット内容	本体、取扱説明書
材質	表地: ポリエステル100%、裏地: ポリエステル100% 中綿: ポリエステル100%
保証期間	購入日より6ヶ月


◆内容品 / 各部名称

【外側】

電源ボタン

スナップボタン

スナップボタン

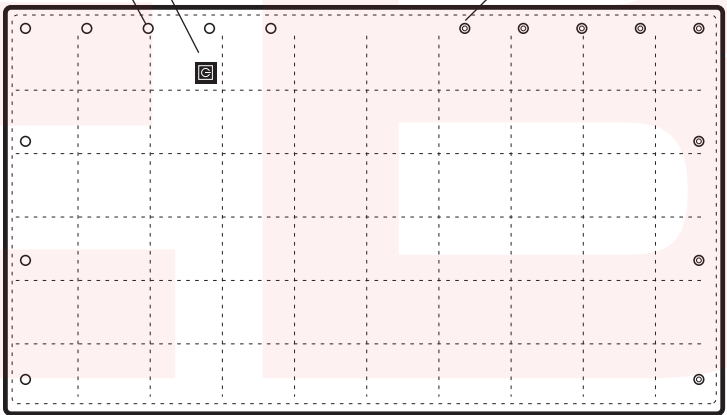


【内側】

…ヒーター(5箇所)

Type-C端子



バッテリーポケット

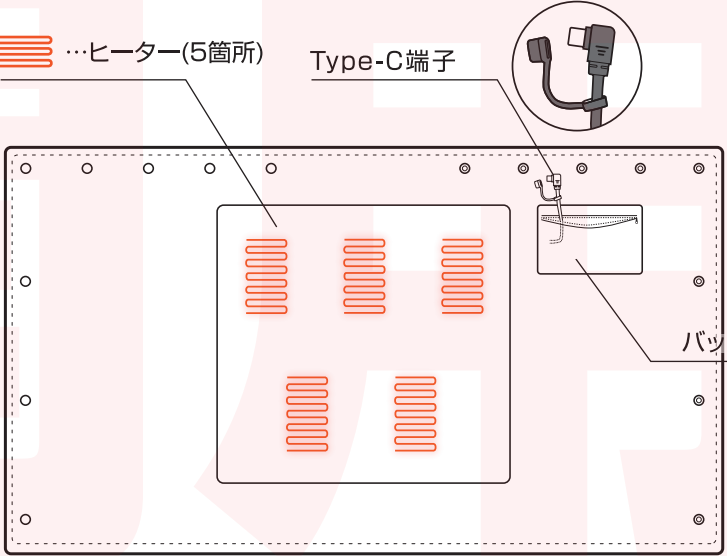

◆使用方法（つづき）

1. 電源に接続する

Type-C 端子をモバイルバッテリーに差し込み、バッテリーポケットに収納してください。

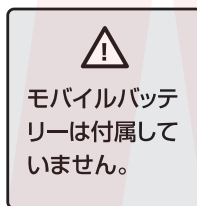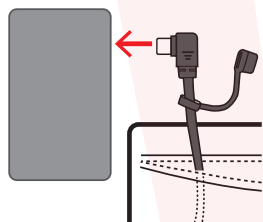

2. 電源を入れる

電源ボタンを長押し(約1秒)するとランプがつき、暖房運転を開始します。



長押し



強(赤点灯)

3. 温度を設定する

電源ボタンを押すごとに温度設定が、赤「強」→青「中」→緑「弱」の順に切り替わります。



強(約45度)



中(約40度)




弱(約35度)

4. ひざや肩にかける・腰に巻く

ひざや背中の中めたいところに本体内側のヒーターユニット部が当たるようにご使用ください。

スナップボタンを留めることで腰に巻いたり、肩にかけて使用することができます。

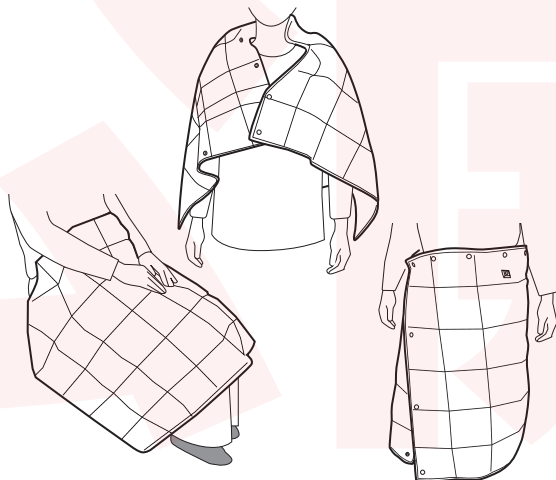

◆使用方法（つづき）

5. 電源を切る

電源ボタンを長押し(約1秒)するとランプが消え、暖房運転が停止します。



長押し

◆お手入れ方法



警告 ※洗濯時、USB 端子に必ずキャップをしてください。(感電・火災・けがの原因)


※お手入れ前に、必ずモバイルバッテリーを外してください。
(感電・火災・けがの原因)




注意 ※ドラム式洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。

※汚れがひどい場合は洗濯前に手洗いで汚れを落とすことをおすすめします。


①お手入れ前に必ず電源ケーブルのType-C端子に防水キャップを被せてください。

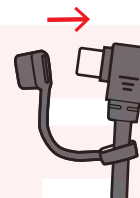

②ヒーターが曲がらないようにたたみ、洗濯ネットを使用して洗濯してください。

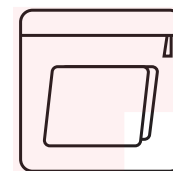

③洗濯後は絞らず、形を整えて、日陰で吊り干してください。

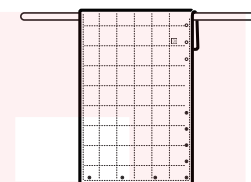

下の表示にあった洗濯を行ってください。(必ずお守りください)

	液温は30°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止		タンブル乾燥禁止
	日陰のぬれ平干しがよい		アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止
			ウェットクリーニング禁止		



※完全に乾燥するまで防水キャップを外さないでください。
※万が一、Type-C 端子がぬれてしまった場合は、使用せず弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
※アイロンは絶対に使用しないでください。
※長時間の水への浸漬は故障の原因となりますので避けてください。
※保管の際はヒーターに折り目がつかないように折りたたみ、直射日光が当たらない乾燥した場所で保管してください。