


取扱説明書

型番:MSTC25CWH

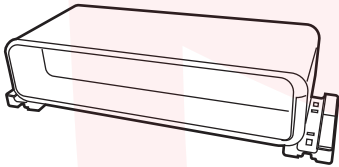

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない(事故、けがの原因) ●分解や修理、改造をしない。(火災・感電の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。(事故の原因) ●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。(火災・感電・けがの原因) ●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(ひび割れ・感電・引火の原因) ●次のような場所で使用したり保管しない。・直射日光の当たる場所・ドアや家具が当たるなど力の加わる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く(火災・感電・故障の原因) ●本体を振り回したり、投げたりしない。(けが・事故の原因) ●使用後は電源を切る。(火災・故障の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する。(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体が異常に熱い時・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等)異常を感じた場合は USB プラグを抜き、すぐにサポートセンターまでご連絡ください。 ●ぶら下がるなどの荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)

USB ケーブルの取り扱いについて

●USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に分解、修理改造をしない。 ●USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。 ●USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。 ●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。 ●使用時以外は USB プラグを差したままにしない。 ●持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。 ●USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。 ●本体、USB プラグにほこりが溜まっていなければ定期的に点検する。 ●USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。 ●使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。 ●USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。 ●使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。


⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●本体を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏み付ける、ぶら下がるなどしない。(故障・破損の原因) ●点灯状態の発光部を間近で長時間見つめない。(目を痛める原因) ●平面で水平、頑丈な場所に設置し、使用する。(転倒・破損・けがの原因) ●上に物を置くときは、荷重が一部に集中しないように均等に載せる。(けが・破損の原因) ●全体のぐらつきやたわみが大きくなる場合は、載せるものの量を減らす。(破損の原因) ●移動の際は載せているものや入れているものを全て取り除いてから、引きずったりせず本体をしっかり持って移動する。(けが・破損の原因)

●セット内容と各部名称

組み立てる前に全ての部品が揃っているかを確認してください。


本体

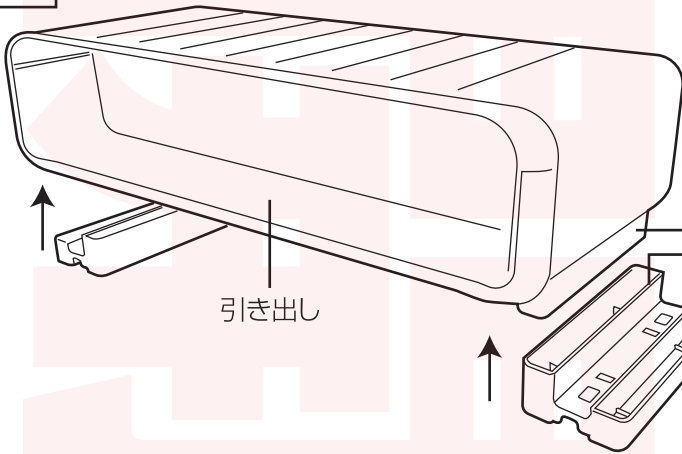

◆組み立て


脚の凹みに本体の脚を差し込みます。脚を使用せずに本体のみのご使用も可能です。お好みに合わせて使用してください。

USB TypeC ケーブル




どちらの凹みも本体脚を差し込むことができます。

◆本体正面

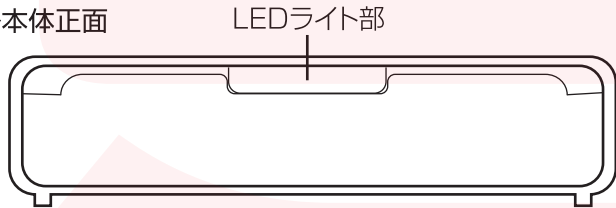


◆本体背面

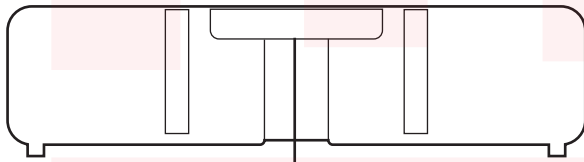

操作・ケーブル接続部


◆操作部(下から見たところ)

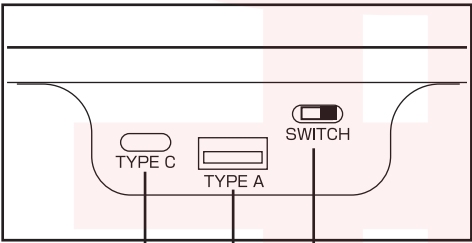


USB TypeCポート
(LEDライト給電用)

USB TypeAポート

LEDライト
スイッチ
OFF ON

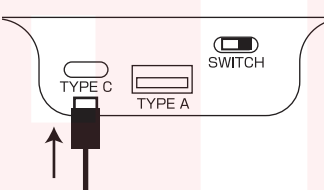

LEDライトを使用するには、付属のUSBケーブルをUSB-ACアダプタ(別売)に差し込み、操作部のUSB TypeCポートにUSB 端子を差し込んで給電してください。

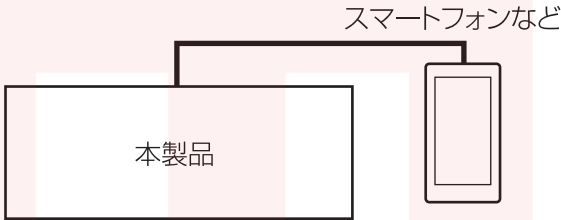

スマートフォンなどをUSBで充電することが可能です。USB充電する場合は、お手持ちのUSBケーブル(別売)をUSB TypeAポートに差し込んでください。


※USB TypeAからの出力はUSB-ACアダプタ(別売)の出力値により異なります。

※USB-ACアダプターからの出力2Aの場合LEDライトとUSB TypeAポートで分配します。接続したUSB機器の消費電流が2A以上の場合、動作しない場合があります。

※一部機種によっては充電できないものがあります。

● 使い方


使用例

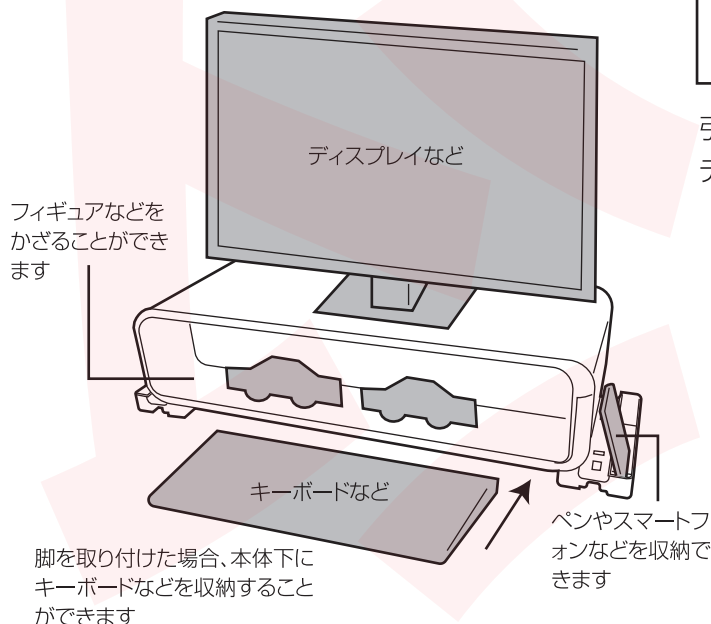

⚠ 天板に重量 5kg 以上のものを載せないでください。
振動する場所や、ドアや家具が当たる場所に設置しないでください。
丈夫で平らで水平な場所に設置してください。

引き出し前面はディスプレイスペースとして使用できます。
ディスプレイスペース奥には収納スペースがあります。

上面図

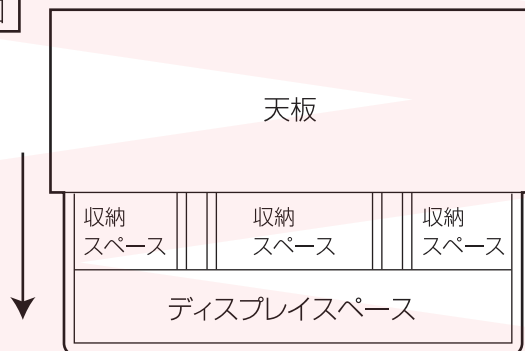

● お手入れ

⚠ ※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。（変色や変形の原因）
※お手入れ前に電源を切り、USB プラグを電源から抜いてください。

通常は乾いた布などで拭き、汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

● 仕様

サイズ	幅525×奥行220×高さ120(mm)
重量	約2kg
電源	USB 5V 2.0A以上
LEDライト数	3個
USBポート	USB2.0 Aコネクタ、USB TypeC（給電用）
天板耐荷重	5kg（静荷重）
材質	PS、PET
ケーブル長	約940mm
セット内容	本体、脚2個、USBケーブル、ゲルシート、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※セット内容に記載している以外のものは付属しません。
※LEDライト部分の交換はできません。
※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
※本製品をご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

● 故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

（月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

（自動返信にて上記 URL をご案内します）