

# 取扱説明書

型番: MSUKLRCWH

Version 1.0.1

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## △ ご注意

- ※故障の原因となりますので高温になる場所で保管しないでください。
- ※発熱・破裂・発火の原因となりますので布などでおおわないでください。
- ※水まわり、風呂場などの湿気の高い場所では使用しないでください。
- ※電源が入った状態で絶対に電撃部や金網に触れないでください。
- ※ぬれた手で絶対に触れないでください。
- ※水につけたり、水に濡らしたりしないでください。
- ※本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。
- ※高温になるところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたるところで使用しないでください。
- ※焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しなかったりする、ビリビリと電気を感ずる、スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら使用を中止してください。
- ※丸洗いは絶対にお止めください。
- ※強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。
- ※小さなお子様やペットの手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## △ USBケーブルの取扱いについて

- ※USBプラグやUSBコードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- ※傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- ※USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- ※USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
- ※ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- ※使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- ※持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
- ※USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
- ※本体、USBプラグにほこりが溜まっていかが定期的に点検する。
- ※USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- ※充電中USBコードの上に物をせない。
- ※USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や臭いが出るようなときは直ちに使用を中止してください。

## △ バッテリーの充電・保管について

- ※内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- ※充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- ※温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- ※充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ※保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- ※内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- ※高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- ※半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- ※10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- ※バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。

## ● 故障かな?と思ったら

### 【お問合せ・修理をご希望される場合】

support@thanko.jp からメールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

### →自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上でご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシジ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛



TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

## ● 内容品/各部名称

本製品は充電・給電どちらの方法でもご利用いただけます。

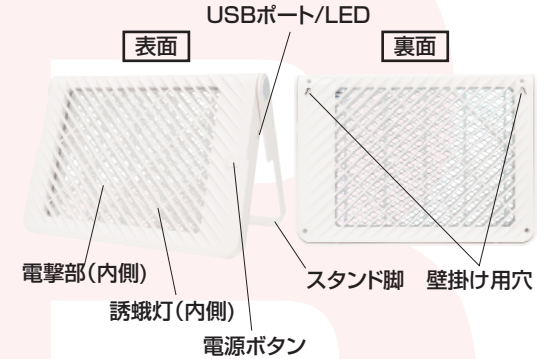

【付属品】  
Type-C USBケーブル

## ● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

## ● 仕様

サイズ	幅254×奥行30×高さ180(mm)
重量	約380g
電源	USB式 5V2A以上推奨
バッテリー	3.7V 1200mAh リチウムイオン
消費電力	2W
充電時間	約3～4時間
稼働時間	約2.5時間
内容品	本体、USB Type-Cケーブル(740mm) 日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※製品仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

△ 害虫駆除以外の目的で使用しないでください。

## ● 使用方法

### ◆本体に給電する場合

①本体の右側面にUSBポートがあります。付属のUSBケーブルを差し込んでください。

②USBケーブルの反対側をUSB-ACアダプタ(別売)に差込みます。(5V2A以上推奨) LEDが赤く点灯したことを確認してください。

USBポート/LED



### ◆本体を充電する場合

本体を設置し、給電と同様の手順で行ってください。約3～4時間で満充電となり、LEDが青に変わります。

### ◆本体を設置する:置き型の場合


本体を設置します。スタンド脚を本体背面側に広げ、害虫駆除をしたい任意の場所に設置してください。



- ※必ず水平で平らな場所に設置してください。
- ※本製品は防水ではありません。
- 絶対に水のかからない場所に設置してください。

### ◆本体を設置する:壁掛けの場合

本体を壁に設置します。本体背面の壁掛け用穴を使用する場合はあらかじめ壁に押しピンなどを差してください。フックやポールなどにスタンド脚を引っ掛けることもできます。

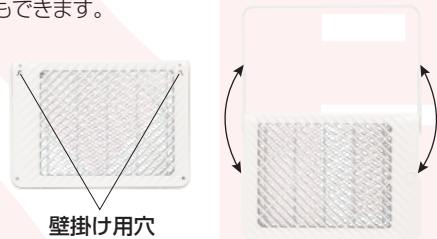

- ※怪我の原因となりますので頭上などの壁には絶対に設置しないでください。
- ※落下の原因となりますので必ず床に対して垂直な壁に設置してください。
- ※壁の加工など、賃貸の場合は必ずお住まい場所のご利用規約に基づき自己責任で行ってください。


### ◆電源を入れる

- 電源ボタンを連続で2回、短く押してください。誘蛾灯が点灯し、稼働します。
- ※絶対に誘蛾灯(紫外線)を直視しないでください。

害虫が電撃部に当たるとバチッと音が鳴り、退治されます。

使用後は再度電源ボタンを押して必ずオフにしてください。

電源ボタン

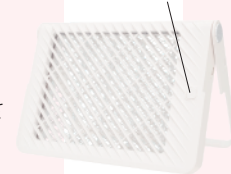

△ 絶対に使用直後に電撃部、金網に触れないでください。大変危険です。

## ● お手入れ方法

△ 本製品は分解・丸洗いができません。

お手入れ時は必ず電源がオフの状態、充電ケーブルを外した状態で行ってください。また使用直後にお手入れをおこなわないでください。

電撃部にホコリなどがたまらないように、エアダスターや掃除機などで定期的に吸い取ってください。絶対にぬれた布などは使用しないでください。

### ■本体

汚れが目立つ場合はよくしぼった布で拭き、よく乾かしてからご利用ください。