

THANKO


型番：MTGR25AWH

取扱説明書

version1.10y

もくじ

安全上のご注意	2~5
各部名称	6
使用方法（オートモード）	7,8
使用方法（マニュアルモード）	9,10
お手入れ方法	11
保管方法	12
仕様	13
アフターサービス	14

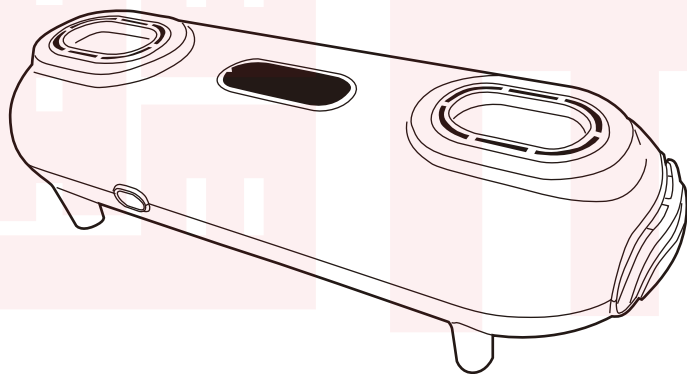

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用

Use only in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆本製品の取り扱いについて



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

・電源ケーブルや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。・電源ケーブルの一部や電源プラグがいつもより熱い。・電源ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。・異音が出る。・本体が動作しない。・触れるとビリビリ電気を感ずる。 など。

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



ガスコンロ、その他熱を発生する装置から離して使用する。

故障、火災の原因。

水平で安定した丈夫な場所で使用する。

転倒して、けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

◆本製品の取り扱いについて



落としたり、衝撃をくわえたりしない。

感電・故障の原因。

タコ足配線にしない。

火災の原因。

屋外では使用しない、ほこり・粉塵の多い場所で使用しない。

故障して、ショートや火災の原因。

引火性のもの、可燃性のもののそばで使わない。

火災の原因。

スプレーをかけない。

火災・故障の原因。

油煙の多い場所で使用しない。

火災の原因。

業務用など家庭以外で使用しない。

家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、故障・火災の原因。

コンセント部分にピンやゴミを付着させない。

火災の原因。



水漏れ禁止

風呂場など水気の多い場所で使用しない。

ショート・感電の原因。

本体を水につけない。

ショート・感電・故障の原因。



風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない。

火災の原因。

電気カーペットの上で使用しない。

発煙・発火・火災の原因。

隙間に異物を入れない。

故障・火災の原因。

身体への送風用途以外には使用しない。

故障・火災の原因。

本体に布や紙、ビニール袋をかけたり塞いだりして運転しない。

発火・故障の原因。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しない。

感電・けがの原因。

吸気口・送風口を塞いだり、覆ったりしない。

故障・火災の原因。

異常過熱を防ぐため、ヒーターを、覆わない。

火災・故障の原因。

ヒータをコンセントのすぐ下に置かない。

火災・故障の原因。



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

故障の際は弊社サポートまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆電源プラグ・電源コードについて



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の原因。



水濡れ禁止

電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

ショート・感電・発火の原因。

延長コードは使用しない。

発火の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

ひび割れ・感電・引火の原因。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る。

火災・感電の原因。

交流100V15A以上の壁コンセントを単独で使用する。

発火・感電・故障の原因。

電源コードに足をかけないように注意する。

製品が転倒してけが・故障の原因。

電源ケーブルはすべてほどいて使用する。

発火・感電の原因。

電源プラグに蒸気を当てない。

火災・感電・発火の原因。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。

発火・感電・故障の原因。

お手入れするときや使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

◆本製品の取り扱いについて



引きずって移動しない。
畳や床に傷がつく原因。

長時間、風を直接身体に当てない。
特にお子様やお年寄りに注意してください。健康を害する原因。

動植物に直接風を当てない。
害を与える原因。

以下のような場所で保管しない。
変形・変色・故障の原因。
・高温多湿になる場所 ・直射日光の当
たる場所 ・水や湿気などの多い場所
・子供の手の届く場所 ・落下のおそれ
のある場所 ・振動する場所



ペットに使用しない。
感電・けがの原因。

複数人で使用しない。
けが・故障の原因。

毛足の長い敷物、柔らかい敷物の上で
使用しない。
動作不良の原因。

ラジオやテレビに近づけない。
テレビ、ラジオにノイズが入る原因。

フィルターを付けずに使用しない。
動作不良の原因。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していない。


● この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

各部名称


上面

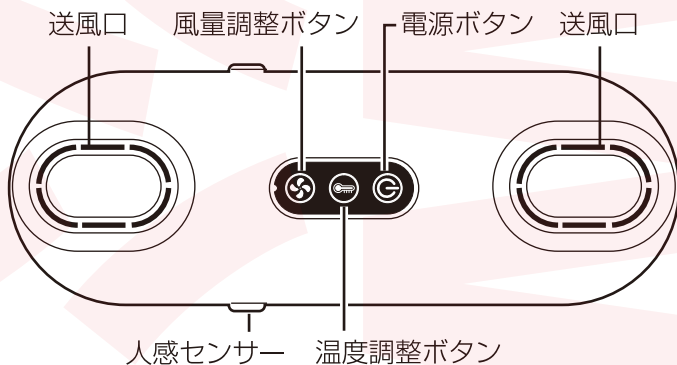

側面

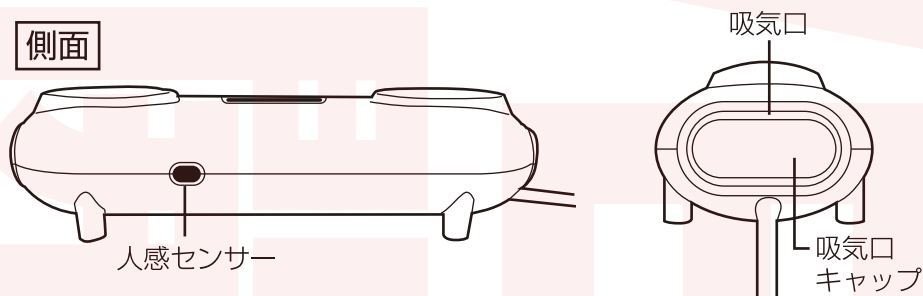


底面

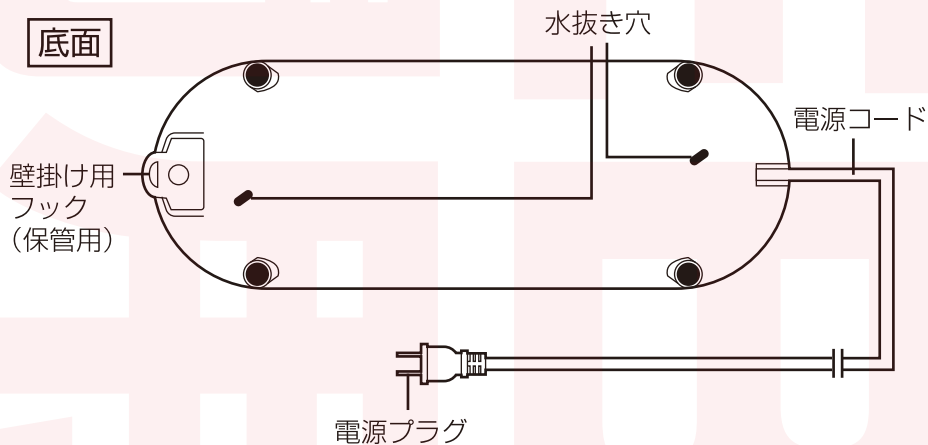

使用方法（オートモード）

1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源は交流100V15A以上の壁コンセントを単独で使ってください。電源ボタンが赤点灯します。

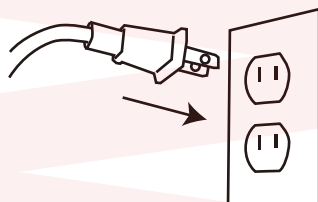

⚠ 注意


本体は水平で安定した丈夫な場所に設置してください。

2 本体にまたがる

本体をまたぎます。人感センサーが感知してファンが自動で稼働し、送風口から風が出ます。**（オートモード）**


※身体が濡れている場合は、必ず水滴を拭き取ってからご使用ください。

※人感センサーから約5cm以内に足を置いてください。

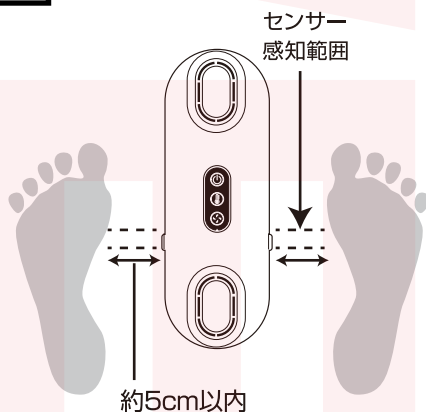

3 温度・風量の調整

風量（3段階）温度（3段階）の調整をします。温度調整ボタンを押すと、ボタンのランプの色が変わり熱風（赤）→温風（緑）→送風（青）→熱風（赤）と変わります。同様に風量調整ボタンを押すとボタンのランプの色が変わり、強（赤）→中（緑）→弱（青）と変わります。

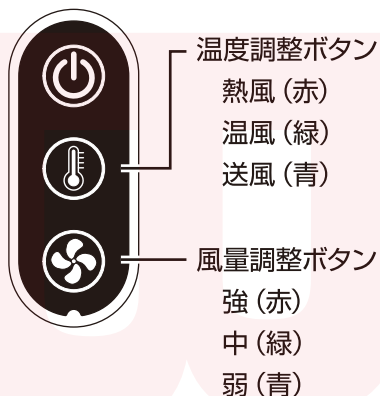

使用方法（オートモード）

4 動作の停止

人感センサーから離れる、もしくはボタンを操作しない状態で熱風・温風3分(送風は10分)経つと、自動的に動作が停止します。


クーリングモードについて

動作停止前に、真ん中の温度調整ボタンが赤点滅→10秒ほど動作→停止となる場合があります。これは本体を冷やすクーリングモードが動いているためです。故障ではありません。




5 電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず送風が止まっていることを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

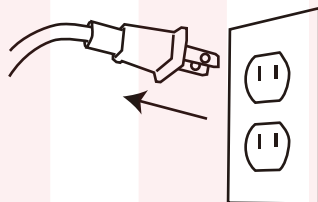

6 ご使用後


使用時に本体を濡らしてしまった場合は、清潔を保つためによく拭き取り、必ず乾燥させてから保管してください。

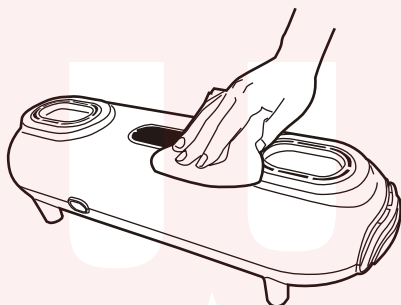

使用方法（マニュアルモード）

1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源は交流100V 15A以上の壁コンセントを単独で使ってください。電源ボタンが赤点灯します。

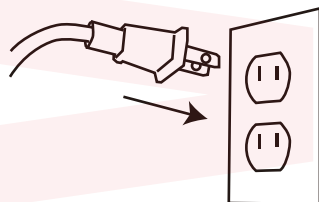

⚠ 注意

本体は水平で安定した丈夫な場所に設置してください。


2 電源を入れる

人感センサーに触れない場所で、電源ボタンを長押しします。

※人感センサーが反応すると、自動的にオートモードになります。


※マニュアルモードの時は壁掛け用フックを利用して使うことも可能です。

※吸気口から10cm以上離して使用してください。

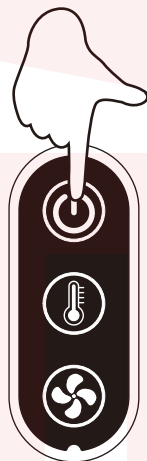

3 温度・風量の調整

風量（3段階）温度（3段階）の調整をします。温度調整ボタンを押すと、ボタンのランプの色が変わり熱風（赤）→温風（緑）→送風（青）→熱風（赤）と変わります。同様に風量調整ボタンを押すとボタンのランプの色が変わり、強（赤）→中（緑）→弱（青）と変わります。

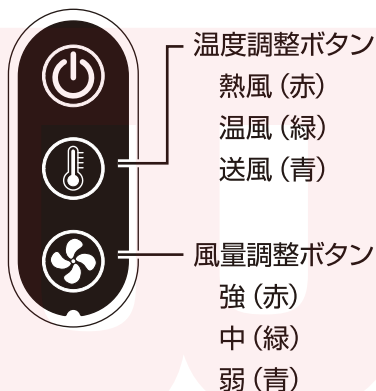

使用方法（マニュアルモード）

4 動作の停止

電源ボタンを長押しするか、ボタンを操作しない状態で熱風・温風3分(送風は10分)経つと、自動的に動作が停止します。

クーリングモードについて


動作停止前に、真ん中の温度調整ボタンが赤点滅→10秒ほど動作→停止となる場合があります。これは本体を冷やすクーリングモードが動いているためです。故障ではありません。



マニュアルモードのクーリングモード中（電源ボタンを長押ししてから電源が切れるまでの間）は**オートモードに変更**されています。この時に人感センサーに触れると、動作を停止せずにオートモードとなり、動作し続けます。人感センサーから離れると、動作が停止します。


5 電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず送風が止まっていることを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

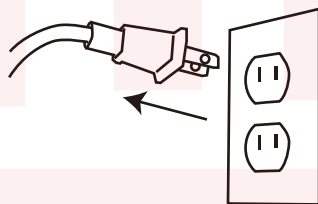

6 ご使用後

使用時に本体を濡らしてしまった場合は、清潔を保つためによく拭き取り、必ず乾燥させてから保管してください。

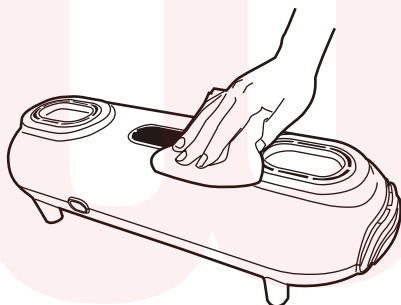

お手入れ方法


⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（ひび割れ・感電・引火の原因。）
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。（感電・発火・故障の原因。）
- 本製品は完全防水ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。（故障の原因。）

本体

汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。


本製品は完全防水ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。

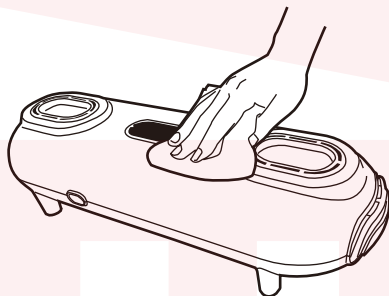

水抜きについて


本体内部に水が入ると随時、本体裏面の水抜き穴より排水されます。

設置面が排水により濡れることがありますので、使用後に拭き取ってください。

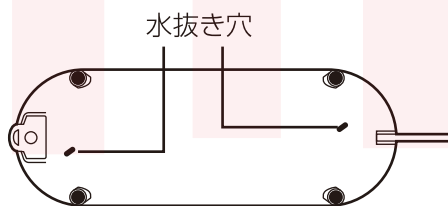

吸気口のお手入れについて

吸気口にほこりが溜まった場合は、両側面にある吸気口キャップを開けて、中の黒いフィルターを掃除してください。黒いフィルターは水洗いも可能です。その場合はしっかり乾燥させてから元に戻してください。

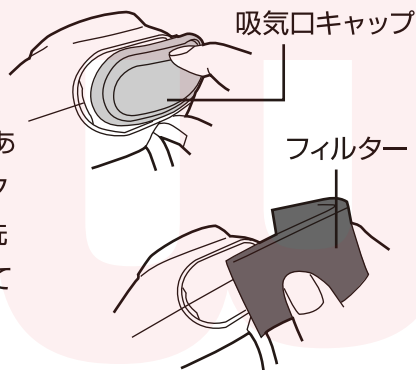


保管方法

底面の壁掛け用フックを使って、壁に掛けて保管することができます。

※壁面フックの耐荷重を確認の上、設置をしてください。

ほこりを避けるためにカバーなどを掛けておくことをお勧めします。

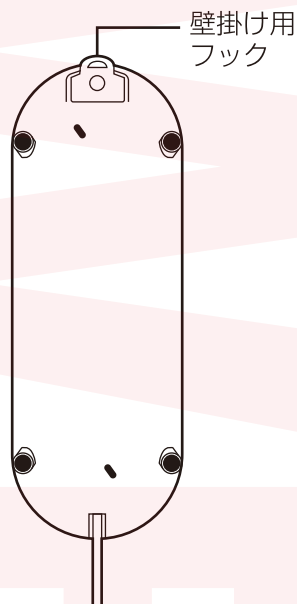

⚠ 注意

以下の条件を避けて保管してください。

- ・ 高温多湿になる場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 水や湿気などの多い場所
- ・ 子供の手の届く場所
- ・ 落下のおそれのある場所
- ・ 振動する場所

仕様

サイズ	幅337x奥行125x高さ77(mm)
重量	約1kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1400W（風量:強、温度:熱風）
連続動作時間	熱風/温風3分、送風10分
風量	3段階（強・中・弱）
温度	3段階（熱風、温風、送風）
防水性能	IPX2
動作音	最大80dBA
コード長	約1.8m
素材	PC、ABS
内容品	本体・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※本製品の動作中に電源ボタンを長押しすると、モードが切り替わります。
※誤動作防止のために動作中にモード切り替えや人感センサーの無反応を続けると動作を停止することがありますが、故障ではありません。

動作停止した場合、下記の操作をお試しください。

- ・電源ボタンを長押しする
- ・人感センサーの近くに立つ

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
QRコードを読み取ることもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ

販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。