

型番:MYWINECL  
Version1.0. s



保証期間: 1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 仕様

外形寸法	幅410×高さ270×奥行495(mm)
内部寸法	幅330×高さ190×奥行320(mm)
収納本数	8本
重さ	8.3kg
内容物	本体、日本語取り扱い説明書
電源コード長	1900(mm)
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	65W
温度設定	8~18℃
気候区分	N
冷却方式	ベルチエ方式

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ⚠️ ご注意

- 熱気、直射日光の当たらない場所に置いてください。
- 周囲に隙間を開けてください。
- 極端に高温または低温時に使用すると庫内温度が安定せず、正常に動作しません。
- 分解や修理・改造をしないでください。
- 保管するときは風雨にさらされる場所や湿気が多い場所に置かないでください。
- 平らでない場所や高いところ、不安定な場所で使用しないでください。
- 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。
- 小さなお子様の手の届くところで保管・使用しないでください。

## ワインの保存について

### ■ワインの保存方法

- ワインは栓を手前に入れてください。
- 保存できるワインは30cm(背の高さ)までのサイズです。それ以上の大きさのワインを入れますと半ドアになったり扉のガラスに当たり割れてしまう事があります。
- 収納本数は標準的なワイン(750ml・30cm)で8本までとなります。
- 瓶底に「澱(おり)」が発生することがありますが、害はありません。
- 長期間保存するとラベルにカビが生えてしまう事があります。  
保存の前にラベル部分にラップを巻き付けるなど空気が触れないようにするとカビの発生を防げます。

### ■設置場所


- 熱気や直射日光の当たらないところ置いてください。
- 周囲にすき間を開けてください。すき間が少ないと冷却力が弱まってしまう原因になります。
- 極端に高温または低温の場所で使用すると正常に温度制御機能が働かなくなり、庫内温度が安定しません。  
また、10℃以下の低温時には稼働しませんのでご注意ください。

## 各部名称



庫内や棚にカビが発生する場合がありますので、年に数回乾拭きしてください。  
電源を入れて2～3時間後に庫内が冷えてからワインを入れてください。

## タッチパネル操作

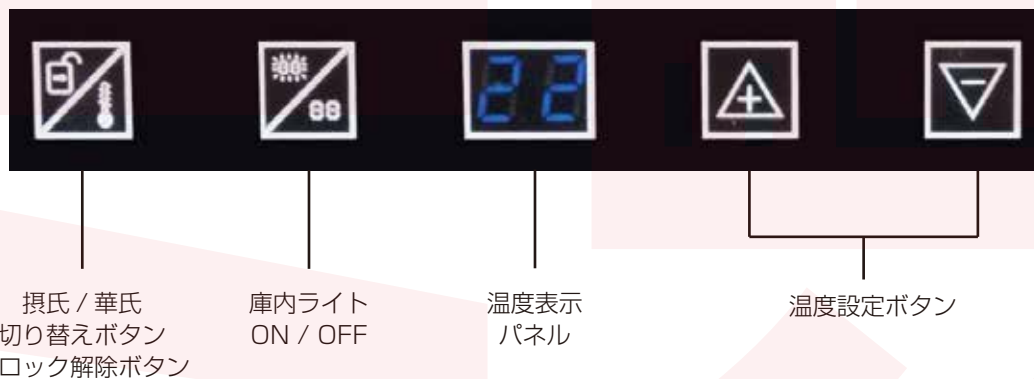

摂氏 / 華氏 切り替えボタン . . . . . 摂氏℃と華氏°Fの切り替えをします。

※ボタンを長押しするとロックが解除されます。

庫内ライト ON / OFF . . . . . 庫内ライトの点灯・消灯をします。

※点灯してから 10 分後に自動消灯します。

温度表示パネル . . . . . 現在の温度および設定温度が表示されます。

温度設定ボタン . . . . . 温度設定をします。

※ 12 秒間操作がないと自動でボタンのロックがかかります。

## お手入れ方法

- 普段は定期的にかから拭きしてください。
- 1年に2回程度、棚を水洗いしてください。
- 汚れはタオルなど軟らかい布をぬるま湯で濡らして拭いてください。  
汚れが落ちない場合は台所用洗剤を薄めて、汚れをふき取ってください。※台所用洗剤を使用の際は注意書きに従ってください。
- 食用油が付着した場合はすぐに拭き取ってください。  
プラスチック部分が割れる危険性があります。
- 下記のものは使わないようお気を付けください。
  - ・ 磨き粉・粉せっけん・アルコール・ベンジン・シンナー・酸
  - ・ アルカリ・ワックス・石油・熱湯・たわしなどの硬いもの

### ⚠️ ご注意

- ・ お手入れをする際は必ず電源プラグを抜いてください。
- ・ 電源コードを傷つけないでください。
- ・ 本体に水分が残らないようお気を付けください。

### ■ 温度表示パネルのエラー表示について

**HH**

【庫内温度が高温になっています】

一度電源を切り、電源プラグを抜いて扉を開けてしばらく置いてください。  
庫内温度が常温になってから再度電源を入れて温度を設定しなおしてください。

**LL**

【庫内温度が低温になっています】

一度電源を切り、電源プラグを抜いて扉を開けてしばらく置いてください。  
庫内温度が常温になってから再度電源を入れて温度を設定しなおしてください。

**EE**

【温度センサーに異常があります】

電源を入れなおすなどして様子を見て下さい。  
表示が消えない場合はサポートセンターにご連絡ください。

庫内温度に関係なく表示される場合は、ディスプレイエラーの場合もありますので電源を入れなおしてください。