


# THANKO

Version 1.00 shi

## 取扱説明書

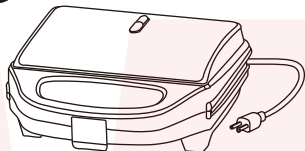

型番: NBPEAKSBK

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告

### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・怪我の原因。



電源ケーブルが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因。

電源プラグをなめさせない  
感電・怪我のおそれ。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない  
ショート・感電・火災の原因。

本体・電源ケーブルを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない  
ショート・感電・火災・故障の原因。

濡れた手で、プラグの抜き差しをしない  
感電・怪我のおそれ。

AC100V 以外では使わない（日本国内 100V 専用）  
感電・漏電・火災の原因。

電源ケーブルは破損したまま使用しない、電源ケーブルを傷つけない  
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものを乗せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、ケーブルを持って抜かない。（感電・漏電・火災の原因）

## 警告

使用後は電源プラグを抜く  
火災・故障の原因。

お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜いておこなう  
感電・発火・故障の原因



異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
  - ・本体や操作部分が異常に熱い時
  - ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

## 注意

### ●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない  
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・ほこりが多い場所
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



使用中は移動させない  
怪我のおそれ。

業務用で使用しない  
故障の原因。

壁や家具の近くで使用しない  
変色・火災の原因。

熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど可燃物の近くで使用しない  
火災やテーブル・敷物の変色・変形の原因。

長時間の空焼きはしない  
変形・表面のコーティングが剥げる原因。

## ⚠ 注意

### ●使用上の注意事項

調理以外の目的に使用しない  
火災の原因。

使用中や使用後しばらくは本体などの高温部に触れない  
やけどの原因。



使用中は本体から離れない  
調理物の焦げや発火の原因。

無理に大量の具材を挟まない  
具材がはみ出たり、焦げ付くおそれ。

金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しない  
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因。

お手入れの際は本体を水洗い・丸洗いはしない  
故障の原因。

プレートを開けるときは蒸気や油飛びに注意する  
やけどや、壁や家具が汚れるおそれ。

電源は AC100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する  
感電や火災の原因。

使用中や使用後は部屋の換気を十分におこなう  
部屋ににおいがついたり、気分が悪くなるおそれ。

調理後は電源プラグを抜き、調理物を別皿に出す  
調理物を放置すると焦げつくおそれ。



屋内のみで使用する  
漏電・感電の原因。

明るく清潔で安全な場所で作業する  
事故の原因。

使用後は常に手入れをする  
故障の原因。

平らで安定した場所で使用する  
転倒・破損の原因。

お手入れは冷えてからおこなう  
やけどの原因。

設置は熱に強く平らで水平な場所に設置する  
火災の原因。

## ⚠ 注意

運搬時は本体のハンドルを持つ  
手を滑らせると怪我をするおそれ。

電源プラグは根本まで確実に差し込む  
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほごりは拭き取る  
火災・感電の原因

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
感電・発火の原因。

※記載しているもの以外は付属しません。  
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。




左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先	〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名	EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ	03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く) support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

## ◆内容品 / 各部名称

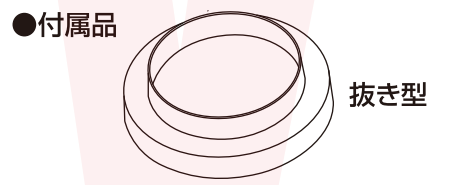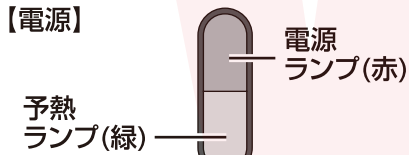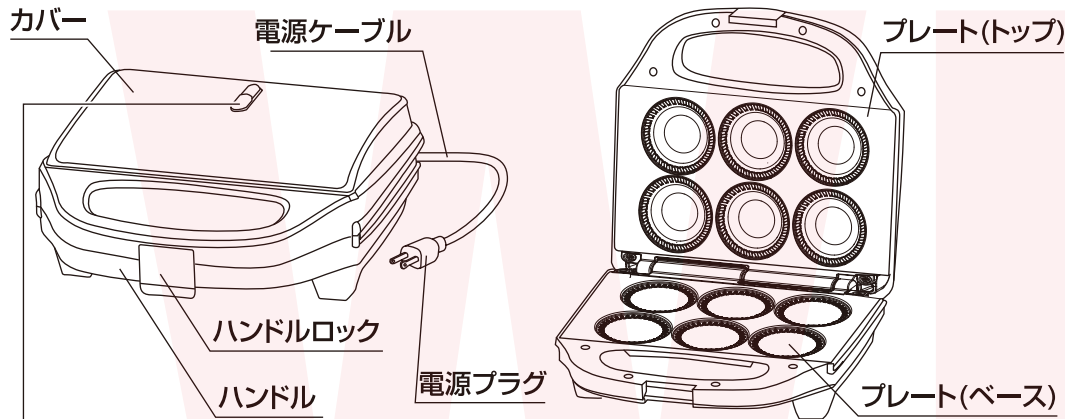

※本製品は電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、予熱を開始します。

## ◆初めて使用する前に


### 1. プレートのお手入れをする

水を含ませた布をかたく絞って、上下のプレートを拭いてください。

⚠ ※本体の水洗い・丸洗いは絶対にしないでください。

### 2. 空焼きをする

初めてご使用される際は、焦げつきにくくするよう空焼きをします。プレートを開き、電源プラグをコンセントに差し込んでください(プレートには何も乗せない)。電源が入ると電源ランプ(赤)と予熱ランプ(緑)が点灯し、予熱が始まります。4~5分ほど経つと予熱ランプ(緑)が消灯し、予熱が完了します。そこからさらに5分、熱してください。

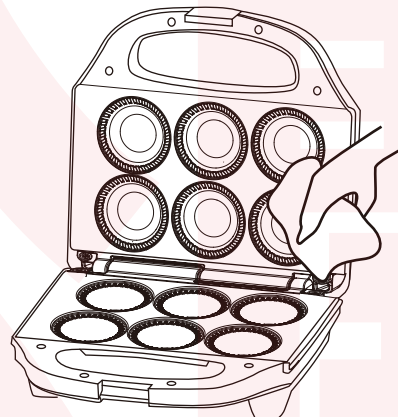

⚠ ※空焼きをする際は、必ず部屋の換気をおこなってください。においで気分が悪くなるおそれがあります。  
※空焼き中は本体から離れないでください。

### 3. 拭き取る

電源プラグをコンセントから抜き、よく冷めてから濡れふきなどでプレートをよく拭いてください。

## ◆使用方法

### 1. パイ生地と具材を準備する

冷凍庫から出したのパイ生地は固くなっており、5~10分放置の上、打粉をしたまな板の上でめん棒で生地を伸ばしてください。

パイに入れたい具材もあらかじめ準備してください。

※放置時間は季節や室温により異なります。完全な常温に戻すと生地が扱いにくくなりますので、お気をつけください。



※あまり薄く伸ばしすぎると焼き上がったパイ生地の底から具材が漏れ出すおそれがあります。

### 2. 電源につないで予熱する

ハンドルロックを上へ引き上げて解除します。プレートを開いて電源プラグをコンセントに差し込むと電源ランプ(赤)と予熱ランプ(緑)が点灯して電源が入り、予熱を開始します。4~5分ほど経つと予熱ランプ(緑)が消灯し、予熱が完了します。※プレートを閉じておくとも予熱時間を短縮できます。

### 3. パイ生地をカットする

用意しておいたパイ生地を、付属の抜き型を使いトップとベース用の生地をカットします。(生地は直径9cmの型が取れるサイズに伸ばしてください)

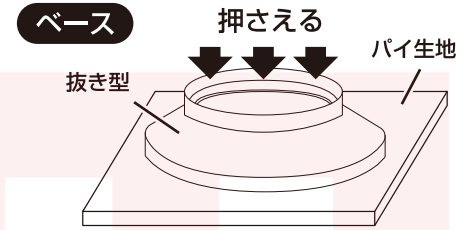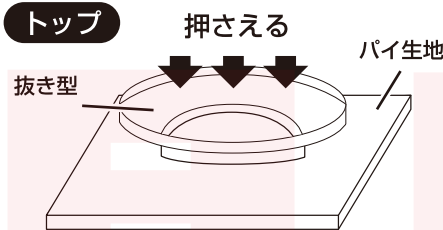


### 4. プレートにベース生地をセットする

本体のプレート(ベース)に、パイ生地を入れます。

⚠ ※本体は予熱で熱くなっておりますのでやけどに気をつけてセットしてください。

### 5. ベース生地の耳を広げる

右図を参照しベース生地の耳を広げます。型に収まるよう広げてください。

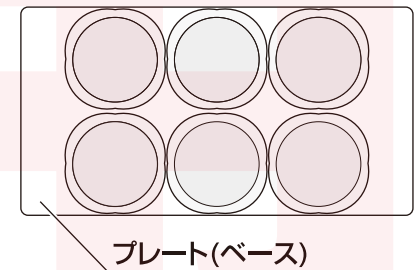

## ◆使用方法（つづき）

### 6. 具材を入れて生地をかぶせる

お好みの具材を入れたら、トップ用の生地をかぶせて具材に蓋をします。



⚠ ※溢れる可能性がございますので具材はベースプレートの3分の2の高さに留めてください。

### 7. 焼く

材料をセットしたらカバーを閉じ、ハンドルロックを閉じます。

焼き時間の目安はおよそ15～25分です。  
様子を見ながらお好みで調整してください。

⚠ ※調理中はサーモスタットの作動により、予熱ランプがついたり消えたりします。  
※調理中は本体が熱くなります。調理中は絶対にハンドル以外の箇所に触れないでください。

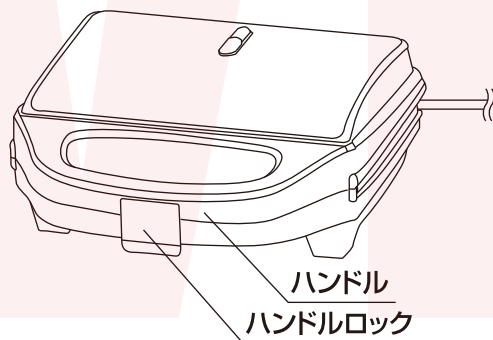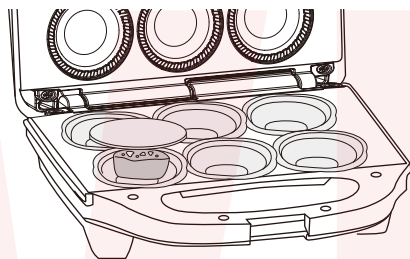

## ◆調理後

### 1. 電源プラグをコンセントから抜く

ご使用後はすぐに電源プラグを抜いてください。抜くときは電源ケーブルを持たず、必ず先端の電源プラグを持ってください。

### 2. 焼き上がったパイを取り出す


焼きあがったパイをヘラやフォークなどで取り出してください。

⚠ ※取り出す際は必ず箸などをご利用ください。やけどのおそれがございます。  
※切り分ける際は冷めてから切ってください。

### 3. 本体の汚れを拭き取る

本体の汚れを、キッチンペーパーやティッシュなどで拭き取ってください。

⚠ ※本体やプレートが十分冷え切るまで絶対に素手で触らないでください。

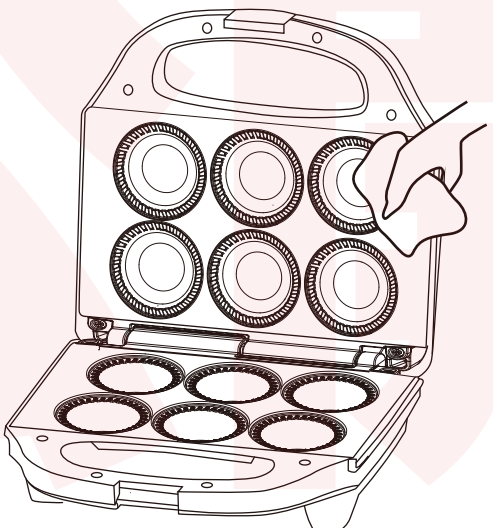

## ◆お手入れ方法



※本製品は分解・丸洗いできません、絶対に直接水をかけたりつけたりしないでください。  
※においや故障の原因となりますので使用後は必ずお手入れをおこなってください。  
※お手入れ前に、必ず電源プラグを抜いてください。

### お願い

以下のものは使用しないでください。

熱湯、みがき粉、シンナー類、クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、金属たわし、ナイロンたわし

清潔にお使いいただくために、定期的なお手入れを心がけましょう。  
【お手入れポイント】本体(ヒンジ含む)、プレート、抜き型

部位	方法
本体	①本体は乾いた布で拭いてください。 ②プレート以外の箇所は、洗剤を薄めたお湯に布をひたし固く絞って拭いて乾拭きしてください。
プレート ※外せません	①洗剤を薄めたお湯に布をひたし固く絞って拭いてください。 ②乾いた布で水気を拭き取り、十分に乾燥させてください。
抜き型	①こびりついた汚れがある場合はぬるま湯に少しつけておきます。 ②洗剤を薄めた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぎます。 ③乾いた布で水気を拭き取り、十分に乾燥させてください。

## ◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅235×奥行220×高さ100(mm)
重量	約1.3kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約750W
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
材質	本体：PF、プレート：AL(アルミ)、抜き型：PP
ケーブル長	約800mm
内容品	本体、抜き型(直径89mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月