

NoteBookCase for iPad2

取り扱いマニュアル

Version 1.0. c



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート


〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
 (月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
 TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

仕様


サイズ	幅250×奥行き195×高さ20 (mm)、618g
パッケージサイズ	幅305×奥行き230×高さ50 (mm)、847g
電源	USBより給電
インターフェース	miniUSB、USB
対応機種	iPad2
付属品	本体、USBケーブル
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (寿命:約3年)
本体充電時間	約4～5時間
バッテリー駆動時間	連続使用時間:55時間 / スタンバイ時:60日
キー配列	US82キー
キーピッチ	16mm
Bluetoothバージョン	2.0

iPadを設置する

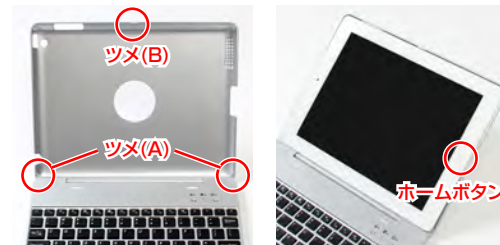


- ① iPad を本体のツメ (A) に引っ掛け、その後ツメ (B) にパチンと音がなるまで押し込んでいきます。
- ② iPad の向きを上図のようにします。※ケースに設置した状態で、各ボタン類が使えるか確認して下さい。

各部名称

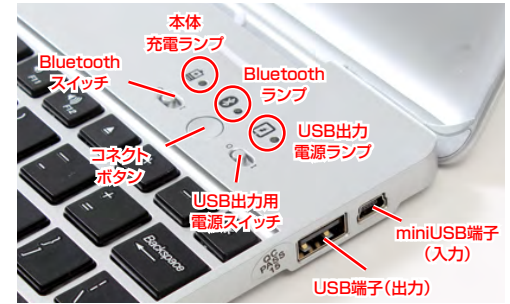

本体を充電する

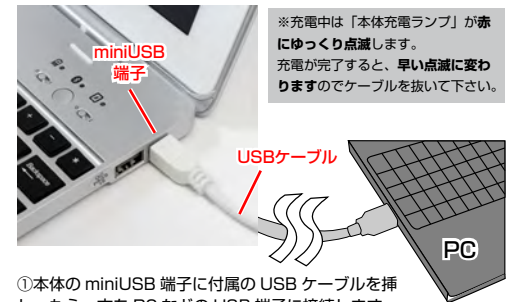

- ① 本体の miniUSB 端子に付属の USB ケーブルを挿し、もう一方を PC などの USB 端子に接続します。
→自動で充電が始まります。

Bluetooth 接続方法



- ① 「Bluetoothスイッチ」をONにします。
→「Bluetoothランプ」が2秒ほど青色に点灯し、消えます。
- ② 「コネクトボタン」を押します。
→「Bluetoothランプ」が素早く点滅します。
- ③ iPadのホーム画面から「設定 → 一般 → Bluetooth」で、「Bluetooth」をオンにします。



- ④ 「Mobile bluetooth keyboard for ipad2」を選択します。



- ⑤ 4桁のPINコードが表示されます。
キーボード本体で入力し「Enter」を押します。




- ⑥ 下記のように表示されれば、設定完了です。



充電中・充電直後は本体が高温になります。ご使用の際にはご注意ください。

操作ボタンについて

ホーム	検索	輝度暗	輝度明	写真表示	表示・非表示	ソフトウェア	言語切替	巻き戻し・前戻し	再生・一時停止	早送り・先送り	ミュート	ボリューム小	ボリューム大	スリープ	文字「+」	文字「=」	文字「*」
-----	----	-----	-----	------	--------	--------	------	----------	---------	---------	------	--------	--------	------	-------	-------	-------

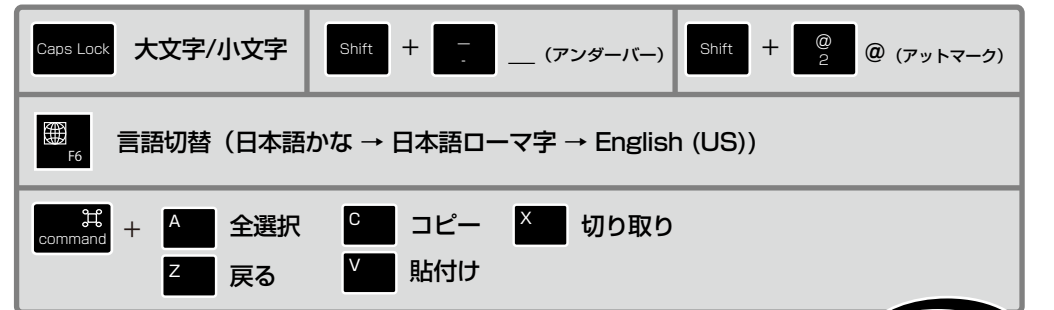


裏面へ続く

● iPadを充電する



①上図のように、本体の「USB端子」とiPadの「Dockコネクタ」をケーブルで繋ぎます。

※iPadの充電用ケーブルは付属いたしません。

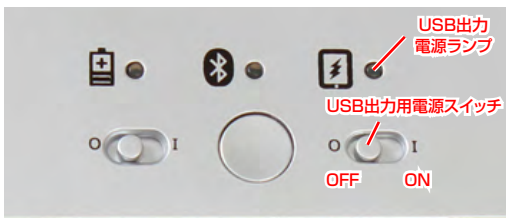

②「USB出力用電源スイッチ」をONにします。

→「USB出力電源ランプ」が緑に点灯し、iPadの充電が始まります。