

取扱説明書

型番:NPPSCSCBK



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●強い衝撃を与えたり、本体を投げつけたりしないでください。(怪我の原因) ●火気の近くで使用しないでください。(火災の原因) ●高温になる場所で保管しないでください。(変形・変色の原因) ●屋外で使用しないでください。●直射日光のあたる場所や湯気のアたる場所、ホコリが多い場所では使用しない。(変形・変色の原因) ●本体にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかたりしないでください。(怪我・故障の原因) ●台の上に物をのせる場合は、台からはみだしたり、片寄りしないようにのせてください。(怪我・故障の原因)

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●落としたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因) ●用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。(怪我や故障の原因) ●耐荷重以上の重い物を載せないでください。(破損・故障の原因) ●不安定なところで使用しないでください。(怪我の原因) ●床が固く平面で水平な場所に設置してください。(転倒・破損の原因) ●使用する時はキャスターをすべてロックしてください。(破損の原因)

●セット内容


組立前にすべてそろっているか確認してください。



トレイ



シート



ポール2本(太・細)




マウストレイ



キャスター3個



三脚



スマホホルダー

ネジ

(スマホホルダーについています)



ゴムバンド2本

●組立

組立は広い場所で行ってください。本製品は片方の脚を開いて使用します。指や手を挟まないように注意して行ってください。

①三脚の足にそれぞれキャスターを取り付けます。




三脚の足



ここから上を回してください

②三脚の足を開いて起こし、下図を参考に組み立てます。

③高さを調整し、各固定ネジを締めて固定します。

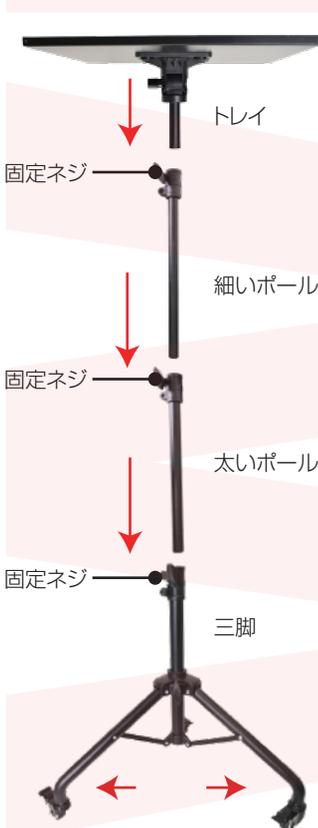

トレイ

固定ネジ

細いポール

固定ネジ

太いポール

固定ネジ

三脚



※ポールギリギリまで伸ばすと、使用時にポールが外れる可能性があります。ポール末端が5cmほど入っているようにしてください。



ポール末端が5cm～入っているようにしてください

ネジ

高さが決まったら固定ネジをしっかりと締めてください。

ネジ締めがゆるいとトレイに物をのせた時、ポールが下にズれる場合があります。必ずネジがしっかりとしまっているか確認してください。

◆トレイの角度調整



ネジ

トレイの真下のネジをゆるめると、トレイの角度を調整することができます。



ノートパソコンなどトレイに載せたまま角度を変える場合は、必ずトレイ上の物を手で支えるなどして行ってください。

◆シートを置く

パソコンの傷防止およびすべり止め用として、トレイの上に付属のシートを敷いてください。



スマホホルダーを使用する場合(裏面参照)トレイとシートの穴の位置を合わせてください。シートの黒い面が上になるように敷いてください。



シート

トレイ

裏面に続く

● スマホホルダー・マウストレイの取付


◆**スマホホルダーの取付** スマホホルダーを使用する場合は、トレイに固定します。



トレイの穴（左右どちらでも可）にスマホホルダーを固定します。



スマホホルダーについているネジを外します。

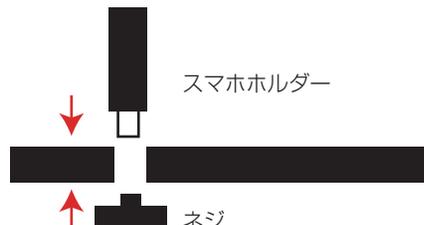

スマホホルダーの先を穴に差し込み、反対側からネジで固定します。

◆**マウストレイの取付** マウストレイはトレイに引っかけて取り付けます。



● 使い方



ノートパソコンなどを置いてご使用いただけます。



パソコンの落下防止のため、付属のゴムバンドでパソコンをトレイに固定してください。

スマホホルダーはホルダー部にスマートフォンを挟んでご利用ください。アーム部は自由に曲げることができます。

ロック

ロック解除



キャスターのロックが可能です。
※ロックのまま本製品を動かさないでください。床に傷がつく可能性があります。

● 故障かな？と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

● お手入れ

通常は乾いた布などで拭く、またはエアダスターなどでホコリをとばしてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※直接水をかけたり、丸洗いしないでください。

● 仕様

サイズ	スタンド:幅500×高さ1320～750×奥行500(mm) トレイ:幅385×高さ13×奥行285(mm) マウストレイ:幅160×高さ13×奥行200(mm)
重量	2.99kg(トレイ・マウストレイ含まず)
付属品	スマホホルダー、シート、マウストレイ、トレイ、ボール×2、三脚、キャスター×3、ゴムバンド×2、取扱説明書
耐荷重	トレイ:1.5kg スマホホルダー:0.5kg マウストレイ:0.5kg
取付可能スマホ幅	幅75mm程度までのスマートフォン
素材	金属+ABS

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※分解しないでください。

※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。