

## 高さ調整できるヒーター内蔵「あったかマク楽ッション」

### 取扱説明書

型番:PIAWAHT1

Version1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● カバーの装着

①カバーにはケーブルを通す穴が開いています。穴の開いている方をケーブル側にして、カバーを被せます。(ファスナーが閉じている場合は開けてください)



②本体まくらから出ているケーブル部分は途中で外す事が出来ます。外す方がカバーがかけやすくなります。(ケーブルを外さなくてもカバー装着可能です。)



③カバーを被せ、穴からケーブルとゴム球部分を外に出して、最後にファスナーを閉じます。



上図の真ん中にヒーターが内蔵されています。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

### ● 仕様

サイズ	幅600×高さ120×奥行200(mm)
重さ	551g
付属品	本体、カバー、USB-ACアダプタ、日本語説明書
電源	USBから給電(1A以上推奨)
消費電力	10W
ケーブル長	200cm
温度	38~55度
タイマー	1~5時間(1時間単位)
中央の高さ	約60~95mm
パッケージサイズ	幅680×高さ130×奥行230(mm)
パッケージ重量	810g


### ● セット内容

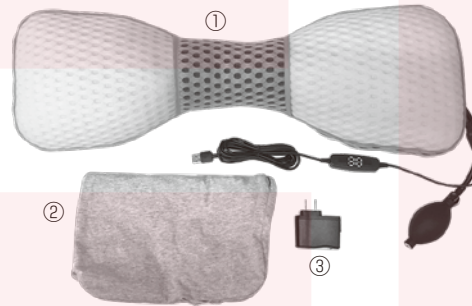

①まくら本体 ②カバー ③USB-ACアダプタ

### ● 使用方法

ケーブルについている操作スイッチで、タイマー設定、温度設定ができます。

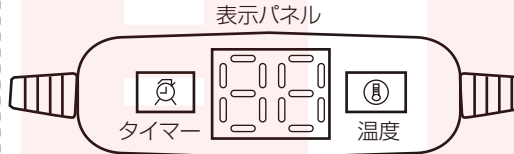

温度ボタンを3秒程長押しすると、表示パネルに数字が表示されます。再度温度ボタンを長押しすると表示が消えます。

●温度設定…ボタンを押す毎に38度から40、42と2度づつ上がり、52→55度→38度に戻ります。

●タイマー設定…表示パネルに数字が表示されている状態でタイマーボタンを押すと02→03→04→05→01→02(時間)変わります。

### ● お手入れについて


カバーが汚れた場合は、まくらからカバーを外して洗ってください。まくら本体が汚れた場合は、まくら本体のファスナーを開けます。ファスナーは無理に引っ張らず、両手を使って注意して開けて下さい。中に綿とポーチのような白いクッション材が入っています。

## ⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※低温やけどにご注意ください。熱すぎると感じたらすぐにご使用をおやめください。
- ※小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方は目を離さないでください。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※防水ではありません。
- ※異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたらすぐに使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ● 電源の準備

付属のUSB-ACアダプタをコンセントに差し込みます。本体ケーブルの先をUSB-ACアダプタに差し込みます。

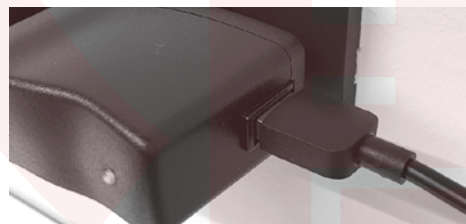

### ● 高さ調整

空気止め 空気抜き ゴム球




ゴム球を押すと空気が入り、膨らみます。空気抜きを押すと空気が抜けます。


まくらの高さを固定したい場合、空気止めの中に玉が入っているので、指でチューブを摘まんで右図のように玉を移動させて下さい。



### ● お手入れについて

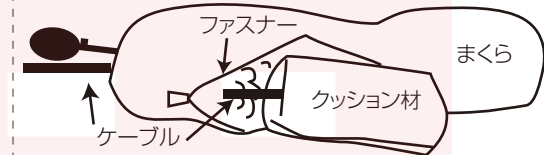

クッション材の脇にヒーター部が収められています(ケーブルがつながっている場所を確認して下さい)ヒーター部だけ外し、ヒーター部に繋がったケーブルを枕から抜いて下さい。(無理にケーブルを引っ張らないでください。壊れる可能性があります)

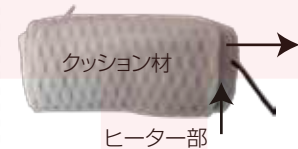

カバー…洗濯可能/洗濯機使用可能  
まくら本体…ヒーターとケーブルを外した状態で洗濯可能/手洗いのみ、洗濯機不可  
クッション材…ヒーターとケーブルを外した状態で洗濯可能/手洗い推奨  
ヒーター部…洗濯不可