

英語の反復練習に最適  
「人感センサー付きおしゃべりスピーカー」

取扱説明書

型番:PIRSESP2  
Version 1.0. i



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)  
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)  
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階  
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅60×高さ90×奥行20(mm)
重さ	64g
付属品	本体、取付パーツA、取付パーツB、日本語説明書
電源	単四乾電池3本(別売)
アラーム音	38種類
感知範囲	4m 120度以内
対応音楽形式	mp3 ビットレート:8~320Kbps
稼働時間	10秒の音の場合約8,000回 (※状況により異なります。)
対応メディア	microSDカード32GBまで
パッケージサイズ	幅62×高さ110×奥行28(mm)
パッケージ重量	78g

●セット内容




①本体 ②取付パーツA ③取付パーツB

⚠️ ご注意


- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※防水機能はありません。濡れない場所に設置してください。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたらすぐに使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称

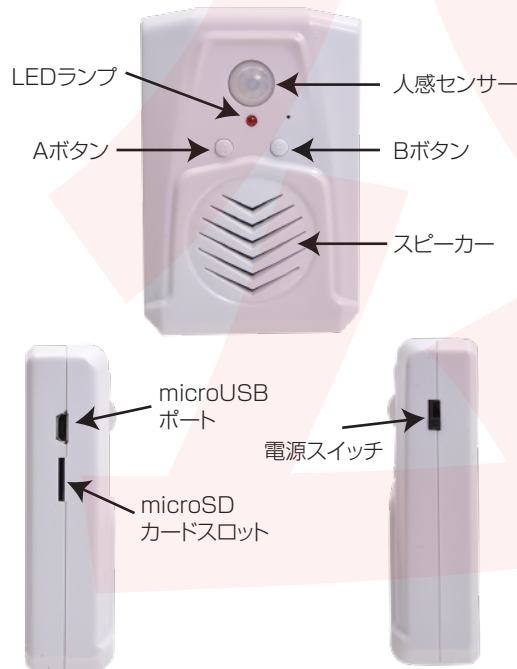

●乾電池のセット

本体裏のカバーを開け、下図のように方向に注意して単四乾電池3本を入れて下さい。

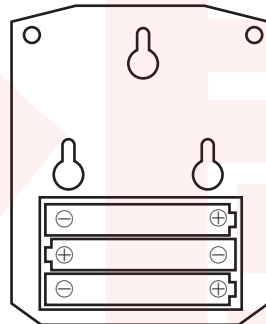

●取付方法

①本体裏の穴に、取付パーツAの突起を差し込み上にスライドさせて固定します。



②取付パーツBを設置したい場所に、ネジや両面テープなど(別途ご用意ください)に固定します。

③取付パーツBの凹部に、取付パーツAの凸部を強く押し込んで固定します。

●基本的な使用方法

本体右側に電源スイッチがあります。スイッチは3段階に動かす事ができます。  
一番下…電源オフ  
真ん中…音量小  
一番上…音量大



## ● 操作方法について

本体にはあらかじめ38種類の音声が入っています。ボタン操作により、感知する度に次の音声を流すか、同じ音声を流すかを変える事ができます。

### 【曲送り／曲戻し方法】

Aボタン…電源が入っている状態で短く押すと次の音声に進みます。

Bボタン…短く押すと前の音声に戻ります。

### 【モード変更方法】

電源が入っている状態でAボタンを長押しするとLEDランプが点滅し、以下の2パターンのモードに切り替えられます。

- ・複数の音声順番に流れるパターン
- ・1つの音声繰り返し流れるパターン

※初期の状態では、感知するたびに音声が順番に流れる設定になっております。  
お好みの音声を1曲だけ固定して繰り返し流したい場合は、お好みの曲まで再生を進め、Aボタンを長押しして下さい。

## ● 好きな音声を使用する場合

①microUSB-USBケーブルを別途用意し、パソコンと本体を繋ぎます。

②本体左側にあるmicroSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。



文字がある方がセンサー側になる方向に入れて下さい。

③パソコンがmicroSDカードをリムーバブルディスクとして認識します。

④mp3形式の音声データをmicroSDカードに保存します。

⑤本製品をパソコンから取り外します。必ずタスクバーに表示されている（画面右下の時間表示の左側に表示されます）「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。

⑥カードを入れたまま電源スイッチを入れると、microSDカードに保存した音声を流します。

⑦操作方法、複数音を入れた場合のモード変更は【操作方法について】をご確認ください。

microSDカードに音声を入れている場合、本体にあらかじめ収録されている音声を流す事はできません。

本製品には4Mバイトのメモリが搭載されています。microSDカードの音声を本体にコピーすることで、microSDカードを抜いた状態で使用できるようになります。

**※microSDカード内のデータが4Mバイトを超えた分は再生されません。ですので、音声データは4Mバイトまでに収めてください。**

**※※本体に内蔵されているメモリはフォーマット(初期化)出来ません(PCに繋いでも外付けのメモリとして認識しません)**

## ■ 本体へのコピー方法

①音声データを入れたmicroSDカードを本体にセットします。

②Aボタンを押したまま電源スイッチを入れます。

※音量小でも大でもどちらでも可

③LEDランプが点灯後点滅を始めるので、Aボタンから手を離します。

④点滅終了→点灯になればコピーは終了です。

microSDカードを抜く場合は電源を切ってから抜いて下さい。

**※microSDカードの音声を本体にコピーすると、あらかじめ収録されていた音声は上書きされて消えますのでご注意ください。**