

THANKO


型番：PNLH25HBK

取扱説明書

version1.10 no

もくじ

安全上のご注意	2~4
セット内容・各部名称	5
使用方法	6,7
切り忘れ防止タイマー/転倒センサー	7
お手入れ方法	8,9
保管方法	9
シーズンはじめのご使用には/長年ご使用の電気暖房器の点検を!	10
仕様	11
アフターサービス	12

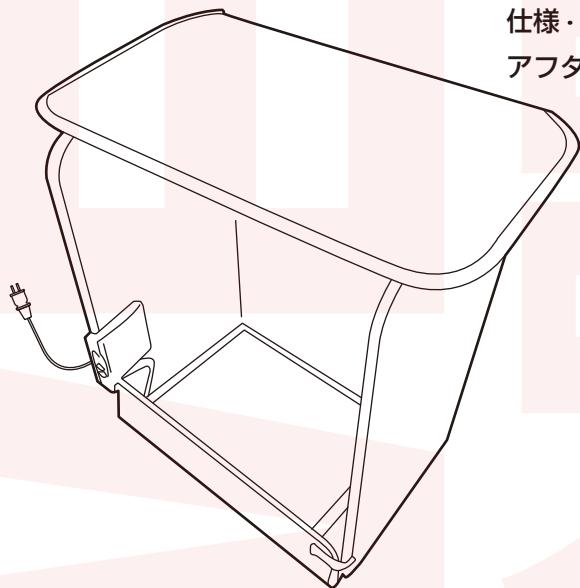

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。

分解禁止

火災・感電・けがの原因。



布団や毛布、衣類などをかけない。

高温になり、事故や火災の原因。



発煙・異常発熱・異臭・異音などの異常時には、ただちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜く
感電・ショート・発火の原因。



次のような方はとくに注意する。

- ◆乳幼児、お子様、お年寄り
- ◆ご自分で温度調節のできない方
- ◆皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方
- ◆眠気を誘う薬を服用された方
- ◆深酒・疲労の激しい方



乳幼児、子ども、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。

低温やけどや脱水症状を起こす恐れ。

！注意

◆本製品の取り扱いについて



ペットのそばで使用したり、ペット用の暖房にしない。
ペットが本体やコードを傷めると、故障・発煙・発火の原因。

交流100V以外で使用しない。たこ足配線などで使用しない。

配線器具の定格を超えると、発熱による火災・感電の原因

他の暖房器具の熱を本体や操作部にあてない。アイロン台として使用しない。
高温になり事故・低温やけど・故障の原因。

本体にピンや針などで傷つけたり、重い物を載せない。
火災・感電の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変形・変色・故障の原因。

濡れた足で使用しない。
感電・故障の原因。

裸足で使用しない。
低温やけどの原因。

ホットカーペットと併用しない。
火災・事故の原因。

使用用途以外で使用しない。
火災・やけど・故障の原因。

飲食品を温めない。
火災・事故・故障の原因。



浴室や水がかかる場所で使用しない。
水やお茶などの液体をこぼさない。
水にぬれたまま使用すると感電・故障・発火の原因。

回転いすやキャスター付きいすに電源コードを巻きつけたり、踏まない。
コードが損傷し、感電・ショート・火災の原因。

スプレー缶などを本体の近くに置かない。
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
故障・発火の原因。

植物を温める用途で使用しない。
火災・故障・事故の原因。

洗濯乾燥には使用しない。
火災・故障・事故の原因。

天面に物を置かない。
火災・故障・事故の原因。

使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因。

凸凹していない平面で使用する。
感電・火災・変形・故障の原因。



！注意

◆電源プラグ・電源コードの取り扱いについて



電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードに次のような行為はしない。

- ・コードを傷つける、加工する
- ・無理に曲げる、引っ張る、束ねる
- ・重い物を載せる、挟み込む



電源プラグは根本まで確実に差し込む。



濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない。



コンセントとプラグにがたつきがあると
き使用を中止する。



製品に異常が発生した場合は、すぐに
使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発火・発
火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・異音がする
- ・本体が動作しないなど

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店ま
たはサポートセンターまでご連絡ください。

【低温やけどについて】

- 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を体に長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。自覚症状を伴わずに低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

【低温やけど防止のために】

- 肌に異常が見られる場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 熱すぎると感じたときにはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。

【安全にお使いいただくために】

- 足を入れて温まる機器となりますので、顔など足以外のご使用はおやめください。
- 本製品に摩耗や損傷がないか頻繁に検査してください。損傷等があった場合や機器を誤って使用していた場合、または機器が機能しない場合は再度電源を入れず、サポートセンターまでお問い合わせください。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。


※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

セット内容・各部名称

本体

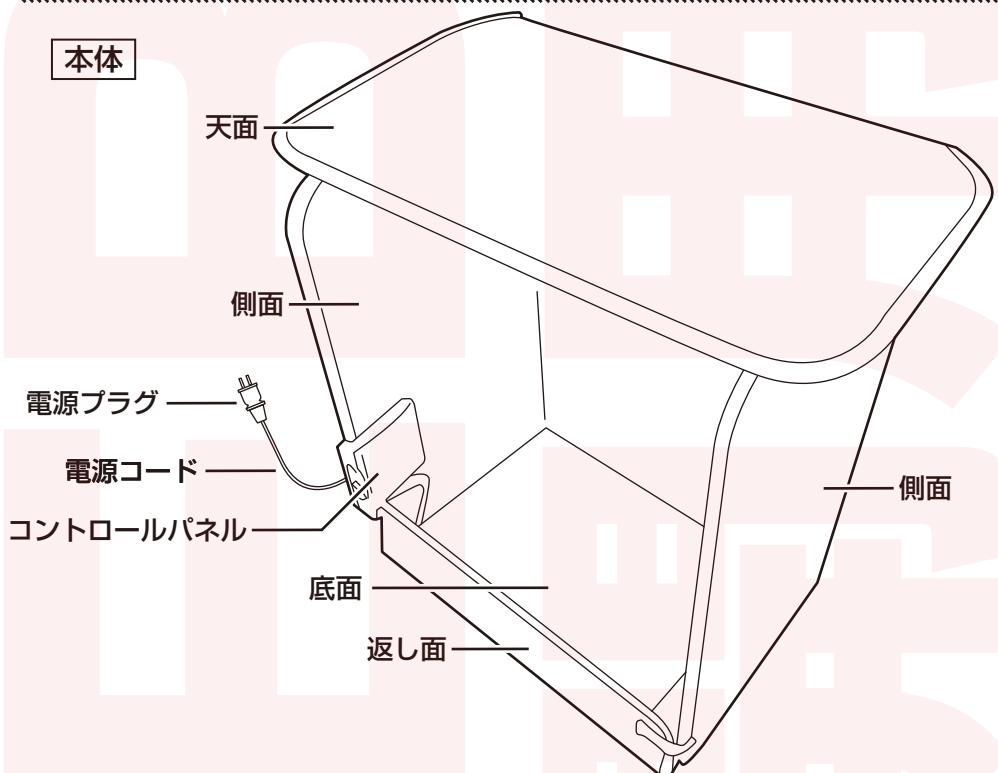

コントロールパネル




消臭マット




使用方法

1 パネルヒーターを組み立てる


①側面を内側に折る

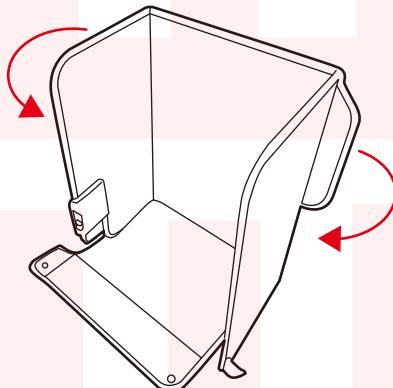


③本体天面を被せる

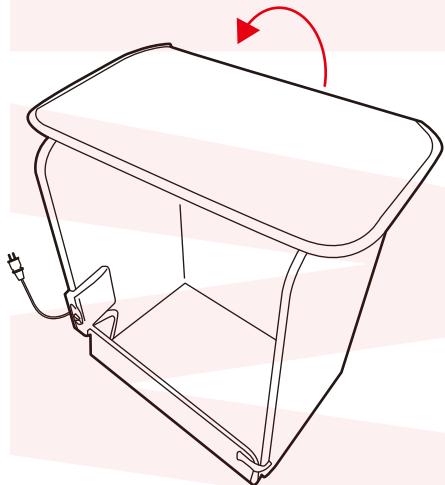

②下部手前の返し部分を立て、側面にあるスナップボタンで固定する

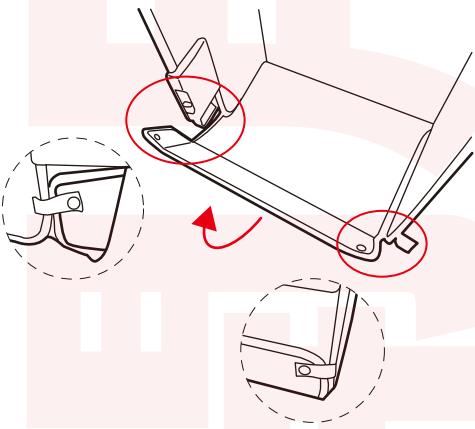

④本体底面に消臭マットを載せて完了

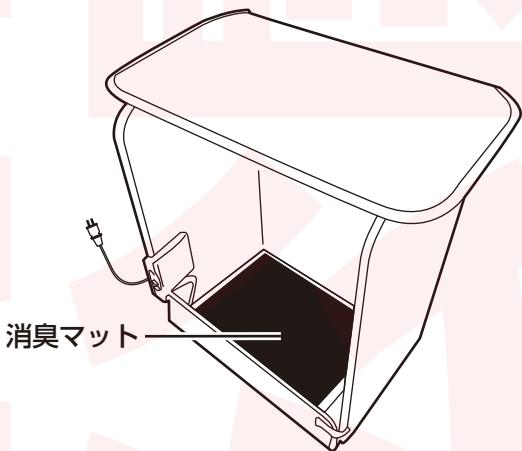


※組み立てるときは表裏に注意して組み立ててください。

※側面のスナップボタンがしっかりと止まっていることを確認してから使用してください。

使用方法

2 電源プラグをコンセントに差す

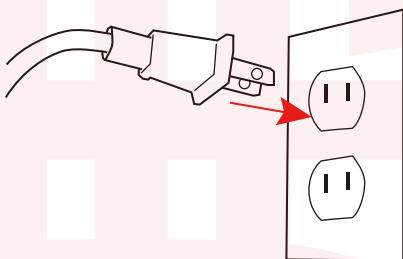

3 コントロールパネルのつまみを「入」にして電源を入れる

お好みの温度を設定し、底面に消臭マットを敷いたら脚を入れる。


※靴を脱いでご使用ください。

4 使用後は電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

※必ずプラグ部分を持って操作してください。

※濡れた手で操作しないでください。

(感電する恐れあり)

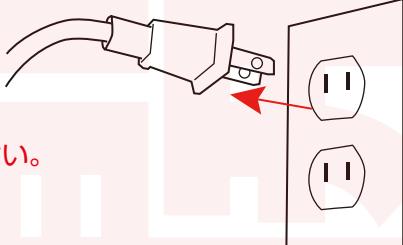

切り忘れ防止タイマー・転倒センサー

切り忘れタイマー

4時間後、ランプが一定間隔で点滅し、ヒーターの通電を停止します。

再度使用するときは、スイッチを一度"切"にして、2秒以上間隔を空けてから、再度電源を入れてください。その時、ランプの点滅がないことを確認してください。

転倒センサー

本体が約45°以上傾くと、ランプが2回点滅し、ヒーターの通電を停止します。正常な状態に戻ると、再度通電を開始します。その時、ランプの点滅は解除されます。

お手入れ方法

⚠ 注意


- ・ 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（変形・変色・故障の原因。）
- ・ お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。（感電・発火・故障の原因。）
- ・ お手入れの際は掃除機などを使用しないでください。（ヒーター線が断線する原因。）

本体

1 本体表面のほこりを取り除く

ブラシなどで丁寧にほこりを除去してください。

※掃除機などは使用しないでください。

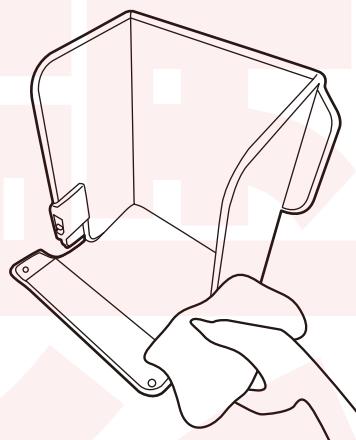

2 汚れをふき取る

コントローラーパネルは乾いたタオルなどでから拭きしてください。

本体は薄めた中性洗剤にタオルなどを浸してしぼり、表面の汚れをふき取ってください。

※本製品は洗濯できません。

3 乾燥させる

風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には放置しないでください。

お手入れ方法

消臭マット

洗濯機をご使用いただけます。



※洗濯ネットをご使用ください。

※製品の特性上、使用初期に遊び毛が見られる場合がございます。その場合はテープなどは使用せず、軽く掃除機で取り除いてください。

※洗濯表示に従って洗濯を行ってください。

※ご着用の衣類の種類によっては摩擦や湿気などで色移りする場合がございますので、ご注意ください。


※洗濯用中性洗剤を使用してください。

※ドライクリーニングは絶対におやめください。

※ドラム式洗濯機は使用しないでください。

保管方法

1 本体を折りたたみ、箱や袋に収納する

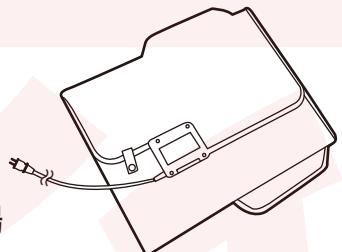

2 湿気が少なく、子どもの手が届かない場所に保管する

※ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。本体を傷め、発煙・発火の原因となります。

※収納前はよく乾燥させてください。

※上に重い物を載せて保管しないでください。

※ヒーター面が内側になるように折り曲げてください。

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントロールパネルの傷み
- ②電源コード、電源プラグのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、ヘタリ。

お買い上げから数シーズン（3～4年程度）たちましたら安全のために毎年使い始めに点検（有料）を受けてください。

長年ご使用の電気暖房器の点検を！

このような症状はありませんか。

- 操作をしても動かないときがある。
- 電源コードや本体を動かすと通電が途切れる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体、コントロールパネル、電源コード、電源プラグなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 本体表面にこげがある。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため運転を停止し、コンセントから電源プラグを外して、必ず販売店にご相談ください。

仕様

サイズ	(約) 幅550×奥行330×高さ600(mm)
重量	約1.8kg
定格電圧	AC100V
定格消費電力	160W
放熱方式	乾式
表面温度	強：約45°C 中：約39°C 弱：約33°C (※環境により異なる)
自動オフタイマー	4時間
安全装置	過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ
コード長	約1.5m
セット内容	本体、消臭マット、日本語取扱説明書
材質	本体：ポリエステル、消臭マット：ポリエステル100%
保証期間	購入日より12ヶ月

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

保証書がついておりません。保証が必要な際は、納品書やレシート、購入履歴のページを印刷したものなどで対応いたします。

製造元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。