

これで十分ポケットムービー2 HDDV-506

ユーザーマニュアル



付属品



各部説明



ご注意

- ※本体および付属品を分解・修理など行わないでください。
- ※防水機能はついておりませんので、濡れた手や高温多湿の環境でご使用にならないでください。
- ※長時間使用しない場合はバッテリーを取り外してください。
- ※長時間連続使用したり、充電を行うと本体が熱くなることがありますが正常です。
- ※ボタンに無理な力を加えますと破損やケガをする場合がありますのでご注意ください。
- ※ SD カードがフォーマットできない場合は、データは保存して PC 上でフォーマットを行ってからご使用ください。
- ※品質改善のため予告なく内容を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- ※ 1920 × 1080 動画撮影時はデジタルズーム機能をご利用いただけません。

仕様

テレビ出力機能	NTSC/PAL
フォーカス範囲	デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、撮影動画・静止画レビューモード 20cm (マクロ) 1.5m ~無限遠 (標準)
対応 OS	Windows XP / Vista / 7 , Mac OS X (10.5 ~)
対応メディア	内蔵メモリー : 32MB フラッシュメモリ 拡張メモリー : SDカード (※ SDHC・32GB まで対応)
ポート	USB2.0 / HDMI / TV
撮影画素数	約 1200 万画素 (静止画)
センサー	5M CMOS sensor
保存形式	■ 動画 : .mov ・HD:H.264 720P(1280 × 720P)(30fps 6Mbps) ・HD:H.264 1080P(1920 × 1080P、1440 × 1080P)(30fps 12Mbps) ・WVGA: 848 × 480P (60fps 8Mbps) ・VGA: 640 × 480 (60fps 2Mbps) ・QVGA: 320 × 240 (120fps 2.8Mbps)
ズーム機能	■ 画像 : JPEG 4000 × 3000、3264 × 2448、2592 × 1944 ×4 デジタルズーム
スピーカー・マイク	モノラル
フラッシュ機能	オート / フラッシュ ON / フラッシュ OFF
液晶サイズ	2.5inch TFT LCD
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (3.7V 1000mAh)
重量	138 g (バッテリー含む)

SD(G)	H.264 720P(HD)(A)	H.264 1080P(HD)(B)	320 × 240(QVGA)	640 × 480(VGA)	848 × 480(WVGA)
8G	180min	130min	1333min	533min	266min
4G	90min	65min	660min	266min	133min
2G	45min	30min	333min	133min	66min
1G	20min	15min	166min	66min	33min




2592 × 1944 (5M)	3200 × 2400 (8M)	4000 × 3000 (12M)
4720 photos	3193 photos	2400 photos
2360 photos	1565 photos	1200 photos
1180 photos	753 photos	600 photos
590 photos	386 photos	300 photos

充電・SD

1. バッテリーカバーを外してバッテリーを入れてください。
2. SD スロットに SD カードを入れてください。
(SDHC32GB まで対応)



3. 付属 USB ケーブルを本体の USB ポートにつなぎ、PC や電源供給可能なハブなどに接続して、接続画面が出ますので、「充電」を選択してカーソル OK ボタンを押し込んで充電を行ってください。約 6 ～ 10 時間でフル充電になります。

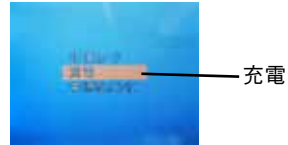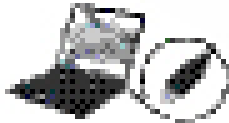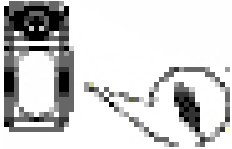

4. 充電中は左下図の表示になります。下右図のようにフル充電になりましたら、安全な取り外しを行って接続を解除してください。



フル充電



残量中



残量少

5. 付属 USB ケーブルを本体の USB ポートにつなぎ、PC に接続し、選択画面で「記憶カード」を選択すると、PC 上でリムーバブルディスクとして、内蔵・SD メモリを認識します。「DCMI」-「100MEDIA」または「109MEDIA」フォルダー内に保存されています。PC にコピーして、再生表示を行うことができます。



操作説明 - 電源オンオフ

1. 本体上部の電源ボタンを押すか、液晶画面を開くと電源がオンになります。

2. 液晶画面を起こしてご利用ください。



3. 出荷時（初期設定）ではオート電源オフが「オフ」になっています。
設定メニューで「5分、3分、1分、オフ」に変更可能です。

4. 起動中に電源ボタンを5秒長押しするか、液晶画面を閉じると電源がオフになります。


設定 - 日時設定

1. MENU ボタンを押し「システムセットアップ」を選択し「日付&時間」を選択します。

2. カーソルボタンを右に押すと、画面下に表示されている日付&時間がオレンジ色に変わります。カーソルボタンの上下で変更可能です。同様にカーソルボタンを右に押していくとそれぞれの変更ができます。設定が完了しましたら「OK」ボタンを押せば完了です。MENU ボタンで撮影モードに戻れます。



「MENU/システムセットアップ」を選択します。

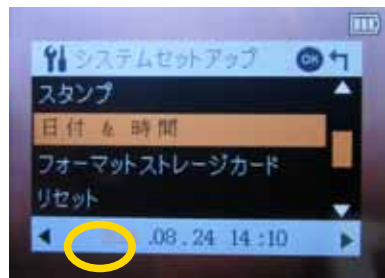


変更箇所がオレンジ色に変わります。カーソル OK ボタンの上下で変更可能です。カーソル OK ボタンを右に押していくと「月、日、時間」の変更ができます。

画面・操作説明 - ビデオ撮影モード

1. 電源を入れると最初にビデオ撮影モード（下図）で立ち上がります。
2. 撮影ボタン (REC) を押すと撮影を開始します。もう一度押すと撮影を停止します。撮影中は画面左上に赤いアイコンが表示され明滅します。撮影停止するとビデオ撮影モードに戻ります。
3. ビデオ撮影モード時に、カーソル OK ボタンを右に押すと LED ライトの自動、点灯、消灯が選択できます。カーソル OK ボタンの上下でデジタルズームの調整ができます。
4. ビデオ撮影モード時に再生ボタンを押し、カーソル OK ボタンを押すと撮影動画が再生されます。
カーソル OK ボタンを左右に動かすことで撮影ファイルを選択できます。
もう一度再生ボタンでビデオ撮影モードに戻ります。

※ MODE ボタンで「写真撮影モード / 動画撮影モード」の切替が簡単に出来ます。




 ビデオモード

 写真モード

 再生

 設定


 SD

 バッテリー


 LED自動モード

 LED常時点灯モード

 LEDオフ

 5M 写真解像度 5M

 8M 写真解像度 8M

 12M 写真解像度 12M

 晴天モード

 曇りモード

 白熱電球モード

 蛍光灯モード

 HD HDモード


 WVGA WVGAモード

画面・操作説明 - 写真撮影モード

1. 電源を入れると最初にビデオ撮影モードで立ち上がります。MODE ボタンを押し「写真撮影モード」に変更してください。解像度は「MENU/ イメージパラメータ/ フォトサイズ」を選択し、カーソルボタンを左右に押すことで変更が可能です。
2. 撮影ボタンを押すとシャッター音がして撮影します。
3. 写真撮影モード時に、カーソル OK ボタンを右に押すと LED ライトの自動、点灯、消灯が選択できます。カーソル OK ボタン上下でデジタルズームの調整ができます。
4. 写真撮影モード時に「再生ボタン」を押すと撮影画像表示モードになります。カーソル OK ボタンを左右に押すことで他の撮影画像が表示されます。この時に「MENU」ボタンを押すと「ファイル削除 / スライドショー / すべてのファイル表示」が出来ます。再度押すと撮影画像表示画面に戻ります。
5. 再生ボタンを押すと「写真撮影モード」に戻ります。



- ※ MODE ボタンで「写真撮影モード / 動画撮影モード」の切替が簡単に出来ます。
- ※セルフタイマーをオンにすると「3 秒、5 秒、10 秒、オフ」のタイマー撮影も可能です。設定方法は「MENU/ イメージパラメータ/ セルフタイマ」を選択し、カーソル OK ボタンを左右に押すことで変更可能です。

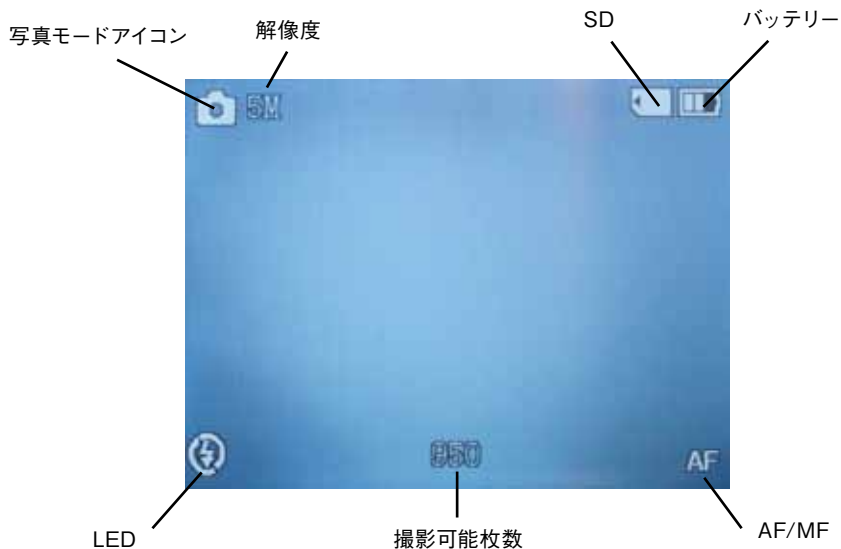


画面・操作説明 - 設定モード (ビデオ)



1. ビデオモード時に MENU ボタンで各設定が行えます。

- ビデオ解像度： 1920X1080、1440X1080、1280X720、848X480、640X480、320X240
- シーン： オート、ナイトポートレート、夜景、スポーツ、ランドスケープ、ポートレート、サンセット
- デジタルエフェクト： オフ、アート、セピア、ネガティブ、モノクロ、ビビッド
- ホワイトバランス： オート、白熱灯、サニー、曇り、蛍光、
- ISO： オート、100、200、400、800、1600
- EV： 0、+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0、-2.0、-1.7、-1.3、-1.0、-0.7、-0.3
- コントラスト： スタンダード、ハード、ソフト
- シャープネス： スタンダード、ハード、ソフト
- 持続時間： いいえ、15分、30分、45分
- リサイクル： いいえ、1分、5分、10分、15分、30分、45分
- ボリューム (音量)： 0 ~ 10
- フリッカー (周波数)： 50HZ、60HZ
- オートパワーオフ： オフ、1分、3分、5分
- テレビ出力： NTSC、PAL
- スタンプ： オフ、オン
- 日付&時間： 西暦、月、日、時、分
- フォーマット： いいえ、はい
- リセット： いいえ、はい
- バージョン： バージョン表示
- 言語： 日本語、English、中文

MENU/ イメージパラメータ

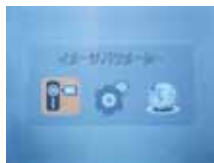

MENU/ システムセットアップ

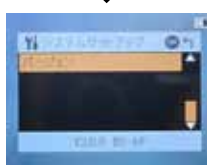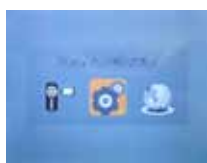

MENU/ 言語



画面・操作説明 - 設定モード(写真)


1. 写真モード時に MENU ボタンで各設定が行えます。

- フォトサイズ: 12M(4000X3000),8M(3200X2400),5M(2592X1944),4M(2592X1728),3M(2048X1536),
- シーン: オート、ナイトポートレート、夜景、スポーツ、ランドスケープ、ポートレート、サンセット
- デジタルエフェクト: オフ、アート、セピア、ネガティブ、モノクロ、ビビッド
- ホワイトバランス: オート、白熱灯、サニー、曇り、蛍光、
- ISO: オート、100、200、400、800、1600
- EV: 0、+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0、-2.0、-1.7、-1.3、-1.0、-0.7、-0.3
- コントラスト: スタンダード、ハード、ソフト
- シャープネス: スタンダード、ハード、ソフト
- バースト: 1ピクチャ、2ピクチャ、3ピクチャ、
- セルフタイマー: いいえ、3秒、5秒、10秒
- ボリューム(音量): 0～10
- フロッカ(周波数): 50HZ、60HZ
- オートパワーオフ: オフ、1分、3分、5分
- テレビ出力: NTSC、PAL
- スタンプ: オフ、オン
- 日付&時間: 西暦、月、日、時、分
- フォーマット: いいえ、はい
- リセット: いいえ、はい
- バージョン: バージョン表示
- 言語: 日本語、English、中文

MENU/ イメージパラメータ



MENU/ システムセットアップ

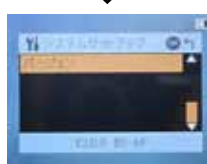


MENU/ 言語



ファイル管理

1. 付属 USB ケーブルを本体の USB ポートにつなぎ、PC や電源供給可能なハブなどに接続すると、接続画面が出ますので、「記憶カード」を選択してファイル転送・保存を行ってください。

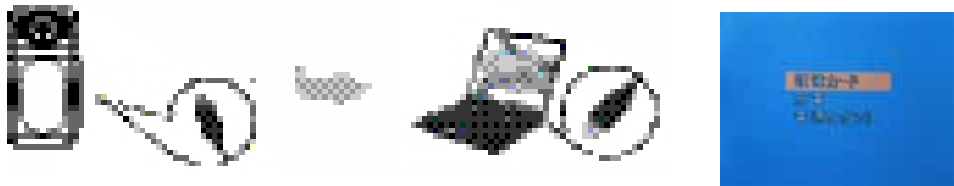

2. 安全な取り外しを行って接続を解除してください。

※動画ファイルの再生は MOV ファイルが再生可能なソフトウェアをご使用ください。
ソフトウェアにつきましてはサポート外とさせていただきます。

※ PC 上におけるフル動画の再生でカクカクする場合がありますが、PC でフル HD 再生に対応しているかご確認下さい。



PC の USB ポートへ

HDMI

1. 付属 HDMI ケーブルを本体の HDMI ポートにつなぎ、TV・モニターなどに接続して再生を行ってください。

※接続した TV・モニターを見ながらも撮影できます。
(本体の液晶画面には表示されなくなります。)



HDMI を装備した TV や
モニターなどに接続

