


THANKO

Version 1.01.t

取扱説明書

型番: PRBWHACGY

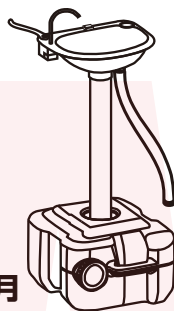

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけない
ショート・感電の原因。

雨のあたる屋外や大量の水が飛散る場所、直射日光が当たる場所で使用・保管しない
・外で保管する場合は、屋根のある場所に保管するか、ビニールシートをかけて雨ざらしにならないようにする。
感電・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
- ・本体や操作部分が異常に熱い時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず本体から電池を抜く

ショート・感電・故障の原因。

使用後は電源を切る

火災・故障の原因。

注意

●使用上の注意事項

水道水以外入れない
故障のおそれ。

タンクの容量以上の水を入れない
故障・破損・異常の原因

水分を帯びた手で電池を交換しない
感電・故障の原因

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために定期的に入れ替える
異臭・健康を害する原因。

保管する際は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する
カビ・異臭の原因。

平らで安定した場所で使用する
転倒・破損の原因。

- ※記載しているもの以外は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※タンクの中に入れた水は飲み水として使用しないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅400×高さ1085×奥行345(mm)
重量	約2,900g
電源	9V形角型電池(別売、アルカリ乾電池推奨)
最大可動時間	約65分
タンク容量	20L
内容品	本体、パイプ×2、タンク、タオル掛け+固定キャップ、ボトル、蛇腹ホース、蛇口、網、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月


◆内容品 / 各部名称

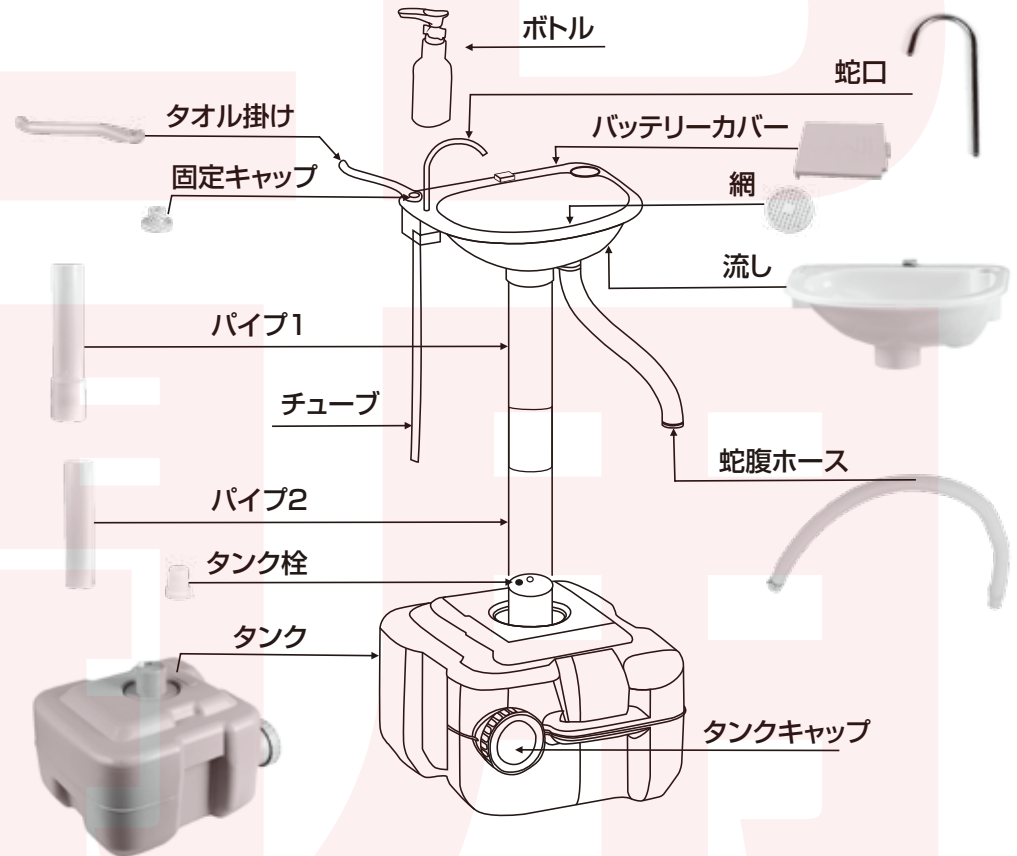

◆使用方法


1. タンクに水を注ぐ

栓がタンクのAの位置に刺さっていることを確認し、タンクのキャップを開け、水を入れてください。入れ終わりましたらキャップをしめてください。(最大容量20L)

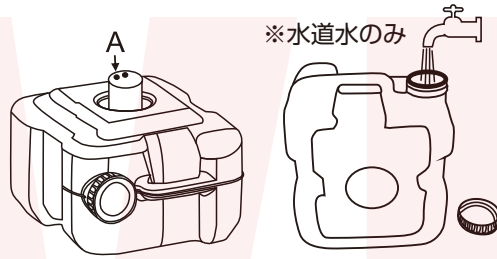

2. タンク栓を付け替える

タンクにある栓を付け替えてください。図のAの位置に刺さっている栓を抜き、Bに差し替えてください。このとき水がAの穴から漏れる状態になっていますので、気をつけてください。

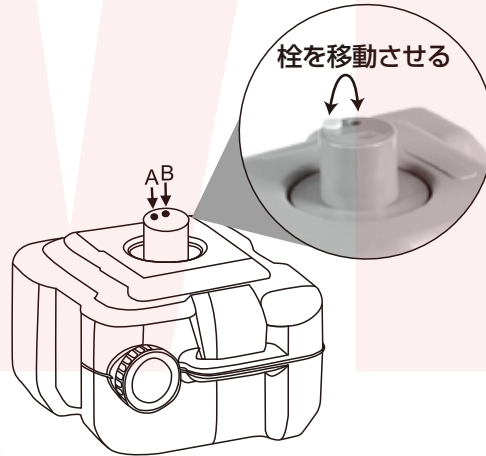


3. パイプにチューブを差し、パイプと流しを連結する

①パイプ1の横の穴に、流しのチューブを差し込みます。

②チューブを差し込みましたら、流しとパイプ1を連結させます。


③次にパイプ1とパイプ2を連結させます。

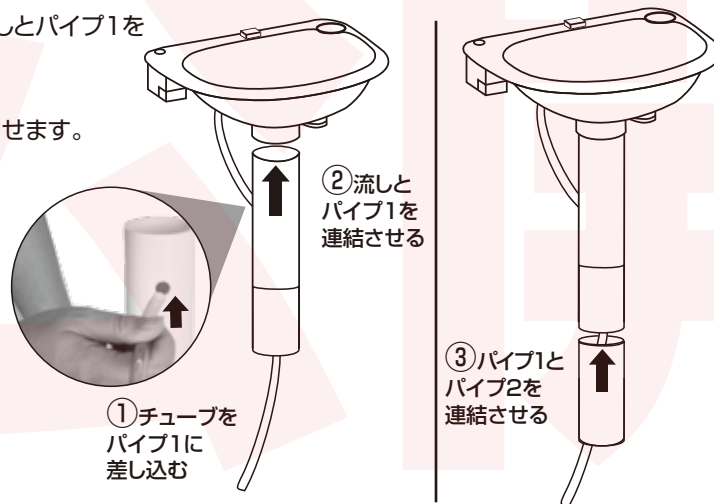

◆使用方法


4. タンクにチューブを差す

チューブをタンクのAの穴に差し込んでください。

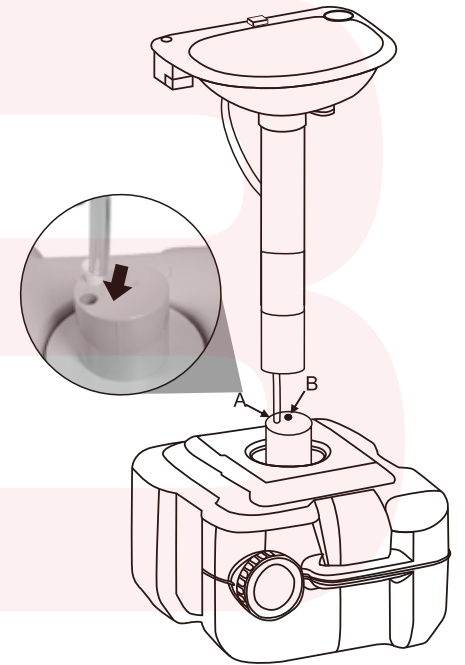

5. 蛇腹ホースを取り付ける


流しに蛇腹ホースを取り付けてください。蛇腹ホースには留めが付いていますので、留めを押し広げながら、流しの排水溝の部分に蛇腹ホースを取り付けます。

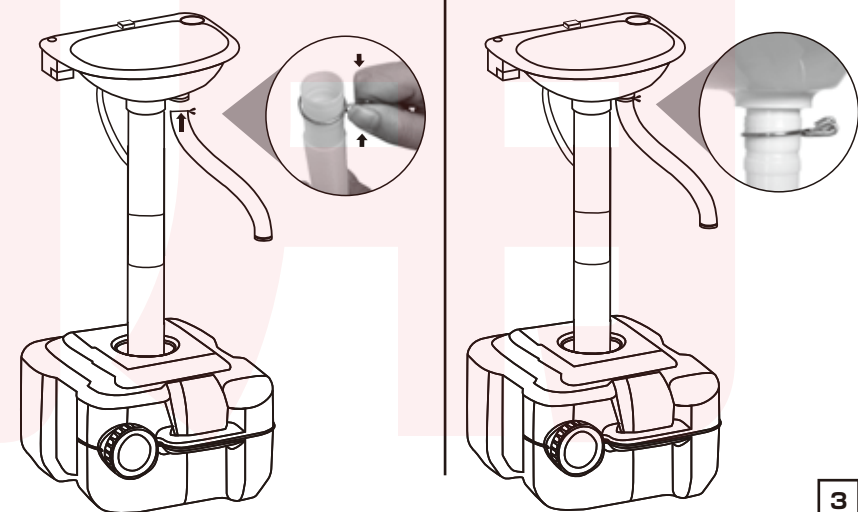

◆使用方法


6. タオル掛を取り付ける

タオル掛を流しに取り付けます。
所定の位置にタオル掛をはめ込み、上から固定キャップを押し込んで固定します。

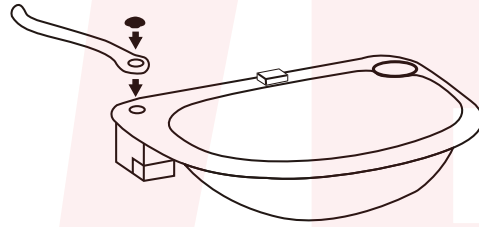


7. 排水溝に網を取り付ける

排水溝にゴミよけの網を取り付けてください。

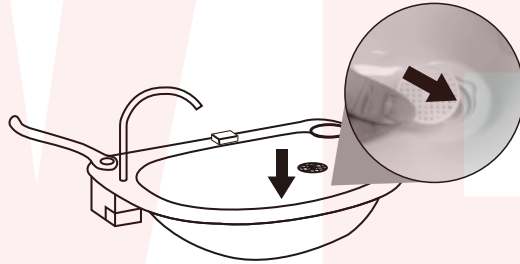



8. 蛇口を取り付ける

流しの所定の場所に蛇口を取り付けてください。

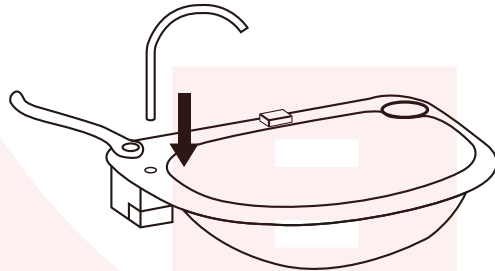

9. 電池を取り付ける


流しの裏側に電池を入れる場所がありますので、スイッチがOFFであることを確認し、蓋を外して、9V角型電池のプラス、マイナスの方向を確認して取り付けてください。
(長時間使用しない時は必ず電池を外してください。)

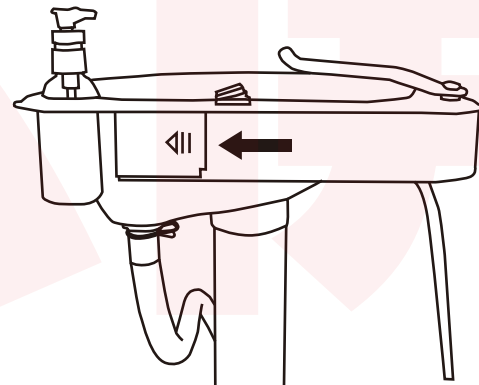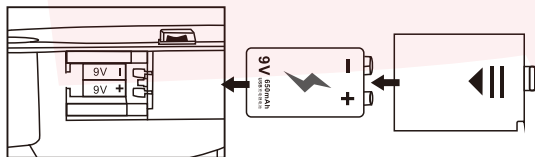

◆使用方法



10. バケツを用意する

排水は蛇腹ホースから行われます。
蛇腹ホースの先にバケツなどを用意して排水をためてください。

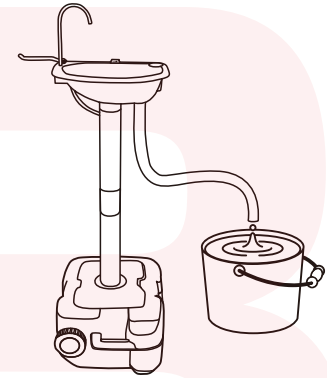

11. 実際に使う

流しの電源ボタンをONにすると水が出ます。
水を止める場合はOFFにしてください。
ボトルには市販の手洗い洗剤を入れてお使いください。

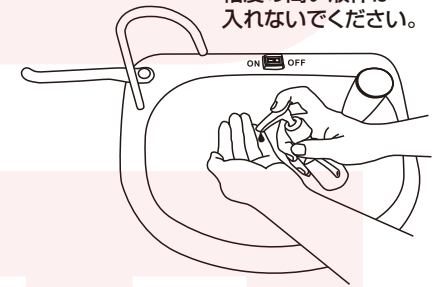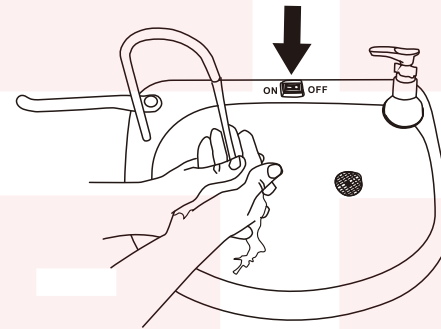

※ボトルには市販の手洗い洗剤を入れてください。
粘度の高い液体は入れないでください。

◆お手入れ・保管について

お手入れについて:

本体:

9V乾電池を本体から外し、中性洗剤を使い、スポンジなどで洗ってください。

※**本体(電池部分)は防水ではありません。**

丸洗いはしないでください。

※**磨き粉やシンナーなどの薬品類は使わないでください。**

タンク・ホース類:

スポンジなどで汚れを落としてください。水につけて洗っていただいてもかまいません。その際、タンク栓を紛失しないよう注意してください。



※本製品は丸洗いできません。電池付近は絶対に濡らさないでください。

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。

保管について:

屋外で使用する場合、使用後はビニールシートなどをかぶせ、雨が当たらないよう注意してください。

長期保管する際は雨のあたる屋外や水が飛散る場所、直射日光が当たる場所で保管しないでください。

タンク内の水は捨てて、よく乾かしてから保管してください。

タンク内の水は定期的に捨てて、カビや雑菌の繁殖を防いでください。