


THANKO

型番：PZAVENSBK

取扱説明書

Ver1.00 y

安全上のご注意	2～4
各部なまえ	5
はじめて使用する前に	6
焼く準備	7
使い方	8・9
お手入れ	10
セラミックプレートのお手入れ	11
故障かなと思ったら	12
サポートセンターのご案内	13
仕様	14

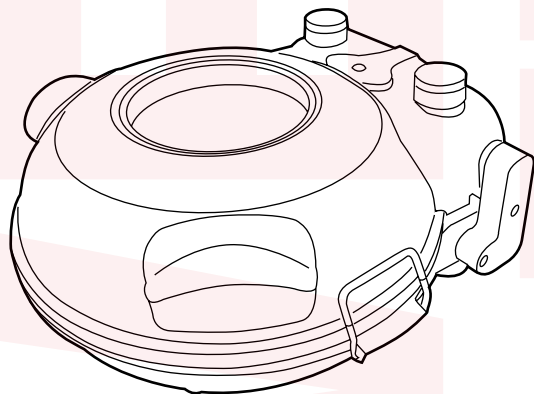

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan


保証期間：購入日より12カ月


安全上のご注意

必ずお守りください





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。



●表示の説明

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

    禁止（してはいけない内容）を示します。

  強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

◆電源プラグ・電源コードについて

警告



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



交流 100V 以外で使用しない。（日本国内専用）

発火するおそれ。



乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。



電源プラグにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。

火災の原因。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・発火・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。

注意



使用後電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから外す。

感電・漏電・火災の原因。



部品の取付・取り外し時は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電・けがの原因。



電源コードはすべてほどいて使用する。

感電・ショートの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆本体の取り扱いについて

⚠ 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



子供や操作に不慣れな人だけで使わせない。幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがの原因。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。
やけど・感電・けがの原因。



運転中に本体・セラミックプレートに触れない。
やけど・けがの原因。



浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
ショートによる発火・感電・故障の原因。



屋外で使用しない。
漏電・感電の原因。



使用中は本体を移動させない。
故障・けがの原因。



本体を水につけたり、水に濡らしたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かす通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



調理以外の用途で使用しない。
故障・やけど・けがの原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない。
変形・故障の原因。

⚠ 注意



変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電・火災の原因。



長時間の連続運転はしない。
故障の原因。



専用部品以外は使用しない。
けが・故障の原因。



セラミックプレートの取外し、お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてからおこなう。
やけど・感電の原因。



倒したり、ぶついたり、落としたり、強い衝撃をあてない。
けが・感電・火災の原因。



使用中はそばをはなれない。
火災の原因。



壁や家具、カーテンなどの近くで使用しない。
変形・火災の原因。



不安定な場所で使用しない。
転倒・落下によるけが・故障の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



使用後完全に冷めるまで本体、セラミックプレートに触れない。
やけどのおそれ。



電源コードに足を引っかけない。
やけど・けが・故障の原因。



食材やアルミホイル等ヒーターに接触させない。
発火・火災の原因。



業務用として使わない。
やけど・故障の原因。





直射日光が当たる場所で使用、保管しない。
変色の原因。



セラミックプレートをガスコンロやIHヒーター等他の調理器具で使用しない。
変色・故障の原因。

各部のなまえ

ご使用前にセット内容を確認してください。

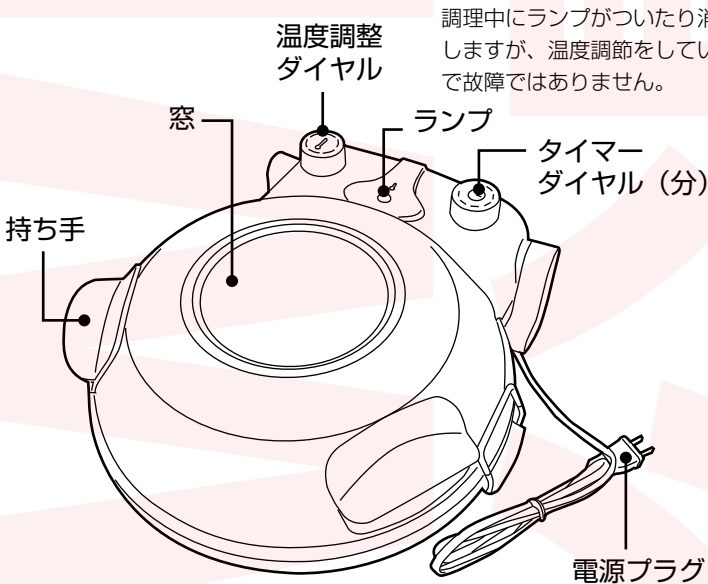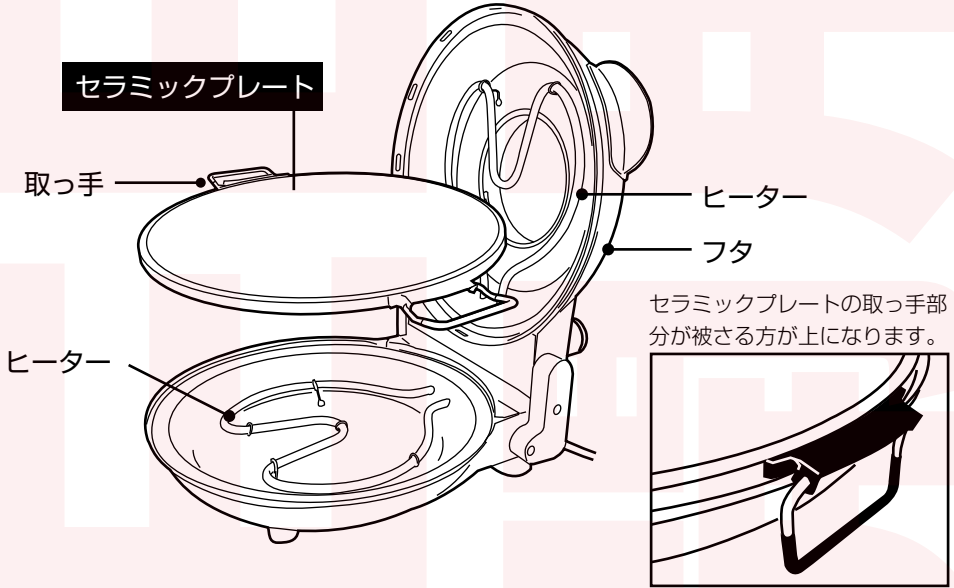

調理中にランプがついたり消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。

ピザカッター



カッターの刃の取り扱いには十分注意してください。

はじめて使用する前に


はじめてご使用になる前に空焼きを行ってください。

最初に使用する際に煙や焦げたにおいが発生する可能性がありますので、あらかじめ空焼きを行ってください。

- 1** 本体を水平な場所に置きます。高温になりますので、換気扇の近くや風通しのいい場所に置いてください。




必ず壁やカーテン、家具から30cm以上離れた場所に設置してください。また燃えやすいものや熱に弱い敷物の上には置かないでください。

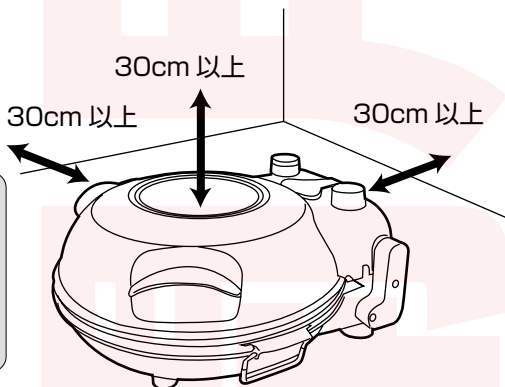

- 2** セラミックプレートを本体にセットします。何ものせない状態でフタをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。



セラミックプレートの取っ手を本体にくっつけないでください。

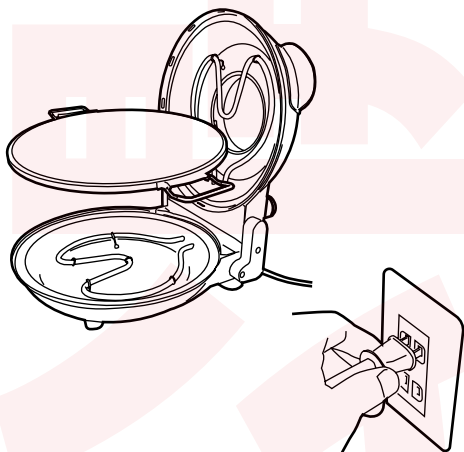


- 3** 温度調整ダイヤルを【5】に合わせ、タイマーダイヤルを【15】まで回すと空焼きがスタートします。

煙やニオイがなくなったら、タイマーダイヤルを【OFF】に合わせ、電源プラグをコンセントから抜きます。フタを開けてそのまま自然に冷ましてください。



空焼き中は本体から離れないでください。

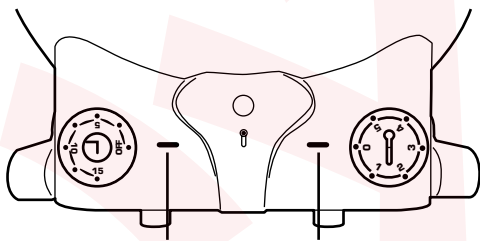

このラインに合わせる


焼く準備

1 本体を設置する

本体を水平な場所に置きます。高温になりますので、換気扇の近くや風通しのいい場所に置いてください。




必ず壁やカーテン、家具から30cm以上離れた場所に設置してください。また燃えやすいものや熱に弱い敷物の上には置かないでください。

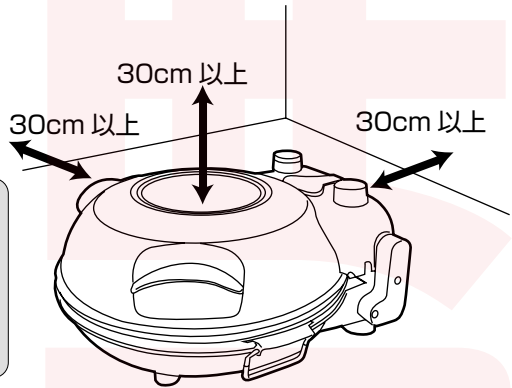


2 セラミックプレートのセット

必ず温度調整ダイヤルが【0】 タイマーダイヤルが【OFF】になっていることを確認し、セラミックプレートを本体にセットします。

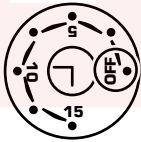

ここに合わせる

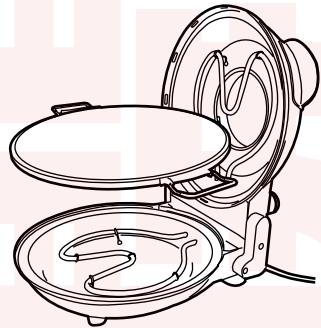

3 予熱をおこなう

本体のフタを閉めて、電源プラグをコンセントに差し込みます。

温度調整ダイヤルを回して、温度を設定します。

(→ P.8「温度について」参照)


タイマーダイヤルを【OFF】以外に合わせます。

ランプが赤点灯し、ヒーター温度が上がります。

食材により設定温度・時間は異なります。高温（温度調整ダイヤル3～5）の場合は5分程度予熱してください。



セラミックプレートの取っ手を本体にくっつけないでください。

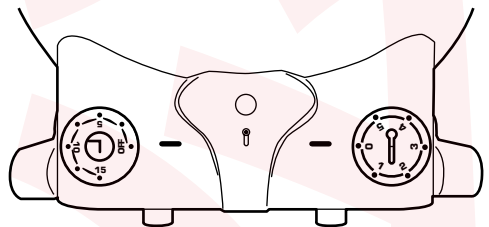


使い方

温度について

温度調整ダイヤルの温度設定は以下のようになります。

- | | |
|----------------|----------------|
| 【1】 80℃ ± 20℃ | 【4】 320℃ ± 20℃ |
| 【2】 160℃ ± 20℃ | 【5】 400℃ ± 20℃ |
| 【3】 240℃ ± 20℃ | |

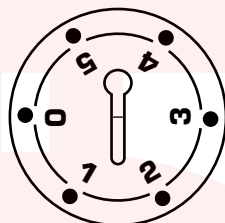

温度・時間の目安

冷凍ピザ…温度調整ダイヤル【3】 / タイマーダイヤル【5】


生ピザ生地…温度調整ダイヤル【3】 / タイマーダイヤル【5】と【10】の間

※ピザの大きさや厚さ、具材、環境温度によって温度・時間は異なります。

タイマーを 10 以下に設定する場合

タイマーを 10 (分) 以下に合わせる場合は、まずタイマーダイヤルを 15 まで回してからゆっくりともどしてタイマーを設定してください。


セラミックプレートに臭いなどがうつるため、本製品をピザ焼き専用とすることをおすすめいたします。

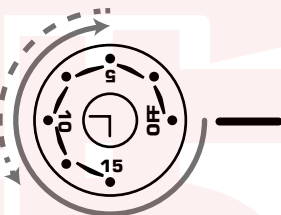

1 ピザをセラミックプレートにのせる

予熱が完了したら、本体の持ち手を持ってフタを開け、ピザを置きます。

ピザの大きさは直径約 30cm、高さ約 3.5cm 以内のものを焼くことができます。

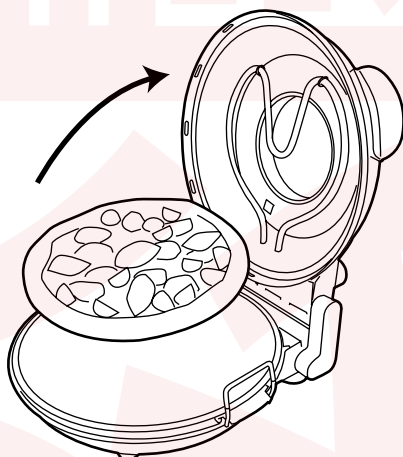

- ・持ち手が熱い可能性があります。布巾や鍋つかみなどを使用してください。
- ・本体内部、セラミックプレートは非常に高温です。絶対に素手で触れないでください。





- ・クッキングシートを敷かないでください。焦げたり燃える可能性があります。
- ・高さのある食材を使用する場合、食材がヒーターに当たらないか確認してください。発火、火災の原因になります。

使い方

2 温度・タイマーをセットする

本体のフタを閉め、温度調整ダイヤルとタイマーダイヤルを回して設定します。

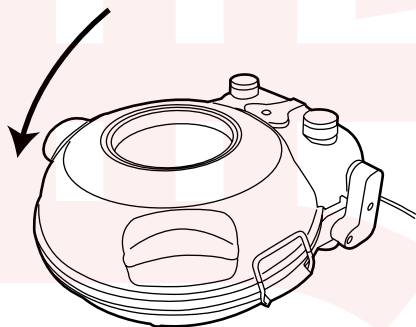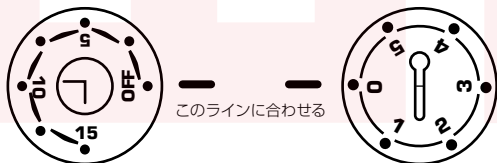


3 焼き調理スタート

ヒーターが加熱し、ピザを焼きます。調理中にランプがついたり消えたりしますが、温度調節をしているため故障ではありません。



- ・加熱中に本体から離れないでください。
- ・本体の窓から焼き具合を確認しながら時間を調整してください。

窓から焼け具合を確認

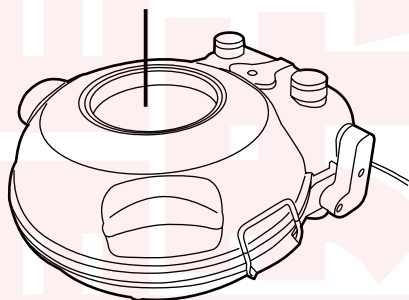

連続して使用する場合、予熱も含め最大1時間程度までにしてください。故障の原因になります。

4 焼き上がり

タイマーが鳴ったら焼き上がりです。途中で加熱を止める場合は、必ずタイマーを【OFF】に合わせてください。

本体のフタをあけて、鍋つかみやへらなどでピザをとりだします。

温度調整ダイヤルを【0】にタイマーを【OFF】にして電源プラグをコンセントから抜きます。本体とセラミックプレートを冷ましてください。

ピザカッターをセラミックプレート上で使用するとセラミックプレートに傷がつく可能性があります。




お手入れ

必ず電源プラグを抜き、本体・セラミックプレートが完全に冷めてからお手入れをしてください。

- ペンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷つける原因）
- 本体・セラミックプレートを水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 本製品は食材を調理する器具です。常に清潔を保ってください。


本体

よくしぼったふきんで拭いてください。
汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、かたくしぼった布などで拭いてください。

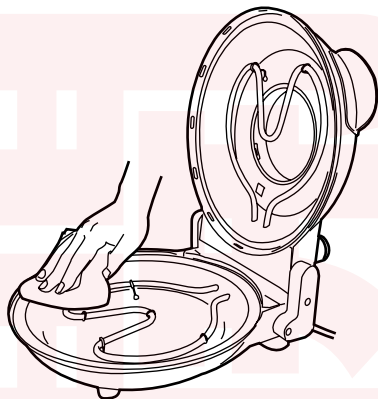

ピザカッター

カッターの刃に注意しながら、台所用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗ってください。水気をふき取り、しっかりと乾燥させてください。

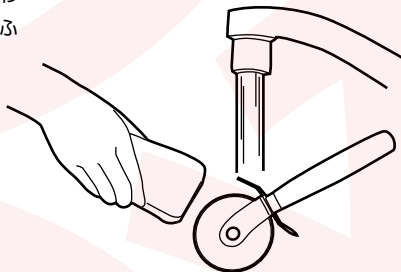


セラミックプレートのお手入れ

基本的にセラミックプレートの性質上水に浸けたり、水洗いしないでください。焦げ付きやすくなったりする可能性があります。

- セラミックプレートが熱い状態で水をかけると割れる可能性があります。
- セラミックプレートは継続して使用していると、焦げが残ったりしますが使用には問題ありません。

セラミックプレートの表面についた食材などの汚れは、ヘラなどで使用毎に取ってください。

油汚れなどはよくしぼったふきんでふき取ってください。

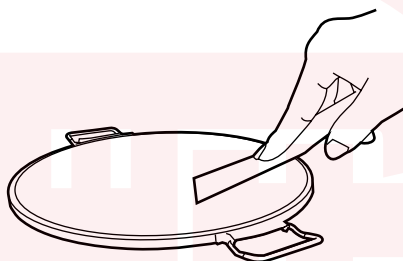

金属製のヘラなどでこすると傷がついたり割れたりする可能性がありますので、ご注意ください。

水にぬれてしまった場合は、自然乾燥させてください。その後温度調整ダイヤル【1】で10分ほど空焼きして乾燥させてください。

自然乾燥せずに空焼きするとセラミックプレートが割れる可能性があります。また乾燥をしっかりとせずに保管するとカビが生えるおそれがあります。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
ヒーターが熱くならない	電源プラグが確実に差し込まれていない	電源プラグを確実に差し込んでください。
	タイマーダイヤルが【OFF】になっている	タイマーダイヤルを【OFF】以外の位置に合わせてください。
	温度調整ダイヤルが【0】になっている	温度調整ダイヤルを【0】以外の位置に合わせてください。
使用中にランプが消灯する	温度調節の機能により、ランプが点灯したり消灯したりします。	正常です。使用に問題ありません。
煙やニオイがでる	空焼きをせずに使用した	はじめて使用する前に(→P6)を参照の上、空焼きをおこなってください。
	中の食材を焼きすぎで焦げている	ヒーターに食材があたっていないか確認し、あたっている場合は取り除いてください。
セラミックプレートの焦げが取れない	セラミックプレートが水分などを吸収する性質のため	使用に問題はありません。

サポートセンターのご案内

お問い合わせ・修理をご希望される場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

自動返信が届かない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってください。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅 365× 高さ 185× 奥行 330(mm)
重量	約 4400g
内径	直径 315× 高さ 160(mm)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
温度	【1】 80℃±20℃/ 【2】 160℃±20℃/ 【3】 240℃±20℃ 【4】 /320℃±20℃/ 【5】 400℃±20℃
タイマー	～ 15分
ケーブル長	1m
焼成可能サイズ	直径 30cm 高さ 3.5cm 以内
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ
材質	鉄
内容品	本体、セラミックプレート、ピザカッター、取扱説明書
保証期間	購入日より 12 カ月

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

血

匪

血

匪

血

血



サンコー株式会社

〒101-0023

東京都千代田区神田松永町 19 秋葉原ビルディング 8 階