

THANKO

Version1.01.n

取扱説明書

型番: REHE25CBK/REHE25CGY

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない・保管しない
事故・けがの原因。

高温・多湿・火気近くで保管、使用しないでください
破損・火災の原因。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない
色落ち・破損のおそれ。



注意

過度な負荷をかけない
破損の原因。



分解や修理、改造をしない
破損の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
破損、けがの原因。

屋外で使用しない
変色・破損の原因。

次のような場所で使用したり保管しない
直射日光の当たる場所、浴室などの湿気の高い場所、発熱機器、火気の近く
変色、破損のおそれ。



先の鋭利なもの、アクセサリなどで生地をひっかかないよう注意する
破損の原因。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 〓 275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	本体: 幅270×奥行170×高さ310(mm) クッション: 幅270mm、厚み最大150mm、高さ185mm クランプ: 幅40mm、高さ39mm、厚み95mm(つまみを含む)
取り付け厚み	最大40mmまで
重量	約600g
アーム長	約190mm
材質	アーム: ABS、クッションカバー: ポリエステル、充填物: ポリウレタン
セット内容	本体、六角レンチ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

本体

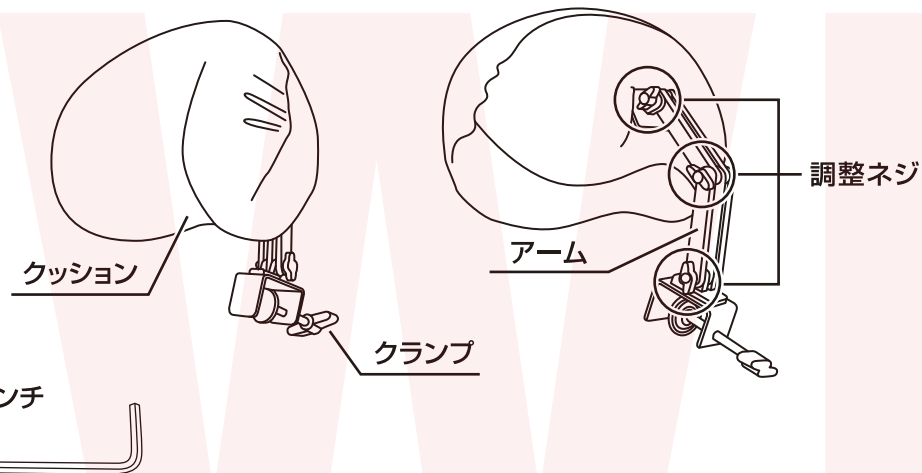


◆取り付け方法

1. 椅子の背もたれに図のようにクランプのネジを回し、固定してください。


- ⚠ チェアの本質・形状によってご利用できない場合がございます
【取り付け非推奨】
クランプで固定しても滑ってしまう素材
・傷や破損の原因になります
「クッション素材を使用した背もたれ」
・しっかりと固定できない可能性があります
・生地破損の可能性があります
「曲線がある背もたれ」
・しっかりと固定できない可能性があります

背もたれの取り付け部分が5cm以上のチェアや背もたれ部分の曲線が強いチェアには取り付けできません。
※クランプで閉めて固定してもグラつきがある場合、お手持ちのチェアの破損の原因となる場合がございます。取り付け可能か判断できない場合は、チェアのメーカーにお問い合わせください。
※固定によるチェアの破損などは保証対象外となります。

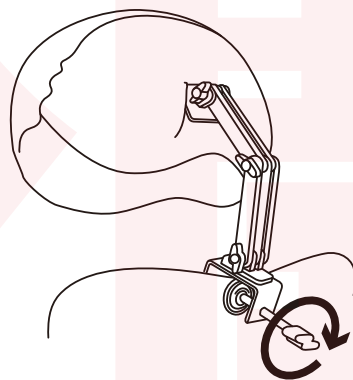

◆取り付け方法（続き）

2. 調整ネジを手でおさえながら、反対側を六角レンチで締めて好みの角度で固定してください。

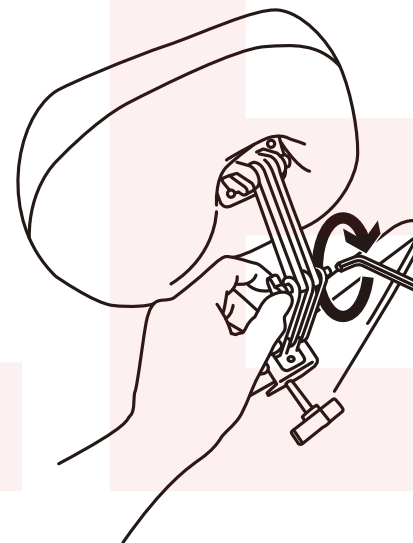

◆お手入れ方法

アーム/クランプ

通常は乾いた布などで拭いてください。

クッション部分

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



洗濯不可：クッションカバー：ポリエステル、充填物：ポリウレタン



本製品は丸洗いできません。
お手入れに有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。