


THANKO

型番:RGBCFDHBK

取扱説明書

version 1.00 n

保証期間: 購入日より 6 ヶ月

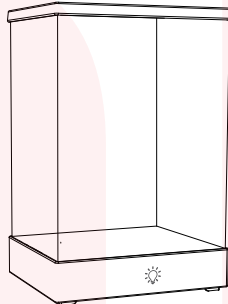

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

● 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・感電の原因) ●子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない。(事故・けがの原因) ●落としたり、衝撃を加えたりしない。(感電・故障の原因) ●取扱説明書に記載されている用途以外に使わない。(事故・けがの原因) ●穴、隙間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。(火災・感電・けがの原因) ●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない。(ショート・感電の原因) ●破損した状態で使用しない。(火災・感電・けがの原因) ●次のような場所で使用したり保管しない。・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く(火災・感電・故障の原因)



●異常や故障時には直ちに使用を中断する。・異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時、異常を感じた場合は USB プラグを抜き、サポートセンターまでご連絡ください。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



●不安定な場所で使用しない。(破損・けがの原因) ●ライトを直視しない。(目の痛みの原因) ●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(色落ち・破損のおそれ)



●屋内のみで使用する。(火災・感電・故障の原因)

USBケーブルの取扱いについて

- USB プラグやUSB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSB プラグやUSB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。●USB プラグやUSB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。●USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSB プラグやUSB ケーブルは使わない。●濡れた手でUSB プラグを抜き差ししない。●使用時以外はUSB プラグを差したままにしない。●持ち運び時や収納時にUSB ケーブルを引っ張らない。●USB ケーブルを機器に挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。●本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。●USB プラグ、USB ケーブルの差し込みが緩い時は使用しない。●使用中、USB ケーブルの上に物を載せない。●USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。●使用中にUSB プラグやUSB ケーブルが異常に熱くなったり、煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止する。

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

セット内容・各部名称


組み立て前にすべてそろっているか確認してください。

【背面用】
端子付きアクリル板

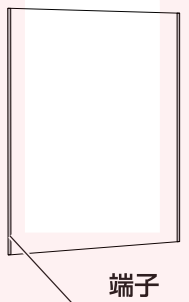


端子


【正面用】
アクリル板

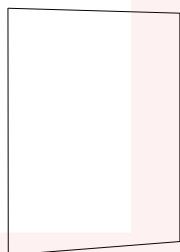


【側面用】
アクリル板×2

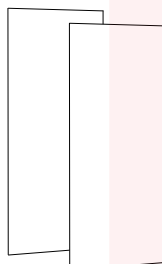


透明トップカバー




USB TypeC to Aケーブル




USB TypeCケーブル
※連結時使用



開封後、アクリル板の保護シートを剥がしてください。
傷があるように見える場合があります。
角を爪先で軽く擦って保護シートを剥がしてください

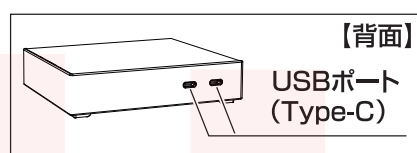


【背面】
USBポート
(Type-C)

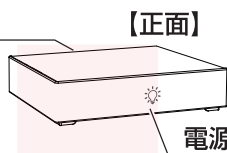


【正面】
本体ユニットベース
電源ボタン

使い方


①【側面用】アクリル板を、
本体ユニットベースの右図の
場所に差し込んでください。

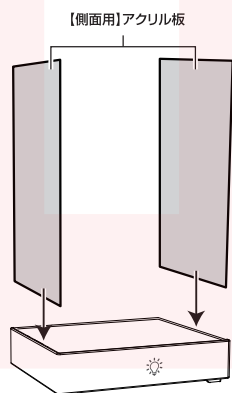


②本体ユニットベースの正面側に【正面用】
アクリル板、背面側に【背面用】端子付き
アクリル板をそれぞれ差し込んでください。
【背面用】端子付きアクリル板は必ず端子側
が内側に向くように設置してください。

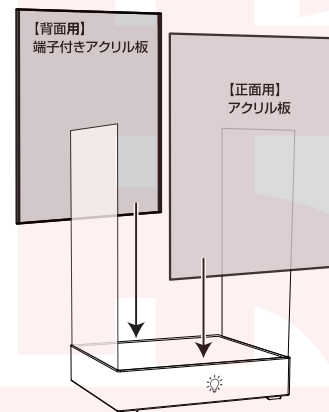


③飾りたいフィギュアや
アクリルスタンドなどを
本体ユニットベースに
セットします

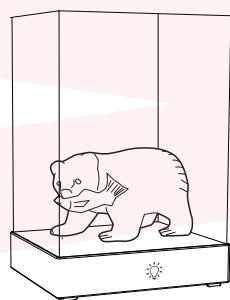

④アクリル板の上に
透明トップカバーを
しっかりと被せてく
ださい。

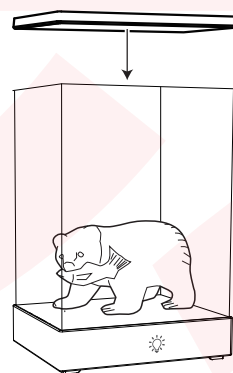

⑤USB プラグを USB 電源に繋ぎます。(別売りの USB-AC アダプターを
ご用意ください。※出力 5V2.1A 以上推奨) 反対側を本体背面の USB
Type C ポートに差し込みます。ライトが点灯します。

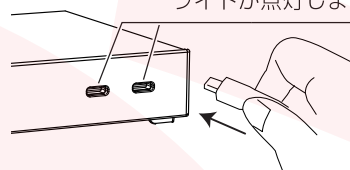

左右どちらに差しても
ライトが点灯します。


使い方（続き）

モードの選択


電源スイッチに短く触れるとライトのモードの切り替えができます。
単色7色（赤→緑→青→紫→水→黄→白）→グラデーション（速→遅）→
ランダム点灯→単色…の順で切り替わります。

電源を切る

電源スイッチに長く触れると電源が切れます。電源を接続した状態で
短く触れると直前に使用したモードでライトが点灯します。

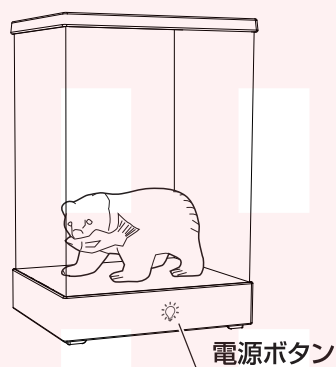


連結方法

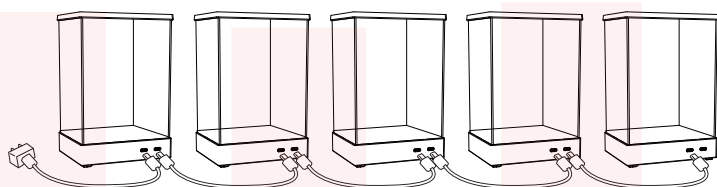

横に連結

図のように付属の USB TypeC ケーブルを繋ぎ最大5個まで
連結可能です。

※5個以上つなげると電源が足りなくなり
ライトの点灯が不安定になります。

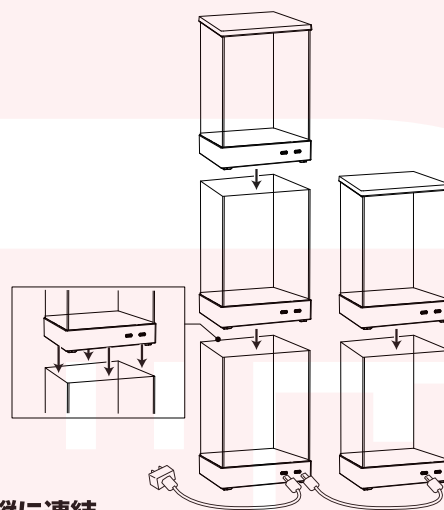


縦に連結

図のように付属の USB TypeC ケーブルを繋ぎ最大5個まで連結
可能です。

上下の接続は、下段の透明トップカバーを外し、アクリル板が上
段の本体ユニットベースの溝にはまるように差し込んでくださ
い。（背面アクリル板の端子を通して通電するため、しっかりと
差し込んでください。）

お手入れ

通常は乾いた布などで拭いてください。汚
れが目立つ場合は、薄めた台所用中性洗剤
に浸した布を使用して拭いてください。汚
れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭
き取ってください。

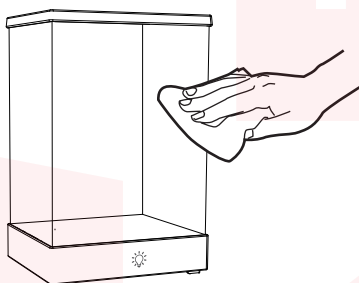

⚠ 警告

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、
アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポ
ンジたわしは使わないでください。（表面
を傷つける原因）
本体を水に浸けたり、丸洗いしないでく
ださい。

仕様

サイズ	幅128×奥行102×高さ197(mm)
	カバー内寸 幅120×奥行き94×高さ160(mm)
重量	約320g
電源	USB 5V 2.1A以上
消費電力	最大約420mA
モード	単色7色+グラデーション2種+ランダム
ケーブル長	USB TypeC to Aケーブル:約820mm USB TypeCケーブル:約765mm
材質	本体:ABS パネル:アクリル
セット内容	本体ユニットベース、【側面】アクリル板×2、【正面】アクリル板、【背面】端子 付きアクリル板、透明トップカバー、TypeC to Aケーブル、TypeCケーブル
保証期間	購入日より6ヶ月

販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328 FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。