


THANKO

型番:RGBHUMSWH

取扱説明書 version1.00 y

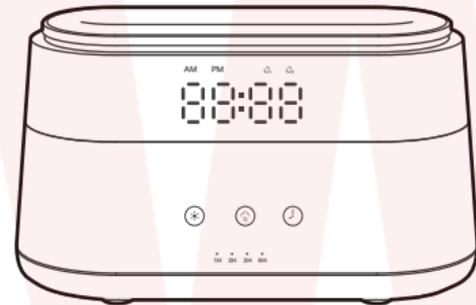

保証期間: 購入日より 12 ヶ月

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

●安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない(事故・けがの原因) ●分解や修理、改造をしない(火災・感電の原因) ●落としたり、衝撃を加えたりしない(感電・故障の原因) ●次のような場所で使用したり保管しない。直射日光のあたる場所、浴室などの湿気の高い場所、水気の近く、ほこりが多い場所、振動の多い場所、発熱機器や火気の近く、壁・家具・カーテン・電気製品の近く、0℃以下になる場所(火災・感電・故障の原因) ●電化製品・パソコン・時計など精密機器の近くで使用しない(火災・電気製品の故障の原因) ●使用後は電源を切る(火災・故障の原因) ●水分や静電気を帯びた手で触れない(感電・故障の原因)

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(けがの原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等、異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください) ●お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜く(ショート・感電・故障の原因) ●タンクに水が入ったまま移動しない(転倒・事故のおそれ) ●常温の水道水、水溶性アロマオイル以外入れない(故障のおそれ) ●給水にミネラルウォーターを使用しない(故障のおそれ) ●タンクの容量以上の水を入れない(故障・破損・異常の原因) ●噴霧口は塞がない(故障・破損・異常の原因) ●お手入れの際は有

機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(破損・引火のおそれ) ●屋内のみで使用する(故障の原因) ●タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい常温の水道水と入れ替える(異臭・健康を害する原因) ●使用後は、必ず水を捨ててよく乾かして保管する(カビ・異臭の原因) ●平らで安定した場所で使用する(転倒・破損の原因) ●凍結しそうときはタンク及び本体内の水を捨てる(故障・汚損の原因) ●壁面・家具などに直接噴射しない(変形・変色の原因) ●吸気口・送風口・噴霧口をふさがない(故障の原因) ●ライトを直視しない。(目の痛みの原因)

●USBケーブルの取扱いについて

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。●USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。●USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。●持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。●USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。●USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。●使用中、USBケーブルの上に物をのせない。●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブルは引っ張らない。●使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●使用上のお願ひ

※記載されている物以外は付属いたしません。※LEDライト部分の交換はできません。※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、怪我など一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support> にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛


TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

●セット内容と各部名称

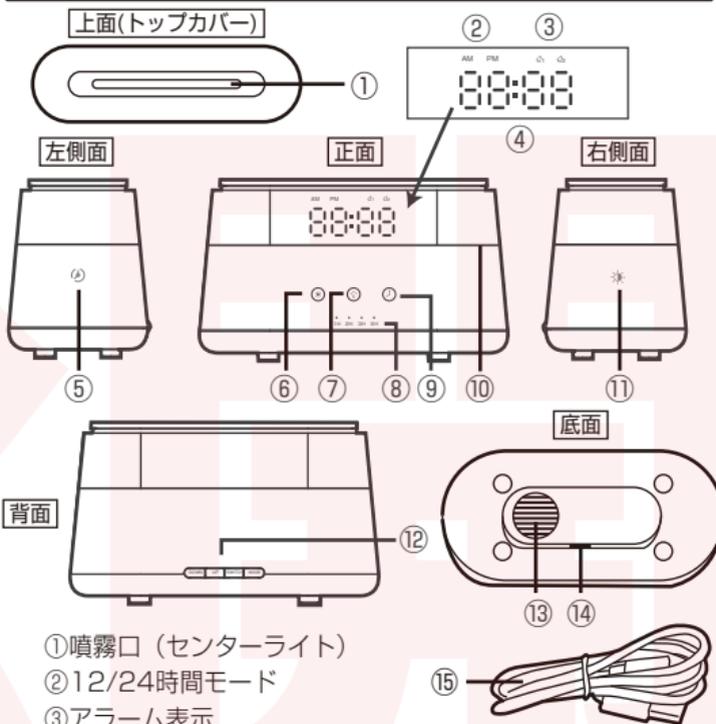

①噴霧口(センターライト)

②12/24時間モード

③アラーム表示

④ディスプレイ

⑤ディスプレイ明るさ調整

⑥センターライト明るさ調整

⑦噴霧オンオフ

⑧タイマー表示

⑨タイマー設定

⑩サークルライト

⑪サークルライト設定

⑫時計・アラーム設定


⑬吸気口

⑭USB Type-Cポート

⑮USB Type-Cケーブル

●電源の接続

USB プラグを USB-AC アダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に繋ぎます。(出力 5V 2.0A 以上推奨) 反対側を本体の USBTypeC ポートに差し込みます。

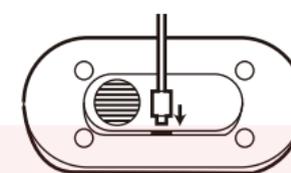

正面

●水を入れる

本体のトップカバー(グレー部分)を上を持ち上げて外し、水を入れてください。水位線を超えないようにしてください。(最大約 150ml) お好みで水溶性のアロマオイル(別売)を垂らして使用してください。水を入れたら、トップカバーを戻してください。



トップカバー

水位線

送風口



※送風口に水を入れないでください。
※水は毎回新しい常温の水道水をご使用ください。
※水溶性のアロマオイル(別売)は使用後にニオイが残る可能性があります。

● 時計・アラームの設定

USB Type-C ケーブルを電源に接続すると、「ピッ」と音がして、ディスプレイが表示されます。背面のボタンで時計・アラームを設定します。

DOWN	UP	SWITCH	MODE
【通常時】			
アラーム2 オンオフ	アラーム1 オンオフ	12/24 時間 表示切替	時計・アラーム の設定
【時計・アラーム設定時】			
数字アップ	数字ダウン	設定終了	次に送る

- ①【MODE】 ボタンを押すと、ディスプレイの時間部分が点滅します。
- ②【DOWN】【UP】 ボタンで時を合わせて【MODE】 ボタンを押すと分に進みますので、同様に分を合わせます。※ボタンを押しっぱなしにすると数字が早く進みます。
- ③【MODE】 ボタンを押すと、アラーム1の時刻設定にうつります。時計と同様に、時と分を設定します。
- ④【MODE】 ボタンを押すと、アラーム2の時刻設定にうつります。時計と同様に、時と分を設定します。
- ⑤【MODE】 を押すと、ディスプレイが点灯に代わり、設定を完了します。
また設定途中で【SWITCH】 ボタンを押すと、設定を終了することができます。

● 時計の表示

◆12/24 時間表示の切り替え
通常時に【SWITCH】 ボタンを押すと、時間の表示を12時間か24時間に切り替えることができます。12時間表示の場合ディスプレイに「AM PM」が表示されます。

◆時計の明るさ調整

本体左側面にある「ディスプレイ明るさ調整」にタッチするとディスプレイ表示の明るさを2段階で調整することができます。タッチすることにより、明るい→暗い→消灯→明るい→…と変更することができます。



● アラーム

背面の【UP】 ボタンを押すとアラーム1のオンオフ【DOWN】 ボタンを押すとアラーム2のオンオフができます。アラームがオンの場合は、ディスプレイの右上にベルのマークが点灯します。


設定時間になると、アラームが1分間鳴り続けます。アラームが鳴っている時に、左右側面のボタンにタッチ、もしくは背面のボタンを押すと、スヌーズ機能(9分後に再度アラーム)を使用することができます。(1回のみ)スヌーズ機能使用中はベルのマークが点滅します。再度左右側面のボタンにタッチ、もしくは背面のボタンを押すと、アラームが止まります。(ベルのマークが点灯)

● 時計・アラームのメモリー機能

本製品内部にはボタン電池が搭載されており、USB Type-C ケーブルを抜いても、約半年設定された時間とアラームが記憶されます。※ボタン電池の電力がなくなった場合は、USB Type-C ケーブルを抜くと、時間・アラームはリセットされます。※ボタン電池は交換できません。

● ミストの使い方

①USB Type-C ケーブルを電源に接続すると、「ピッ」と音がして、ディスプレイが表示されます。

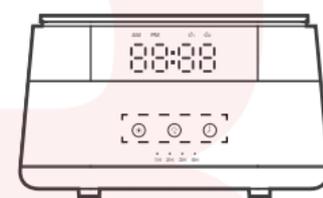

②噴霧オンオフボタンにタッチすると、センターライトが点灯し、ミストが出ます。



③「ミストオンオフ」ボタンにタッチすることにより、噴霧(強)センターライト点灯→噴霧(弱)センターライト点灯→噴霧オフセンターライト消灯→…と変更することができます。




④「センターライト明るさ調整」ボタンにタッチすると、センターライトの明るさのみを2段階で調整することができます。

噴霧のみを使用する場合は、「センターライト明るさ調整」ボタンでセンターライトを消灯してください。

● ミストのタイマー


ミストのタイマーをセットすることができます。タイマー設定ボタンにタッチすることにより6H→3H→2H→1H→…と変更することができます。

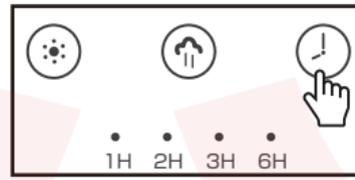

設定時間になると、ミストとセンターライトがオフになります。※サークルライトはオフになりません。水が無くなると、警告音となりミストが止まります。

● サークルライトのカラー調整

右側面の「サークルライト設定」ボタンにタッチすると、サークルライトのカラーを変更することができます。カラーは全10色、点灯パターンは22種類になります。

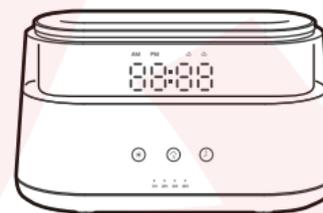

「サークルライト設定」ボタンにタッチすることにより点灯パターンが変わります。

「サークルライト設定」ボタンを長押しすると、サークルライトがオフになります。再度タッチするとオフにしたモードから再開されます。

● お手入れ

- ※本製品は丸洗いできません。USB Type-C ポートは絶対にぬらさないでください。
- ※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。
- ※使用することにより水は入れ替えてください。中に水を入れたまま放置しないでください。
- ※ご使用後は、必ず水を捨てて、よく乾かして保管してください。
- ※送風口に絶対に水を入れないでください。
- ※塩素系の洗剤は使用しないでください。

◆本体内側

本体上面のトップカバーを外し、中の水を完全に捨てて、乾いた布で水分をふき取ってください。汚れやニオイが気になる場合は、薄めた台所用中性洗剤で洗った後、洗剤をしっかりとふき取ってください。その後しっかりと乾燥させてください。



◆本体外側

通常は乾いた布などでふき、汚れが目立つ場合は薄めた台所用中性洗剤に浸した布を使用してふいてください。汚れをふき取ったら、乾いた布でもう一度ふき取ってください。



● 仕様

サイズ	幅190×奥行88×高さ110(mm)
重量	約360g
電源	5V2.0A以上
消費電力	約6.0W
タンク容量	150ml
ミスト量のモード	2段階
LEDライトモード数	22パターン
LEDライト数	センターライト:12個 サークルライト:34個
タイマー	1h/2h/3h/6h
加湿性能	約3~15ml/h
噴霧方法	超音波式
ケーブル長	約74cm
材質	ABS/PP
セット内容	本体、USB電源ケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合があります。