


取扱説明書

型番:S-ANC20B

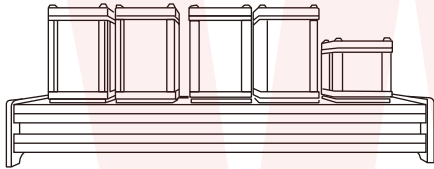

保証期間: 購入日より12ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。

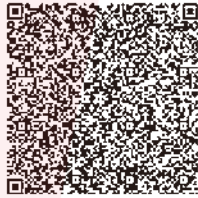

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp


●仕様

サイズ	幅260×高さ100×奥行85(mm)
重さ	690g
付属品	本体、USBケーブル、日本語説明書
電源	USBより給電 ボタン電池CR1220(メモリー用)
ケーブル長	95cm
パッケージサイズ	幅300×高さ103×奥行205(mm)
パッケージ込重量	948g

⚠️ ご注意

- ※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※本体は防水ではありません。濡らさないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。


●セット内容・各部名称

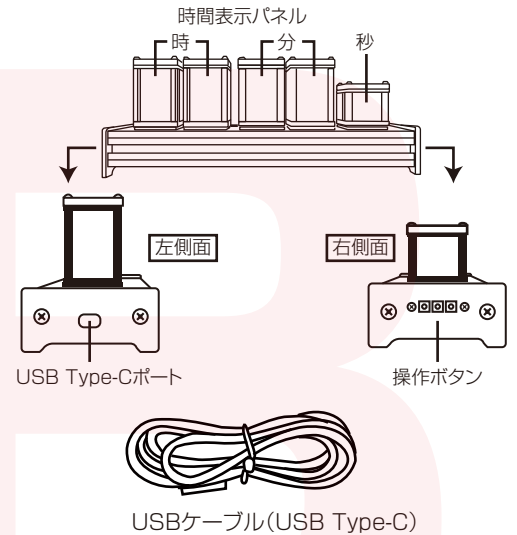


タコ足配線や電源タップに接続されている他の電気機器の影響を受け、動作が不安定になる場合があります。その場合は単独での接続を推奨します。

●ご使用まえに

正面と裏には傷防止のテープ、両側面には傷防止のシートが張り付けられています。

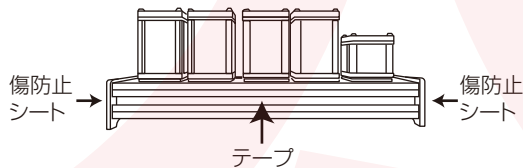


貼り付けたままでもご使用には問題ありません。テープは手で簡単にはがすことができます。両側面の傷防止シートを剥がす場合は、別途プラスドライバーをご用意いただき、側面のネジを外してシートを剥がしてください。

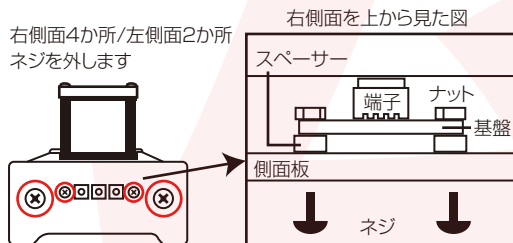


上図の組み合わせでネジを戻してください。端子は無理に引っ張らないでください。ナットを押さえながらネジを回してください。

●電源を入れる

①本体のUSB Type-Cポートに、付属のUSBケーブルを接続します。

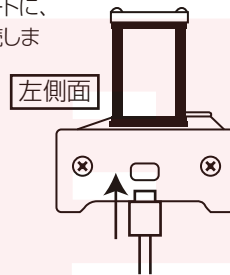


②USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に挿し込みます。
1A以上推奨。

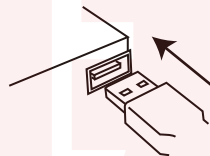

※必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
※2口以上あるUSB-ACアダプタを使用している場合、他のUSB機器によって動作が不安定になる可能性があります。単独での使用をおすすめします。

●時間の設定

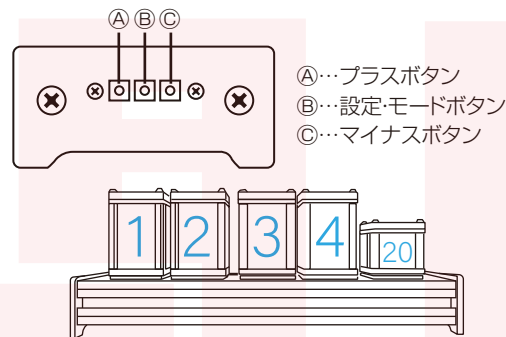


- ①設定ボタンの真ん中Ⓞを素早く2回押します。
- ②文字が水色に変わり、時間が点滅します。
- ③Aボタンを押すと数字が増え、Cボタンを押すと数字が減ります。現在時刻に合わせて。
- ④Bボタンを押すと分が点滅に変わります。
- ⑤時間と同様に現在の分に合わせてⓄボタンを押します。
- ⑥秒が点滅するので時間・分と同様に合わせた後、**Ⓞボタンを2カウントほど押しっぱなし**にすると、設定した時間が保存され、時間設定が完了します。

※Ⓞボタンは短く押すと表示モードが変わります。時間設定後押しっぱなしにした際、そのままモードが変わる場合があります。表示が一瞬変わりますが、時間設定は正しくされており、故障ではありません。

裏面に続く

● アラーム設定

①⑩ボタンを素早く2回押すのを3回繰り返すと、文字が紺色に変わり時間が点滅します。

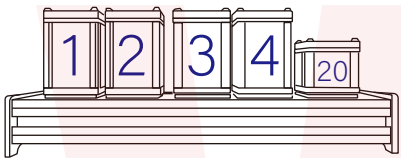

②時間設定と同様に⑩ボタンでアラーム時刻を設定し、⑩ボタンを押すと分に移動します。

③⑩ボタンでアラームの分を設定します。

※アラームでは秒は設定できません。

④⑩ボタンを押すと秒が【00】で点滅します。

【00】…アラームオフ

【01】…アラームオン

④もしくは⑩ボタンで【01】表示にし、⑩ボタンを2カウントほど押し続けるとアラームの設定は完了です。

アラームを止めるには⑩⑩⑩どれかのボタンを押します。


● 表示モードについて

本製品は⑩ボタンを短く1回押す事により、表示モードを変更することができます。

モード変更をすると、例えばモード1の場合、時間分秒が最初に1を表示します。

⑩ボタンを押すと文字の明るさを5段階+消灯で変更することができます。※モード6はできません。

◆モード1…時間・分・秒をお好みの色で表示します。(モノクロモード)

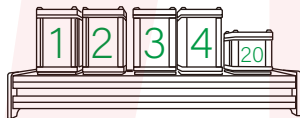

●表示色の変更方法

①モード1の状態では⑩ボタンを押します。

②一番左の数字が点滅します。⑩⑩ボタンを押すと色が変わります。短く押すと徐々に、長押しすると素早く色が変わりますので、お好みの色にしてください。

③⑩ボタンを押すと点滅が右に移動します。同様に色を設定します。

④一番右まで変更したら、一番左が点滅した状態で⑩ボタンを2カウントほど長押しすると設定した色を保存します。

● 設定のリセット

設定をリセットすると、工場出荷状態に戻ります。

※時間設定は残ります。

①USBケーブルを抜きます。

②⑩ボタンを押したまま、USBケーブルを差し込みます。

③赤文字で012345と表示されたら⑩ボタンを離します。

④設定がリセットされ、モード1が表示されます。

● 表示モードについて

◆モード5…数字がランダムに変化した後、現在時刻を表示します。(タイムラインモード) 文字色オレンジ
※文字色を変えることはできません。



◆モード6…時間・分で数字が変わる所のみパラパラと文字を変えてから現在時刻を表示します。

⑩ボタンを押すと、表示をパラパラ変化するものから、変化しない表示に変えることができます。

例: 15:42から15:43に変わる時、3の数字も変化します。文字色水色

※文字色を変えることはできません。

◆モード7…文字が表示されているかのテストを行うモードです。(テストモード)

●同時に色をすべて変更する場合

①モード2に変更します。

②色が次々に変わっていきますので、お好みの色になったら⑩ボタンを短く押します。


③モード1に変わり、設定した色で数字を表示します。

●色変更を途中でキャンセルしたい場合

色を変更している途中で、色変更をキャンセルしたい場合は、⑩ボタンを素早く2回押しして元のモードに戻ってください。

※⑩ボタンを長押し(2カウントほど押しっぱなし)にすると変更が保存されてしまうのでご注意ください。


◆モード2…左から右へ色が変わっていきます。(フローモード)

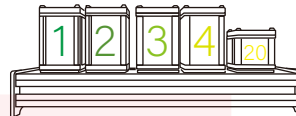


● ボタン電池の入れ替え

本製品には時間などの基本的な情報を記憶しておくためのボタン電池が内蔵されています。ボタン電池は長期間使用可能ですが、時間が保存されない場合には、ボタン電池CR1220を別途用意し、交換してください。
※交換にはプラスドライバーをご用意ください。


①裏面の6つのネジを外します。

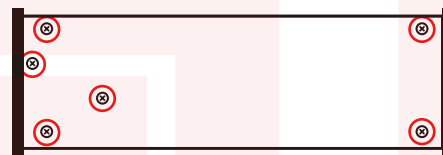

②左側面(USBポートのある方)のネジを緩めます。(完全に外さなくても入れ替えは可能です)

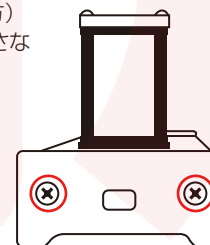

③裏板をそっと外すと、中に基盤があります。

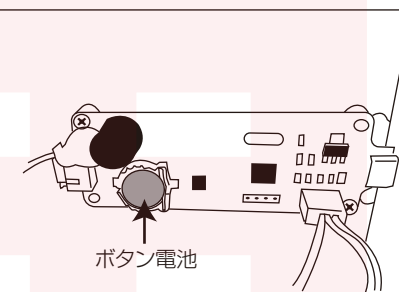

④ボタン電池を外し、新しい電池と交換します。

⑤裏板を元に戻し、ネジを締めて元に戻します。

● お手入れ

ホコリなどは柔らかい布などで落としてください。絶対に水に濡らしたり、水に浸けたりしないでください。