

取扱説明書

型番:S-CWC21W



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発により死亡や大けがの原因となります。

【ACアダプタケーブルについて】

- ACアダプタケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだACアダプタケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- ACアダプタケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- ACアダプタケーブルは根元まで確実に差し込み、傷んだACアダプタケーブルは使わない。
- ぬれた手でACアダプタケーブルを抜き差ししない。
- 使用時以外はACアダプタケーブルを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にACアダプタケーブルを引っ張らない。
- ACアダプタケーブルを機器にはさまない、ACアダプタケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- ACアダプタケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- ACアダプタケーブルの抜き差しは、先端をもって行い、ACアダプタケーブルは引っ張らない。
- ※使用中ACアダプタケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

- 本体、ACアダプタケーブルにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。

【使用について】

- 分解や改造はしない。
- 本体を水につけない、ぬれた手で触れない。
- 本体や排熱フィンの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない。
- 発熱器具の近くに置かない。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、量、カーペット、ビニールなどの上では使用しない。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

△ ご注意

- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

△ 警告 死亡や重傷に結びつくおそれがある内容です。

△ 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくおそれがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

●**禁止** してはいけない「禁止」の内容です。

●**必須** なくてはならない内容です。

△ 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

【使用について】

- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
- スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しないでください。
- お手入れの際は有機溶剤や薬品等は使わないでください。
- 破損した状態で使用しないでください。
- 次の場所では使わないでください。
 - ・ガスレンジなど炎の近く
 - ・引火性ガスのあるところ
 - ・高温、多湿、ホコリの多い場所
- 使用中、異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- 隙間に指やものを入れないでください。

- 異常や異臭など不具合を感じた場合は、すぐに弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ご使用後は、マグカップを洗い、清潔に保ってください。

【保管について】

- 暖房器具等の高温になる場所や極端に低温になる場所に置かないでください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。

●仕様

サイズ	【マグカップ】 高さ:150mm、幅:115mm、内径:75mm 【本体】 高さ:40mm、幅:120mm、奥行:140mm
重量	約465g(マグカップ+本体)
ケーブル長	約117cm
定格電力	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	冷モード/30W、温モード/36W
材質	ABS+アルミ
マグカップ容量	380ml
冷却方式	ペルチェ
水温	冷モード/8℃、温モード/55℃
内容品	本体、専用マグカップ、専用フタ、ACアダプタ
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●セット内容/各部名称



【付属品】

・専用フタ ・ACアダプタケーブル

●電源を入れる

- ①ACアダプタを本体背面の差込口にしっかり奥まで差し込みます。
- ②ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込むと、各ボタンのLEDが点灯し、消灯します。これで準備完了です。



ACアダプタ差込口

続く→

● 飲み物を温める/冷やす


①専用マグカップに飲み物を入れ、電源に繋いだ本体に置きます。このとき、本体の溝にマグカップがしっかりとハマる(動かなくなる)ように置いてください。

お好みで専用フタをご利用ください。(より効率的に温め/冷やすことができます)

②本体正面に見て左のお椀マークが「温モード」、右の雪マークが「冷モード」となります。ご利用になりたいモードを1度、軽くタッチするとLEDが点灯し稼働し始めます。

LEDは、温モードの場合は赤色に、冷モードの場合は青色に点灯します。

※温モード使用时、フタの取り付け取り外しにはご注意ください。

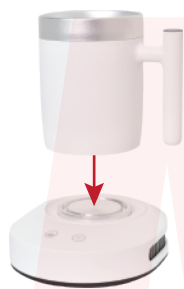

● 缶飲料を置く

本製品は缶飲料がびったりはまるようになっております。お好みの缶飲料を置いてご利用ください。
(缶底の内径約5cm目安)

缶底は、平らなものをご利用いただけません。丸みを帯びているもの(一般的な酒缶飲料など)をご使用ください。



【缶飲料の断面図】



○ 丸み × 平ら

● 電源をオフにする

利用を中止する場合は、利用中のモードのボタンを再度軽くタッチしてください。LEDが消灯し、電源OFFとなります。

※長時間、もしくは長期間ご利用にならない場合はACアダプタをコンセントから抜いてください。

● お手入れ方法

【マグカップ/フタ】

ご利用後は、マグカップとフタを中性洗剤をつけたスポンジで洗い、よく乾燥させてください。

【本体】

本体は防水仕様ではありませんので絶対に濡らさないでください。

汚れが気になる場合は、ACアダプタを本体から抜き、水に濡らしかたく絞った雑巾でやさしく汚れを拭き取ってください。