

取扱説明書

型番:S-EEB21W

Version 1.0. shi



保証期間:ご購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様

サイズ	直径126×高さ239(mm)
重量	約650g
内容品	本体、micro USBケーブル(Type-B)、 日本語説明書
電源	USBより給電(5V/1A)
電源ケーブル長	約450mm
泡立て可能容量	200mL
ボウル容量	900mL
消費電力	約5W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh
充電時間	約3時間
材質	本体:ABS/PP/POM ボウル:PET ビーター:ABS
保証期間	ご購入日より6ヶ月

※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読み
になった後は、お使いになる方がいつでも見ることが
できるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す
場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証
の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、
改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊
社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があ
り、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全
部を無断に転載することを禁じます。

●内容物・各部名称

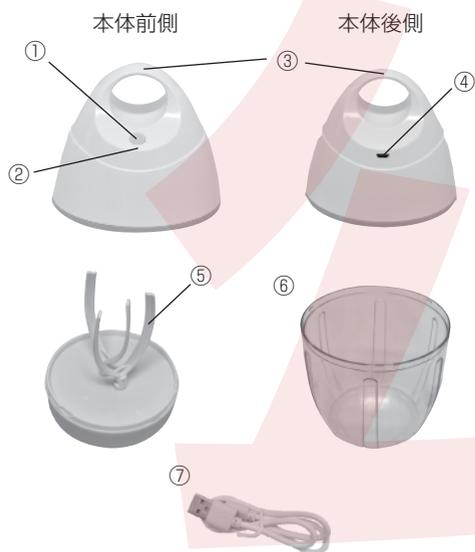

- ①電源スイッチ ②電源ランプ ③本体持ち手
④充電差し込み口 ⑤ビーター ⑥ボウル
⑦microUSBケーブル(Type-B)

●充電方法


①本体の micro USB
Type-Bポートに、付属の
USBケーブルを接続します。
※上下の差込向きにお気をつけ
ください。

②USB端子をUSB-ACアダ
プタ(別売)やモバイルバ
ッテリー(別売)に挿し込み
ます。

③充電中は電源ランプが赤
に点灯します。満充電にな
ると青点灯に変わりますの
で、USBケーブルを抜いて
ください。

本製品は充電しながら使用
することはできません。

この部分が赤く点灯します。

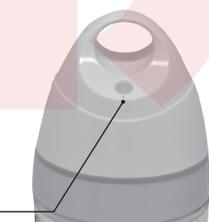

●操作方法 — 材料を入れる —

①ボウルを抑えながら、持ち
手部分を持って本体を外しま
す。本体がビーター部分から
離れると、電源ランプが青色
で短く点灯します。
※この間は動作しません。

②ビーター部分を軽く右に
回して開きます。

③泡立てたいもの(牛乳・生
クリーム・卵白など)をボウル
へ入れます。
※200ml以上入れないで
ください。泡立ちで溢れたり、
うまく混ざらない原因となり
ます。

※かたい材料や粘度の高い
もの(パン生地・クッキー生
地・納豆など)には使用しな
いください。



④ビーター部分をボウルにし
っかりはめます。ビーター部
分のくぼみとボウルの凸部
分の位置を合わせてはめ込
み、止まるまで左に軽く回し
てください。

⑤本体をビーター部分に取り
付けます。本体部分の凸部
分とビーター部分のくぼみ
の位置を合わせてはめてく
ださい。
正しくはまると電源ランプが
青く3回点滅します。

⚠ 注意

※本体は取り付けロックなどではなく、ボウル部分を
支えずに持ち上げると外れる仕様となっております。
移動させる際などは必ず両手で本体部分とボウル
部分を支えて持ち上げてください。
本体を取り外す際も必ずボウル部分を片手で支えな
がら取り外してください。


● 操作方法 — 電源を入れ、泡立てる —

①電源スイッチを一回押すと、電源ランプが青く点灯し、ビーターが動作します。動作開始後1分30秒で、電源ランプが消え、自動的に動作が止まります。



★1分30秒では泡立ちが足りない場合は、自動で止まってからもう一度電源スイッチを押すと、再度1分30秒間動作します。

★1分30秒より早く止めたい場合は、止めたいタイミングで電源スイッチをもう一度押すと、ビーターの動きが止まります。

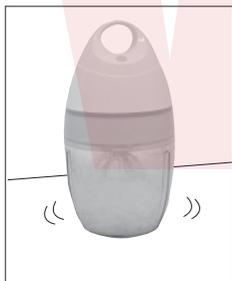

★1分30秒間の動作中は、手を離しても自立して動作します。安定したところに置けば、泡立てしながら他の作業にとりかかることができます。

● 操作方法 — 泡立てた材料を取り出す —

①ボウルを抑えながら、持ち手部分を持って本体を外します。



②ビーター部分を軽く右に回して開きます。

③中身を取り出します。



★中身を取り出さずに、そのままボウルとして調理にお使いいただくこともできます。ボウルの最大容量は900mlです。

※かくはんの際、泡立ちあるいはかたまった材料がビーターに付着することで、ビーターの回転が上手くいなくなる場合があります。その際は、へらやスプーンなどでビーターに付着している材料を落としてから、再度かくはんしてください。

● お手入れ方法

※水洗いできるものとできないものがあります。

【水洗いできるもの】

ビーター・ボウル



ご利用後は、ビーター部分とボウルを中性洗剤をつけたスポンジで洗い、よく乾燥させてください。

【水洗いできないもの】

本体



本体は防水仕様ではありませんので、絶対に濡らさないでください。本体の汚れが気になる場合は、固く絞った布などで拭いてください。

※食洗機や乾燥機などのご利用いただけません。熱によって変形する場合がありますので、使用しないでください。

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

⚠ 使用上のご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 転倒および破損の原因となりますので、平らで安定した場所で使用してください。
- かたい材料や粘度の高いもの(パン生地・クッキー生地・納豆など)には使用しないでください。破損・故障の恐れがあります。
- 温度の高い材料(40℃を超えるもの)には使用しないでください。容器の変形の原因となります。
- 本体・ビーター部分からボウルを外した状態で稼働させないでください。怪我や飛び散りによる汚損の原因となります。
- 回転中のビーターに手・へら・スプーンなどを絶対に近づけないでください。怪我や故障の原因となります。
- 調理以外の用途に使用しないでください。
- 材料を200ml以上入れて使用しないでください。泡立ちで溢れたり、うまく混ざらない原因となります。
- 卵白は卵約6個分(卵のサイズによる)まで泡立て可能です。200mlを目安に量を調整してご使用ください。

- ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で作業しないでください。
- 製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。
- 小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さなお子様だけでのご使用はおやめください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因)
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用/放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

● バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 保管の際は次のように保管してください。バッテリーを使い切った状態の後、充電ケーブルを差し、1時間半ほど充電してケーブルを外してください。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。

● microUSBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
- USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中USBコードの上に物をのせない。
- USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。