


取扱説明書

型番:S-ELP21B

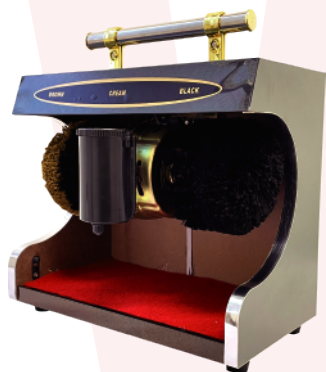

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナランシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp


⚠️ ご注意

※革靴以外はご利用にならないでください。
※革の具合を見ながら加減してご利用ください。
※ご利用時はズボンの裾などを巻き込まないようお気を付けてください。
※本製品は電源ボタンを備えておりません。使用後は必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
※稼働中に猫や犬など、ペットが入らないようお気を付けてください。
※**お手入れの際は必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行なってください。けがのおそれがございます。**
※**回転部分に手や布製品を絶対に入れないでください。巻き込みなど、けがのおそれがございます。**
※**ご使用前に必ずお手持ちの革の特性をよく調べの上、ご利用ください。ヌバックなど、革の種類によっては傷むおそれがございます。**
※防水ではございません。本体やケーブルを水に濡したり、浸けたりしないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●仕様

サイズ	高さ380×幅355×奥行380(mm)
重量	約6kg
電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	90~100W
安全装置	サーモスタット/130℃、ヒューズ/6A 自動停止/足を抜いてから15~20秒後に自動停止
回転数	1200回転/1分
素材	ナイロン、綿
ケーブル長	1500mm
内容品	本体、靴用つや出しクリーム、持ち手、ネジ×4本、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

●セット内容/各部名称

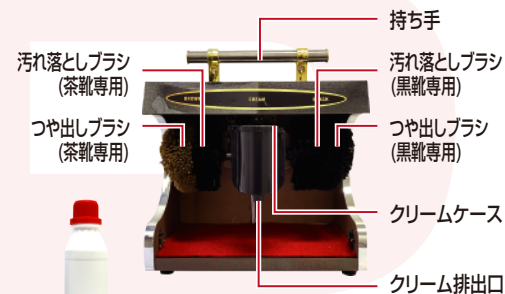

靴用つや出しクリーム ネジ×4本(持ち手取り付け用)

●準備

- ①本体上部の**保護フィルム(半透明)**を剥がします。
- ②ドライバー(別売)で、**持ち手と付属のネジ4本**を本体上部の穴位置に合わせて取り付けてください。
- ③本体を**水平で平らな場所**に設置してください。傾いた場所に設置すると転倒・故障の原因となります。
- ④本体の電源ケーブルをコンセントにしっかり差し込みます。差し込むと本体は**スタンバイ状態**となります。
※本製品には**電源ボタン**がございません。コンセントを差したらいつでも稼働できる状態となりますのでご注意ください。




※クリームはフチより1~2cmほど余裕を設けて入れてください。

- ⑥付属の靴用つや出しクリームをクリームケースに注入し蓋を戻してください。(つや出しクリームは市販のクリームを入れて頂くこともできます)

●使用方法

- ①まずは革靴の汚れを落とします。革靴をブラシの下にかざすと**センサー**が反応し、自動的に回転が始まります。お召しになられている**革靴の色に合わせて**、回転している**汚れ落としブラシ**に軽く革靴を当てて汚れを落としてください。


※必ず靴を履いた状態で行ってください。

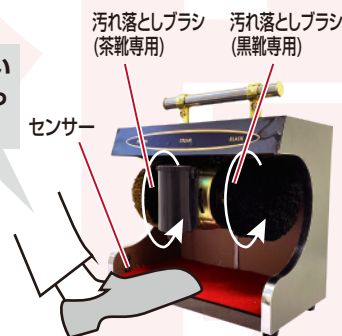

※左が茶靴用(BROWN)、右が黒靴用(BLACK)となります。革靴の色と異なるブラシを使用すると色移りするおそれがございますのでご注意ください。

※強く当てすぎると革が傷むおそれがございます。軽く当てて具合を見ながら加減してください。


- ②汚れを落としたら、革靴につや出しクリームをつけま。クリーム排出口の**ノズル**に、革靴の先端を押し当てるとクリームが適量排出されます。

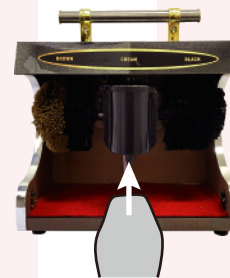

- ③クリームをつけた革靴をブラシの下にかざすと**センサー**が反応し、自動的に回転が始まります。お召しになられている**革靴の色に合わせて**、回転している**つや出しブラシ**に軽く革靴を当て、角度を変えながら磨いてください。

※足を抜いた後は、15~20秒ほどで自動停止します。

※ズボンの裾の巻き込みにご注意ください。

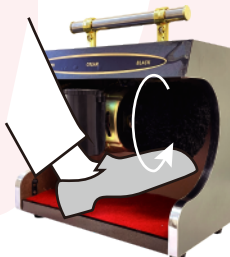

●お手入れ方法

⚠️ ご注意

お手入れの際は必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行なってください。けがのおそれがございます。

・本製品のブラシは取り外せないため、**洗濯できません**。汚れた場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。

・落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞って、叩きながらふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。