

## 取扱説明書

型番:S-KFB21W



**保証期間: 購入日より12ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



#### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## △注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く



長時間使用しない時は差込プラグをコンセントから抜く



- ・使用後は電源プラグを抜く。
- ・使用中は本体から離れない。
- ・本製品は屋内専用のため屋外で使用しない。
- ・お手入れは冷めてから行う。

- ・空焚きをしない。
- ・使用中や使用後は高温部に直接触れない。
- ・足浴槽内で立ち上がらない。
- ・通電したまま放置しない。

## △注意



- ・使用中、気分が悪くなったり、刺激がつよすぎて苦痛を感じた場合は使用を中止する。
- ・長時間連続使用しない。
- ・最小水量以上お湯を入れる。
- ・指定の最大湯量を超えない程度のお湯を入れる。
- ・持ち運ぶ際は、持ち手を持つ。
- ・お湯を捨てるときは排水箇所を守る。
- ・使用後は本体内のお湯を必ず捨てる。
- ・熱湯は入れない。

## △警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。



水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。



改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない。



風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。

## △警告



- ・電源プラグは根本まで確実に差し込む。
- ・電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。
- ・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
- ・医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人は必ず医師と相談してください。

- ・悪性腫瘍のある人
- ・足に静脈炎がある人
- ・妊娠中や生理中の人
- ・足に静脈瘤がある人
- ・安静を必要とする人
- ・足に傷口がある人
- ・心臓に障害のある人
- ・足に発疹がある人
- ・知的障害のある人
- ・糖尿病の人

### ・異常・故障時には直ちに使用を中止する

<異常・故障例>

- ・コード、差込プラグが異常に熱くなる
- ・コードに深い傷や変形がある
- ・コードを動かすと通電しなかったりする
- ・焦げ臭い匂いがする
- ・ビリビリと電気を感じる

このような場合はすぐに電源プラグを抜いて、サポートへ連絡する。

## 警告



- ・ 次のような場所では使用しない
    - ・ 壁や家具の近く
    - ・ 熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスの上、カーテンなどの可燃物の近く
    - ・ ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない
  - ・ 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。
  - ・ 電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
  - ・ 電源プラグをなめさせない。
  - ・ すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。
  - ・ 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。
  - ・ 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。
  - ・ AC100V 以外では使用しない。
  - ・ 使用中は移動させない。
  - ・ 足浴以外の目的では使用しない。
  - ・ 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ・ 次のような方は使用しない。
- ・ 温度や痛みの感覚の弱い人
  - ・ 自らの意思で足を動かさない人


## 1: 内容品/各部名称

### 足浴する時間について

足浴する時間については、ご自分の体調に合わせてご使用ください。一度に長時間(30分)の連続使用は体調不良のおそれがあります。おすすめは約15~30分/1回が目安です。



### 【ディスプレイ/タッチパネルの説明】

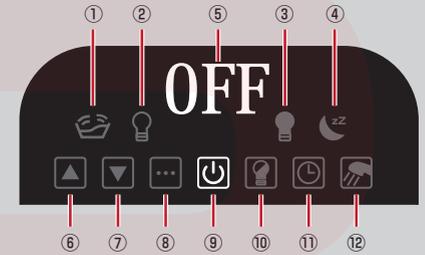

#### 【①~④ 各種ワンタッチモード】

- ① ホカホカモード(42℃)
- ② めくめくモード ライト無し(40℃)
- ③ めくめくモード ライト有り(40℃)
- ④ 静音モード(43℃)

#### ⑤ LEDディスプレイ


#### 【⑥~⑫ 各種操作ボタン(マニュアル選択)】

- ⑥ アップ(温度調整)
- ⑦ ダウン(温度調整)
- ⑧ モード選択
- ⑨ 電源ボタン
- ⑩ 足湯LED ON/OFF
- ⑪ タイマー
- ⑫ シャワー ON/OFF

## 2: 足湯の準備

### 1: 蓋を外す

蓋の持ち手の片側に凹みがあります。指で軽く押すと反対側の持ち手が浮き上がるので蓋を開けてください。



### 2: 足湯を移動する


本体には持ち手とキャスターが付いており、前後に引っ張って移動ができる仕様になっています。持ち手を引き上げて、給水したい場所まで移動してください。



※キャスターで移動する際は床に傷が付かない様にご注意ください。

### 3: 給水する

本製品は高さがあるため、お風呂場など広い場所での給水を推奨しております。右図を参照に給水してください。

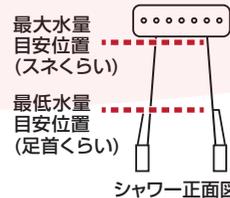

※ヒーターが完全に隠れるまで給水してください。

※シャワーより上部に給水するとシャワーが出なくなります。

## 3: 使用方法

### 1: 電源を入れる

本体の電源ケーブルをコンセントにしっかりと差し込みます。「ピッ」と音が鳴り、LEDディスプレイが「OFF」、電源ボタンが点灯します。この時、その他のボタンは消灯している状態です。



電源ボタンを軽くタッチすると各種操作ボタンと「ホカホカモード」が点灯し、自動で加熱をスタートします。

## 3: 使用方法(続き)

### 2: モードを選択する

加熱がスタートするとディスプレイには現在の水温が表示され、加熱中は上昇していきます。



#### 【①~④ 各種ワンタッチモード】

- ① ホカホカモード(42℃)
- ② めくめくモード ライト無し(40℃)
- ③ めくめくモード ライト有り(40℃)
- ④ 静音モード(43℃)

モード選択ボタンを触れることに、①→②→③→④→①...とモードが順番に切り替わり、選択したモードが点灯します。(モードをOFFにすることはできません) 規定温度に達すると「ピッ」と音が鳴り、自動で保温に切り替わります。

### 3: 各種操作ボタン(マニュアル選択)

温度調整・足湯LED・シャワーの有無など、いずれのモード駆動時もお好みの設定にすることが可能です。

- ▲ ▼ 温度調整...35~48℃間で1℃単位の温度調整が可能。アップ/ダウンボタンでお好みの温度に設定できます。
- 💡 足湯LED...足湯LEDボタンでON/OFFの切り替えが可能。(7色レインボーのみ)
- 🕒 タイマー...10~60分間で自動OFF設定が可能。タイマーボタンで10分刻みで設定でき、パネルに10、20と表示されます。
- 🚿 シャワー...シャワーボタンでON/OFFの切り替えが可能。

### 4: 足を入れる

ある程度、水が温かくなったら足を入れてご利用ください。足を動かして足ツボローラーを使用していただくのがおすすめです。

※加熱中はヒーター部より熱いお湯が排出されますので十分にお気をつけください。

#### 4: バスソルトを使用する

本製品はお好みで市販のバスソルト(細かい粉末状のもの、固形のもの)が使用できます。固形の場合は、バスソルトケースをご利用ください。凹みに指を入れ、バスソルトカバーを上につまみと設置することができます。設置したらカバーを戻してください。




※水に溶けないものや固形物が残るようなバスソルトは詰まりの原因となりますのでお控えください。

※バスソルトケースにバスソルト以外のものは入れないでください。故障の原因となります。

※バスソルトの種類によっては本体内部に色が付着することがございます。

#### 5: 足ツボローラーについて

足ツボローラーは電動ではありません。足を乗せて、前後に動かしてご利用ください。

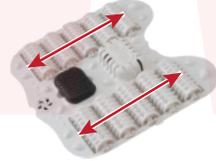

#### 7: お手入れ方法(続き)

※使用直後はヒーター部分が熱いので取り外しにはご注意ください。

※バスソルト使用した後は必ず水道水で本体内部/足ツボローラーボードをよく洗い流してください。

※保管する時は完全乾燥させてから保管してください。乾燥してないとカビが発生する可能性があります。

#### 6: 排水する

##### ⚠️ ご注意

**排水時は必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。**

排水口から水を出すことができます。排水口の下の凹みに指を引っ掛け、手前に引くと水が出てきます。ある程度水が出たら本体を排水口側に傾けて排水してください。

※電源ケーブルは防水ではありません。丸洗いは避け、排水箇所は必ずお守りください。



#### 7: お手入れ方法

##### ⚠️ ご注意


- お手入れ前に、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- 臭いや故障の原因となりますので、使用後は必ずお手入れを行ってください。

※本製品は丸ごと洗うことができません。下記の内容に沿ってお手入れしてください

##### 1: 足ツボローラーボードを外す

ボードは取り外してお手入れすることができます。ボードの上下に蝶ネジが1箇所ずつあります。

指で90度にまわすとロック解除され取り外すことができます。本体底の両側の凹み(右図の丸部分)に指をかけてボードを取り外してください。

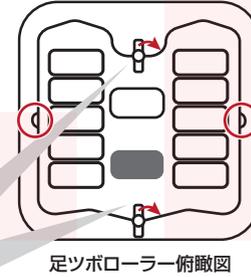

##### 2: 洗う

取り外したボードと本体を洗います。以下の洗浄場所を守って洗ってください。

**本体側面/タッチパネル:**薄めた中性洗剤にやわらかい布などを浸してしぼり汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

**本体内部/足ツボローラーボード:**バスソルトカバーを外し、スポンジに中性洗剤を含ませて洗いで流したら乾いた布で水気を拭き取ってください。内部の壁面は特にぬめりなどが残りやすく、カビの原因にもなりますのでスポンジでしっかりとこすり取ってください。

※使用後、または汚れが付着した状態で放置しないでください。

※本体内部を金属たわしで洗わないでください。傷の原因となります。

※丸洗いは絶対にせず、お手入れ方法を守って部分ごとにお手入れしてください。

※電源差込口や電源ケーブルは絶対に濡らさないでください。

#### 8:仕様

サイズ	幅335x奥行385x高さ350(mm)
重量	約3100g
ケーブル長	約1.5m
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	800W
安全装置	サーモスタット:65℃、温度ヒューズ:121℃
容量	18~24L
温度調整	35~48℃(1℃刻みで調整可)
タイマー機能	10~60分(10分刻みで調整可)
バスソルト	使用可能
モード	4モード(ホカホカモード、ぬくぬくモード(ライト無し)、ぬくぬくモード(ライト有り)、静音モード)
材質	PP/ABS
内容品	本体、蓋、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

##### ⚠️ ご注意

- ※異物や汚れは取り除いてください。
- ※電源ケーブルは防水ではありません。丸洗いは避けお手入れ方法を必ずお守りください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。