

## 取扱説明書

### 型番：S-MCH21



**保証期間：購入日より12ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

## ⚠️ ご注意

- ※飲み物を沸騰・煮出す以外の目的には使用しないでください。
- ※飲み口が非常に熱くなっておりますので、火傷にご注意ください。
- ※空焚きはしないでください。
- ※吹き出し口の蒸気による火傷にご注意ください。
- ※目盛りの容量を超えて使用しないでください。
- ※お手入れは、必ず電源ケーブルを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ※茶葉の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
- ※電源差込口に水をかけたり、丸洗いをしないでください。
- ※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●仕様

サイズ	高さ140×幅130×直径95(mm)(蓋、持ち手含む)
重量	約375g
定格電力	100V 50/60Hz
消費電力	275W
容量	350ml
加熱温度	45-100℃
タイマー	10-70分
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ(216℃)
材質	ステンレス(ライナー)、PP(カップ)
内容品	本体、茶こし、蓋、蓋つまみ、電源ケーブル(1020mm)、コースター、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

## ●空焚きについて


**安全装置として空焚き防止機能が備わっておりますが、空焚きはしないでください。**

極端に水が少ない場合や、何も入っていない場合、「ピッピッピッ」という警告音が鳴り続け動作が停止します。

その場合は電源ケーブルを抜いて、本体を冷ましてから再度ご利用ください。

※45℃/60℃設定以外になります。

## ●本体各部名称/付属品

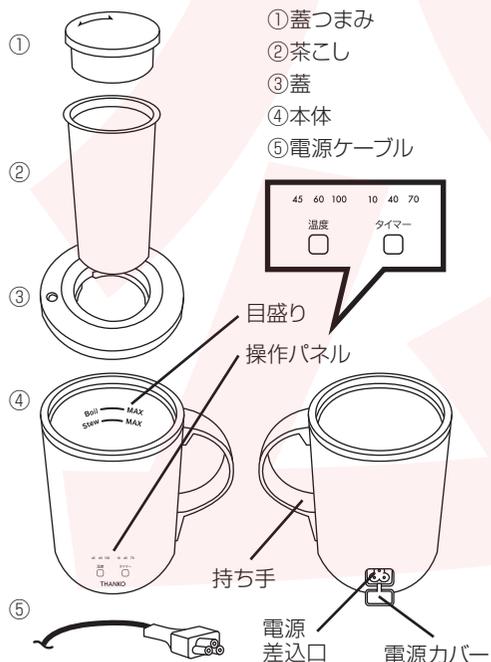

## ●セット方法

①本体に水を入れます。  
沸騰させる場合は「Boil」、  
煮出す場合は「Stew」の  
**MAX目盛りを超えないよう**  
気をつけて入れてください。



※目盛りを超えると吹き出す  
場合がございます。

②電源カバーを開け、電源ケーブルを接続します。電源プラグをコンセントに差し込むと「ピッ」という起動音と共に操作パネルのLEDが点灯し、**スタンバイ**となります。

- ※電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- ※電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ※必ず水平な場所でご使用ください。
- ※燃えやすい物、熱に弱い物の近くで使用しないでください。

③蓋から茶こしを外します。  
蓋を抑えながら、蓋つまみを  
時計回りに回してロックを解  
除すると茶こしを外せます。



④茶こしにお好みの茶葉やティーバッグを入れます。茶葉の量は、入れた水量に合わせてお好みで調節してください。



⑤茶葉を入れた茶こしを③と逆の手順で蓋に取り付けます。蓋の上から茶こしを入れ、蓋つまみを反時計回りに回してロックします。

※ロック後、外れないか少し引っ張ってご確認ください。



⑥本体に蓋をします。




続→

## ● モードを選択する

### 【好みの温度にする】

操作パネルの温度ボタンを軽くタッチすることにより、45→60→100→45(°C)…とループし温度を選択することができます。お好みの温度を選択し、LEDが7回点滅した後に点灯へ変わり加熱が始まります。

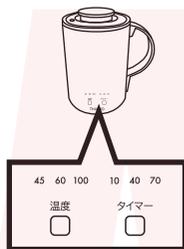

**45°C**：約45°Cを約8時間キープします。

**60°C**：約60°Cを約8時間キープします。

**100°C**：約100°Cになった後、60°Cを約8時間キープします。

水を入れて、設定した温度になると初回のみピピピッと2回お知らせ音が鳴ります。設定温度のLEDは点滅した状態になります。

約8時間経つと、ヒーターOFFになります。設定温度のLEDは点滅したままです。

必要で無い場合は電源ケーブルを抜いてください。

	最適な飲み物
<b>45°C</b>	スープ、ミルクなど
<b>60°C</b>	中国茶、玉露など
<b>100°C</b>	玄米茶、ほうじ茶、紅茶、ルイボスティなど

※温度は蓋をした状態になります。蓋をしない場合は記載されている温度より低くなる場合があります。

### 【スタンバイに戻る】

選択されているモードのボタンを長押ししてください。

### ⚠ 注意 マグカップとしてご利用の際のご注意

※マグカップとしてお飲みになる際は必ず電源ケーブルを外したうえで、お召し上がりください。

※飲み口が非常に熱くなっておりますので、火傷にご注意ください。


※空焚きしないでください。

※吹出し口の蒸気による火傷にご注意ください。

※再度、操作する際は電源ケーブルを挿し直してください。

### 【煮出す場合】

操作パネルのタイマーボタンを軽くタッチすることにより、10→40→70→10(分)…とループし煮出し時間を選択することができます。お好みの時間を選択し、LEDが7回点滅した後に点灯へ変わり加熱が始まります。

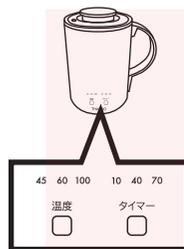

**10分**：約90～100°Cを約10分間キープします。

**40分**：約90～100°Cを約40分間キープします。

**70分**：約90～100°Cを約70分間キープします。

設定した時間になるとピピピッと2回お知らせ音が鳴ります。設定した時間のLEDは点滅した状態になります。


設定した時間になるとヒーターOFFになります、必要で無い場合は電源ケーブルを抜いてください。

※約90～100°Cになるまでの時間は除く。

※約90～100°Cになるまでの目安の時間は約7～15分。  
環境温度や水温により時間は変動します。

## ● 使用後とお手入れ

①電源ケーブルをコンセントから抜いてください。



②電源ケーブルを本体から抜き、電源カバーをしっかりと閉めます。



③残った液体や茶葉を本体の取手を使って捨てます。

※液体を捨てる時は冷めてから捨ててください。

### ⚠ 警告

冷めてから捨てる  
火傷の原因になります。  
十分に冷めてから捨ててください。

### ⚠ 注意

※お手入れは、必ず電源ケーブルを抜き、本体が冷めてから行ってください。  
※茶葉の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。  
※電源差込口に水をかけたり、水洗いをしないでください。  
※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。

ご使用後は必ずお手入れをして、いつも清潔な状態で使用してください。

◇本体内側、茶こし、蓋  
本体内側、茶こし、蓋、蓋つまみはスポンジと食器用洗剤を使い、洗ってください。洗い終わりましたら、ふきんで水滴を拭き取り、よく乾燥させてください。



本体の丸洗いは絶対にしないでください。

(本体に防水機能がついていない為、本体に水がかかると故障の原因となります)

※茶葉が残った状態や異物が付着した状態で放置しないでください。

※本体の内部を金属たわしで洗わないで下さい。傷が付きます。

◇本体外側

ヨゴレは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。

落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

※丸洗いは絶対にしないでください。

※電源差込口や電源ケーブルは絶対に濡らさないでください。