

取扱説明書

型番:S-NTC21B




保証期間: 購入日より12ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

パーツを取り出す際のご注意

両サイドに入っているガラスカバーを取り出す場合は、必ず下から取り出してください。

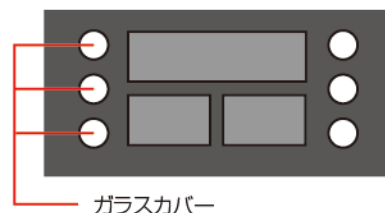


上からそっと下に押し出してください。

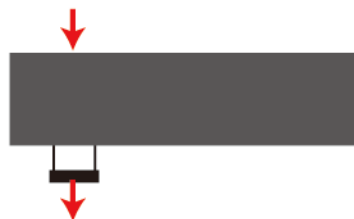


●組み立て方

スクリーンの保護シールを外します。

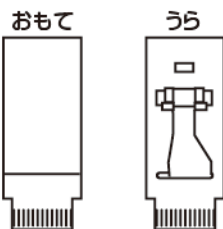


スクリーンの裏表を確認します。


ガラスカバーの前後を確認します。

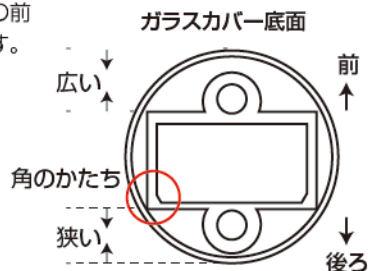

ベースのUSBポートがある方が後ろになります。



下図のようにベースにスクリーン・ガラスカバーを取り付けます。

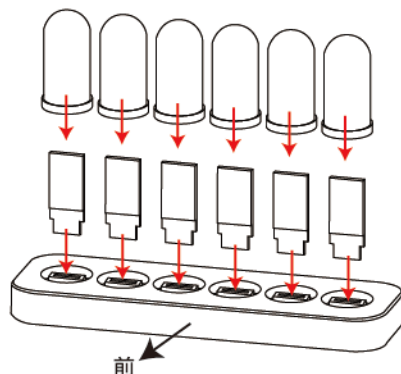

●セット内容

組立前に内容物が揃っているか確認してください。



- ①ベース ②ガラスカバー(6個)
- ③USBケーブル(100cm)
- ④スクリーン(6枚)


USB-ACアダプタやモバイルバッテリーなどを別途ご用意ください。5V 0.5A以上で稼働します。

●電源を入れる


①背面のUSBポートに付属のケーブルを差し込みます。



②ケーブルの反対側をUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーに繋がします。※USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーは別途ご用意ください。

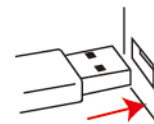

③スクリーンにスタートアップ画面が表示され、その後時間の表示に変わります。

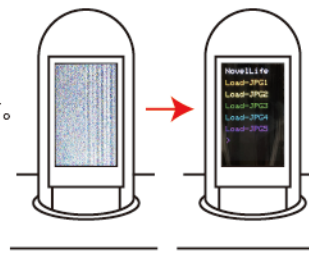

●アプリのダウンロード


設定用にアプリをダウンロードします。

iPhoneの場合はAppStore

Androidの場合はGoogle Playで

【NovelLife Tube】を検索、または下

記QRコードを読み込み、アプリをダウンロード、インストールします。



iPhone用



Android用



●Wi-Fiの設定

●iPhoneの場合

設定→Wi-Fiをタップ→Wi-Fiをオンにします。
ネットワークの【NovelLifeTube】を選択します。

●Androidの場合

設定→Wi-Fi設定をタップ→Wi-Fiをオンにします。
接続するSSIDで【NovelLifeTube】を選択します。
※パスワードは不要です。

時計画像の設定などはWi-Fiを接続して行います。
アプリを使用する前に、「Wi-Fiの設定」おこない、スマホを本製品とWi-Fiで繋いでください。
「接続失敗」などのエラーが出る場合は、一度アプリを落とし、スマホのWi-Fi設定を確認の上、再度アプリを立ち上げてください。

自宅のWi-Fiを自動接続にしている場合、NovelLife Tubeを選択していても、しばらくすると元の自宅Wi-Fiに戻っている場合があります。アプリを使用する際は、必ずWi-Fi設定を確認してください。


●アプリ画面



※iPhone版の画面ですが、Androidでもほぼ同様です。
※アプリのバージョンにより変わる場合がありますが、その場合のアプリ操作についてはサポート外とさせていただきます。

●バックライトの設定

本体背面のライトの色や明るさを変えることができます。

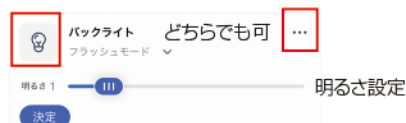

- ①アプリ右上のWi-Fiをオンにします。
- ②電球アイコンか…をタップします。
- ③お好みの色を選び「決定」を押すと、バックライトの色が変わります。
- ④明るさのバーを動かすと、バックライトの明るさがリアルタイムで変わります。



・グラデーションモード…色がだんだんかわっていきます。
・ゆらぎモード…色と明るさが変わっていきます。
・常時点灯モード…選択した色と明るさで点灯します。
・フラッシュモード…色が変わりながら点滅します。
※常時点灯モード以外のモードでは明るさを変えることはできません。


●時計の設定

- ①アプリ右上のWi-Fiをオンにします。
- ②時計アイコンか…をタップします。
- ③「時計のデザインを選ぶ」の下、各数字をタップすると、自分で作った画像などオリジナルの数字に変更ができます。
- ④決定ボタンをタップすると、画像が本体に転送されます。(少し時間がかかる場合があります)転送中にエラーなどで全部画像が変わらない場合は、アプリを落として再度設定してください。
- ⑤すべて転送されると、本体の映像が変わります。

カスタムをタップすると、あらかじめ登録されている数字デザインから選択することができます。



- 最初のデザインに戻す場合
最初のオレンジの文字に戻すには、右図の ✓ をタップします。「デフォルト」「カスタム」と2つの選択肢が表示されます。デフォルト…最初のデザイン文字
カスタム…最後に選んだカスタム文字になります。「デフォルト」を選び、決定ボタンをタップ。最後にもう一度決定ボタンをタップで、本体の数字が最初のデザインに戻ります。

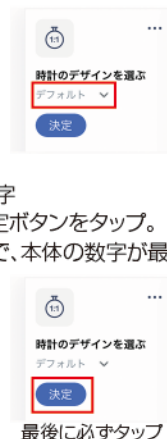

※デフォルトを選んでも数字が変わらない場合、選択画面で一度「カスタム」を選んでから「デフォルト」を選択して「決定」をしてください。

●表示の切替

時計、写真などは一度設定すると簡単に表示を切り替えることができます。

時計・日付は通常の時間表示の間に日付も表示します。
※約10秒ごとに表示

●ストップウォッチ&タイマー

ストップウォッチ・タイマーとして使用することができます。
一番下にある「ストップウォッチ&タイマー」をタップして「ストップウォッチ」か「タイマー」を選択、「開始」してください。


●本体の操作

アプリを使わずに本体のみで表示などを変えることができます。※設定を細かく変えたい場合はアプリを使用してください。



ガラスカバーを少し斜め後ろに押し込むとメニューが表示されます。(6個どれを押してもメニュー表示します)
メニュー詳細は左から以下になります。


- ①SET TIME…時間設定
- ②SET DATE…日付設定
- ③SET RGB…バックライト設定
- ④SET STYLE…文字デザインと表示切替
- ⑤SET ON/OFF…表示のオンオフ
- ⑥ESC…メニュー画面から抜ける

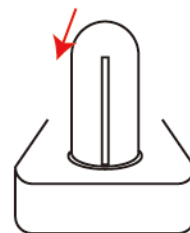

●写真を表示する

本製品はフォトフレームとして使用することができます。

- ①アプリ右上のWi-Fiをオンにします。
- ②右図アイコンか…をタップします。
- ③写真を選ぶ画面に変わります。好きな6枚の写真を選びます。写真は好きな位置で切り取りや範囲の拡大ができます。切り取り場所が決まったら「決定」をタップ。
- ④すべての写真を選択した後、決定ボタンをタップすると、写真が本体に転送されます。(少し時間がかかります)
- ⑤すべて転送されると、本体の映像が変わります。

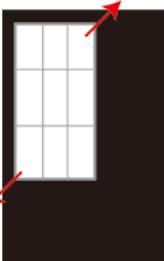

※写真の転送について
本体の写真転送、表示がうまくいかない場合、画像データが大きい可能性が有ります。その際は画像データを小さく加工して再度画像データを転送して下さい。

- ①SET TIME…①時間②分③秒を設定します。
- ②SET DATE…①年②月③日を設定します。
- ③SET RGB…①バックライトモード②明るさ③色を設定します。ガラスカバーを押すごとに選択が変わります。
- ④SET STYLE…①STYLE 1 (初期状態) Custom (アプリで設定したカスタム文字)
②①の文字表示
③時間・時間/日付・ストップウォッチ・画像表示の切替
- ⑤SET ON/OFF…就寝時などに画面表示を消すことができます。(バックライトは消せません)⑤を押すとオフになります。再度どれかガラスカバーを押すと表示します。

各メニューではガラスカバーを押すごとに数値や選択位置が変わります。最後に決定の場合は⑤ENTERを押してください。


●ボタン電池の入れ替え

本製品には、時間などの基本的な情報を記憶しておくためのボタン電池が内蔵されています。USBケーブルを抜き差しした際に時間が保存されていない場合は、ボタン電池を交換してください。

ボタン電池:CR1220(別途ご用意ください)

また交換には2ミリの六角レンチが必要です。

①USBケーブルを抜き、ガラスカバー・スクリーンを外した後、本体の上下を返します。底面のネジを六角レンチで外します。

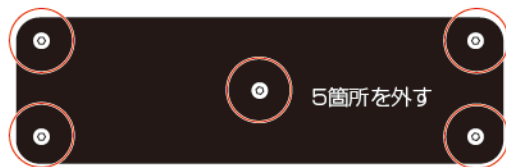

②底板をそっとはずします。




③ネジがついていた場所に白いワッシャーがあります。(底板についている場合もあり)なくさないようにしてください。



④本体の上下を返し、基盤を外します。



⑤ボタン電池を外し、新しい電池と交換します。

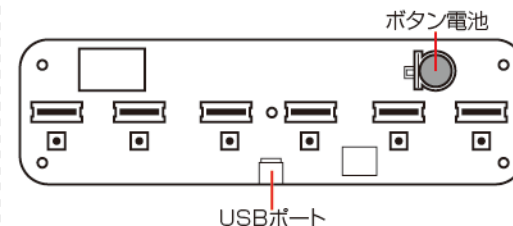


⑥USBポートの位置が合うように、外側のカバーに基盤をセットします。



⑦本体の上下を返し、基盤裏に白いワッシャーを、穴の位置に注意してセットします。



⑧底板を乗せ、六角レンチでネジを締めます。

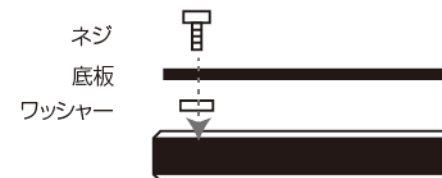

⑨スクリーン、ガラスカバーを戻してUSBケーブルを差し込んでご使用ください。

●安全上のご注意

- 直射日光のあたる所に放置しない。
- お子さまには本製品を触れさせない。
- 修理・加工・改造はしない。
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。
- 高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しない。
- 水中や水のかかる場所で使用・保管しない。また濡れた手で触れない。
- 不安定な場所では使用しない。
- お手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
- 用途以外には使用しない。
- 異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本体をぶつけたり、倒したりした際の破損/故障は、保証の対象外となります。
- 屋外で使用しない。
- 落下した場合、ガラスの取り扱いに注意する。

USB プラグ、コード類について

- USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。
- USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 使用中USBケーブルの上に物をのせない。
- USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブルは引っ張らない。
- 使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	幅200×高さ70×奥行65(mm)
重さ	約430g
付属品	ベース、ガラスカバー6個、スクリーン6個、 USBケーブル(100cm)、取扱説明書
電源	USB(5V 0.5A)
消費電力	約2.5W
電池	ボタン電池CR1220(メモリ用)
アプリ要件	iOS13以降 Android4.3以上
素材	アルミニウム合金、ガラス
パッケージサイズ	幅570×高さ100×奥行470(mm)
パッケージ重量	750g

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。