


# THANKO

## 型番：S-PPM21B

# 取扱説明書

version1.0 i

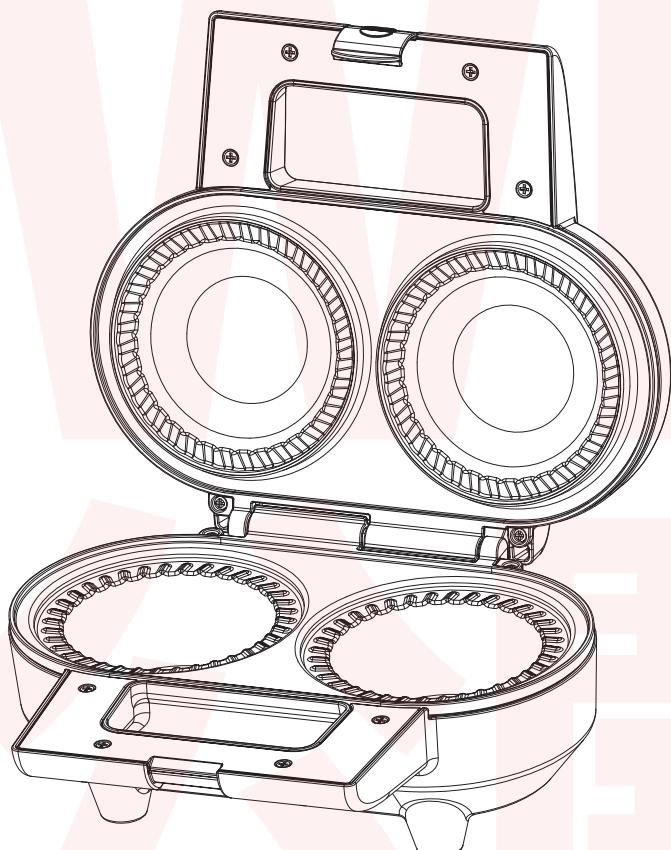

安全上のご注意	2~4
本体各部名称	5
初めてご使用する前に	6
調理をする	7~8
調理後	9
お手入れ方法	10
故障かな？と思った時は	11
仕様	12
サポート対応	13

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間：購入日より 12 ヶ月

家庭用

日本国内専用

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## ⚠ 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない

火災・感電・怪我の原因。

修理は弊社サポートまでご相談ください。



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない

ショート・感電・火災・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう

感電・発火・故障の原因。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない

感電・怪我のおそれ。



次のような場所では使用しない

- ・壁の近く
- ・家具の近く

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。



子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

火傷・感電・怪我の原因。



水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しない  
本体の落下・転倒、故障・事故の原因。



電源プラグは根本まで確実に差し込む  
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る  
火災・感電の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。  
また重い物を載せて使用しないでください  
電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因。



電源プラグをなめさせない  
感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。



水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない  
ショート・感電・火災の原因。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## △ 注意



お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどのおそれ。



使用中や使用後しばらくは本体などの高温  
部に触れない  
やけどのおそれ。



調理以外の目的に使用しない  
火災の原因。



使用中は本体から離れない  
調理物の焦げや発火の原因。



使用中や使用後は部屋の換気を十分に行う  
部屋においがついたり、気分が悪くなるおそれ。



本製品は屋内専用のため屋外で使用しない  
故障の原因。



金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しない  
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因。



調理後は電源プラグを抜き、調理物を別皿  
に出す  
調理物を放置するところがつくおそれ。



お手入れの際は本体を水洗い・丸洗いしない  
故障の原因。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持  
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
感電・発火の原因。



長時間使用しない時は差込プラグをコン  
セントから抜く  
怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



運搬時は本体の持ち手を持つ  
手を滑らせると怪我をするおそれ。



熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど  
火炎物の近くで使用しない  
火災やテーブル・敷物の変色・変形の原因。



長時間の空焼きはしない  
変形・表面のコーティングが禿げる原因。



プレートを開けるときは蒸気や油飛びに  
注意する  
やけどや、壁や家具が汚れるおそれ。



無理に大量の具材を挟まない  
具材がはみ出たり、焦げ付くおそれ。



使用後は毎回必ずお手入れをする  
異物や汚れが残ったまま使用すると異常発熱や  
故障の原因。



電源は AC100V で定格 15A 以上のコ  
ンセントを単独で使用する  
感電や火災の原因。



## ご注意とお願い

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※本製品は屋内専用です。

※設置は熱に強く水平な場所に設置してください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。


※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## 本体各部名称


### 本体

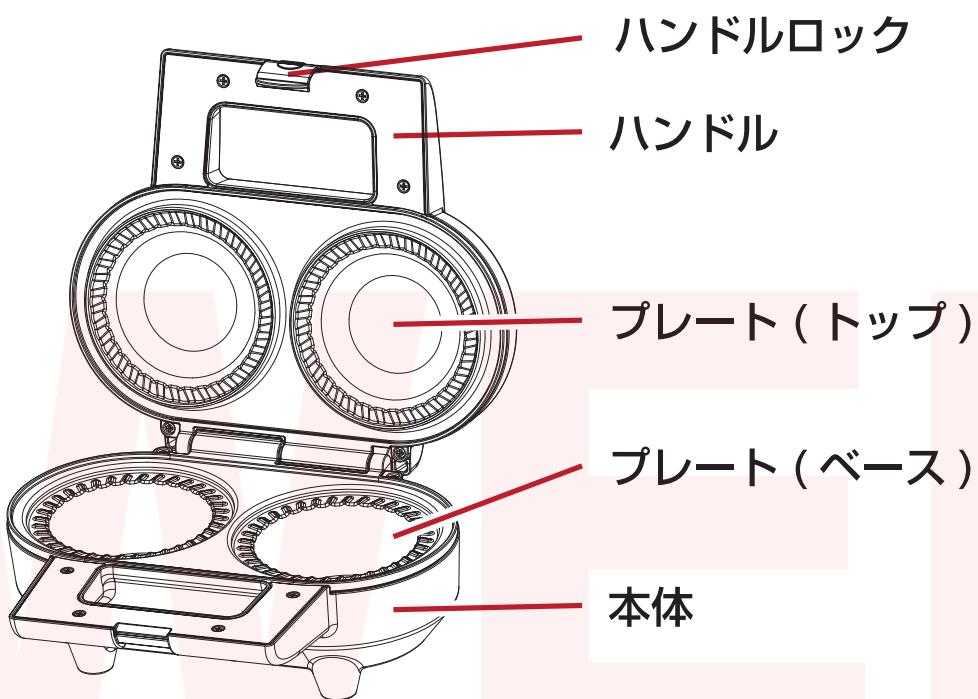


カバー

### 【電源】

電源ランプ(赤) 電源ランプ(緑)

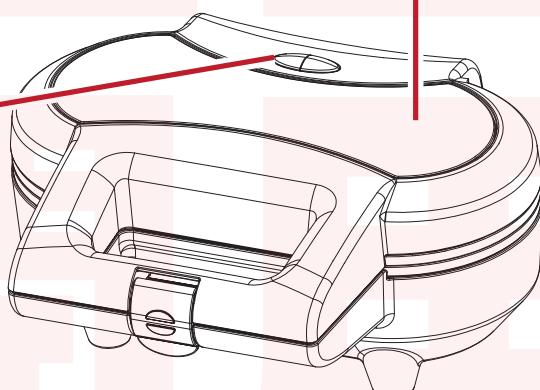

### 付属品

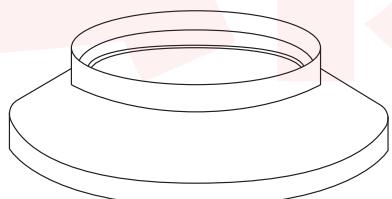


抜き型

## 初めてご使用する前に

### 1 プレートをお手入れする

水を含ませた布をかたく絞って、プレートを拭いてください。

※本体の水洗い・丸洗いは絶対にしないでください。

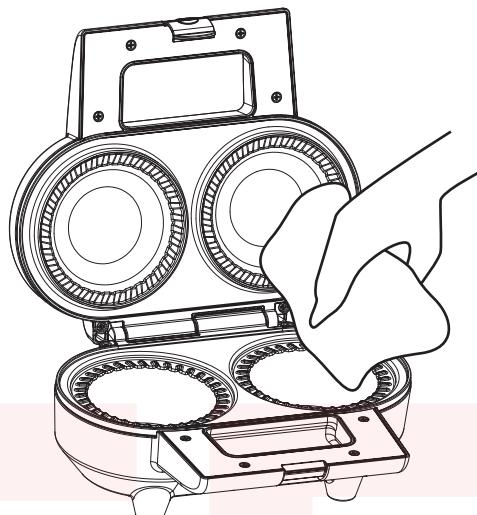

### 2 空焼きをする

初めてご使用される際は、焦げつきにくくするよう空焼きをします。

プレートを開き、電源プラグをコンセントに差し込んでください。（プレートには何も乗せない）

電源が入ると電源ランプが赤く点灯し、予熱が始まります。

4~5分ほど経つと予熱ランプが緑に点灯し、予熱が完了します。

そこからさらに5分、熱してください。

※空焼きをする際は、必ず部屋の換気を行なってください。

において気分が悪くなるおそれがございます。

### 3 拭き取る

電源プラグをコンセントから抜き、よく冷めてから濡れふきんなどでよく拭いてください。

# 調理をする

## 1 コンセントに電源プラグを差込む

ハンドルロックを上に引き上げて解除します。プレートを開いて電源プラグのコンセントを差し込むと電源ランプが赤く点灯し電源が入ります。

## 2 予熱をする

電源が入ると電源ランプが赤く点灯し、予熱が始まります。4~5分ほど経つと予熱ランプが緑に点灯し、予熱が完了します。

※プレートを閉じておくと予熱時間を短縮できます。





## 3 パイ生地をカットする

あらかじめ用意しておいたパイ生地を、付属の抜き型を使いトップとベース用の生地をカットします。(生地は直径16cmの型が取れるサイズに伸ばしてください)

※冷凍庫体したてのパイ生地はたいへん固くなっていますので、5~10分放置の上、打粉をしたまな板の上でめん棒で生地を伸ばし、型抜きしてください。

※放置時間は季節や室温により異なります。完全な常温に戻すと生地が扱いにくくなりますので、お気をつけください。

※あまり薄く伸ばしすぎると焼き上がったパイ生地の底から具材が漏れ出る恐れがございます。

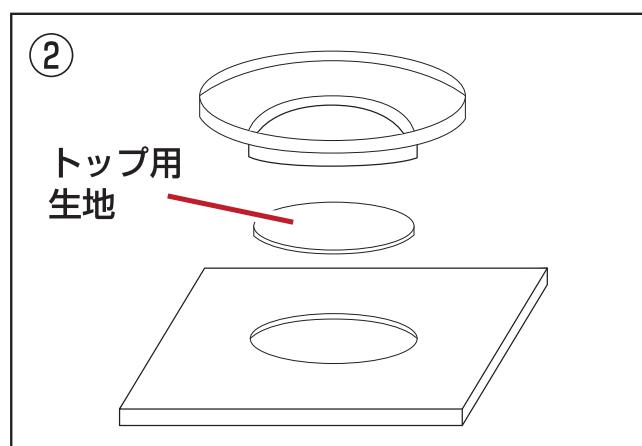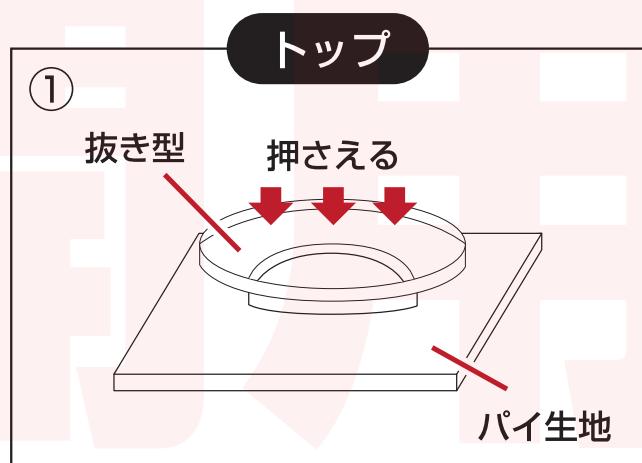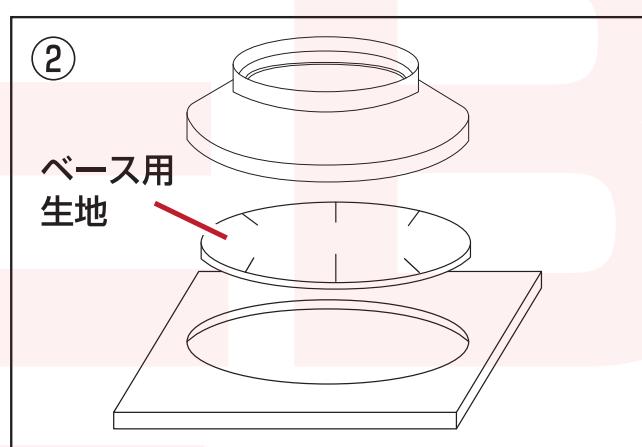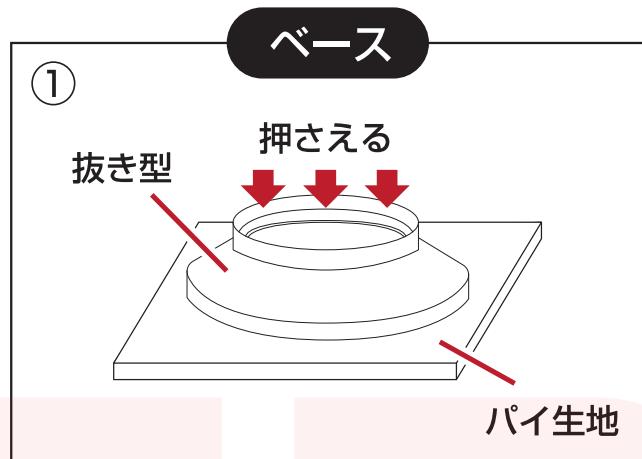


## 調理をする（つづき）

### 4 プレートにベース生地をセットする

本体のベース用プレートに、パイ生地を入れます。


※本体は予熱で熱くなっていますのでやけどに気をつけてセットしてください。

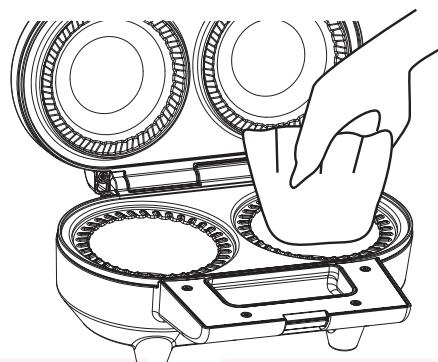

### 5 ベース生地の耳を広げる

右図を参照にベース生地の耳を広げます。型に収まるよう広げてください。

※本体は予熱で熱くなっていますのでやけどに気をつけてセットしてください。

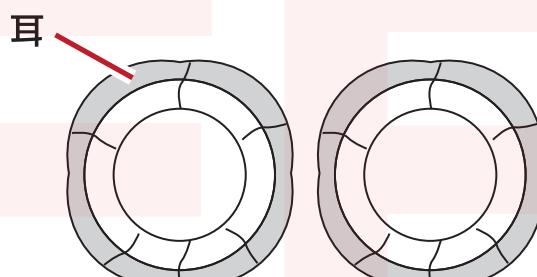


上から見た図

### 6 具材を入れる

お好みの具材を入れたら、トップ用の生地をかぶせて具材に蓋をします。

※具材を入れすぎると膨張によりハンドルロックが外れカバーが開いてしまうおそれがあります。

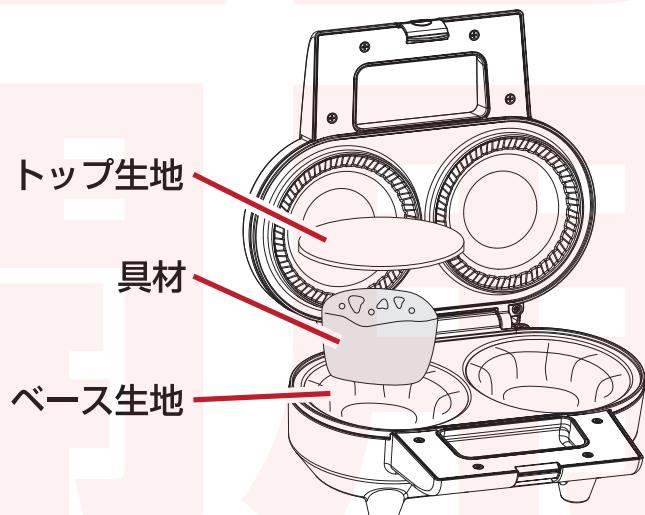

### 7 焼く

材料をセットしたらカバーを閉じ、ハンドルロックを閉じます。

焼き時間の目安はおよそ 20~30 分です。

様子を見ながら調整してください。

※調理中はサーモスタッフの作動により、予熱ランプがついたり消えたりします。

※調理中は本体が熱くなります。調理中は絶対にハンドル以外の箇所に触れないでください。

## 調理後

### 1 焼きあがったパイを取り出す

焼きあがったパイを箸などで取り出してください。

※取り出す際は必ず箸などをご利用ください。やけどのおそれがございます。

※切り分ける際は冷めてから切ってください。

### 2 電源プラグを コンセントから抜く

ご使用後はすぐに電源プラグを抜いてください。

抜くときは電源コードを持たず、必ず先端のプラグを持ってください。


### 3 本体の汚れを 拭き取る

本体の汚れを、キッチンペーパーや  
ティッシュなどで拭き取ってください。



#### ご注意

※本体やプレート十分冷え切るまで  
絶対に素手で触らないでください。

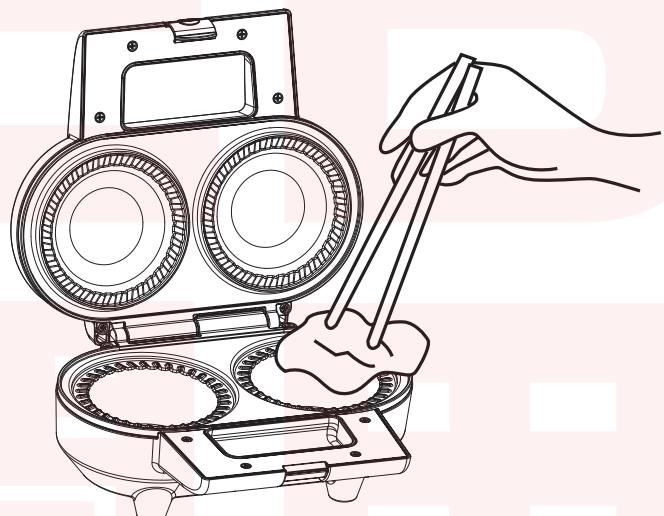

## お手入れ方法

<b>△ 警 告</b>	お手入れをする前に必ず電源プラグを抜いてください。 感電などの怪我の恐れがございます。
<b>お 請 い</b>	以下のものは使用しないでください。 みがき粉、シンナー類、クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、 金属たわし、ナイロンたわし

**清潔にお使いいただくために、定期的なお手入れを心がけましょう。**

### [お手入れポイント]

#### 本体（ヒンジ含む）、プレート、抜き型

部位	方法
本体	①本体は乾いた布で拭いてください。 ②プレート以外の箇所は、洗剤を薄めたお湯に布をひたし固く絞って拭いて乾拭きしてください。
プレート ※外せません	①洗剤を薄めたお湯に布をひたし固く絞って拭いてください。 ②乾いた布で水気を拭き取り、十分に乾燥させてください。
抜き型	①こびりついた汚れがある場合はぬるま湯に少しつけておきます。 ②洗剤を薄めた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぎます。 ③乾いた布で水気を拭き取り、十分に乾燥させてください。

※熱湯などは使用しないでください。

※本体・プレートを直接水につけたり、かけたり絶対にしないでください。

## 故障かな？と思ったときは

症状	原因・対応
プレートの温度が 上がらない	電源プラグがはずれていませんか。 →確実に差し込んでください。
	タコ足配線をしていませんか。 →定格 15A 以上のコンセントを単独で ご利用ください。
	プレートに異物が付着していませんか。 →[ 調理後 ] を参照に取り除いてください。
予熱ランプが ついたり 消えたりする	サーモスタッフが作動して温度調整しています。 →故障ではありませんのでそのままご利用 ください。
調理物が 焼けにくい	予熱を行いましたか。 →十分に予熱をしてからご利用ください。
使用中に キシミ音がする	ヒーターの膨張によるものです。 →故障ではありませんのでそのままご利用 ください。
油が落ちる	本体のヒンジや内部に調理中の油や水分が入り 込んでいる場合がございます。 →[ お手入れ方法 ] を参照に十分にお手入れを してください。

## 仕様

サイズ	幅 250× 奥行 220 × 高さ 120(mm)
重量	約 1.5kg
材質	本体 / フェノール樹脂・PP、 プレート / アルミ、抜き型 /ABS
電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	900W
安全装置	サーモスタット (145°C)、温度ヒューズ (216°C)
ケーブル長	約 105cm
内容品	本体、抜き型 ( 直径 16cm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 12 ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●故障かな？と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**

**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

**※自動返信が来ない場合**

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QR コードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーリポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp