


取扱説明書

型番:S-RSR21S

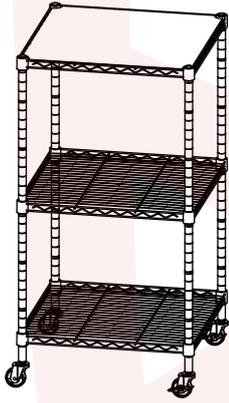

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●強い衝撃を与えたり、本体を投げつけたりしないでください。(怪我の原因)●お子さまが本体にぶら下がったり、上に乗ったりさせないでください。(怪我・破損の原因)●本体の上に乗ったり、腰掛けたり、踏み台のかわりに使用したりしないでください。(怪我・破損の原因)●台の上に物をのせる場合は、台からはみだしたり、片寄ったりしないようにしてください。(怪我の原因)●水平な場所に設置してください。(怪我・破損の原因)


⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●落としたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)●用途以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。(怪我や故障の原因)●耐荷重以上の重い物を載せないでください。(破損・故障の原因)●不安定なところで使用しないでください。(怪我の原因)●棚板を持ってもちあげないでください。(器物破損・怪我の原因)●組み立てが不完全なまま使用しないでください。(怪我の原因)●組み立ては必ず2人以上で行ってください。(怪我の原因)●各部にぐらつきや異音などの異常がないか定期的に点検し、ゆるみははじめたら締め直してください。(破損・怪我の原因)●本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。(怪我のおそれ)●高温・高湿になる場所で保管しないでください。(変形・変色の原因)●屋外で使用しないでください。(変形・変色の原因)●直射日光のあたる場所や湯気のあるところ、湿気が多い場所では使用しないでください。(変形・変色の原因)●火気や暖房器具に近づけないでください。(変色・破損・やけどの原因)●手や指を挟まないように注意してください。(怪我の原因)●組み立ての際は小さなお子さまを周囲に近づけないでください。(怪我・事故の原因)●家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書に従い、十分なすき間をあけてください。(火災・故障の原因)●棚の上に直接熱い物をのせない。(火傷のおそれ)●設置場所がフローリングや畳等の場合、傷や変形しないように注意してください。

組み立てる前に

- 組み立ては必ず大人2人以上でおこなってください。
- 組み立てる場所(十分に広い平らな場所)を確保してください。
- 床や壁、商品を傷つけないように、商品の下に厚手の布、ダンボールなどを敷いてください。
- 組み立ての際には軍手を別途用意し、軍手をはめて作業を行ってください。


●セット内容

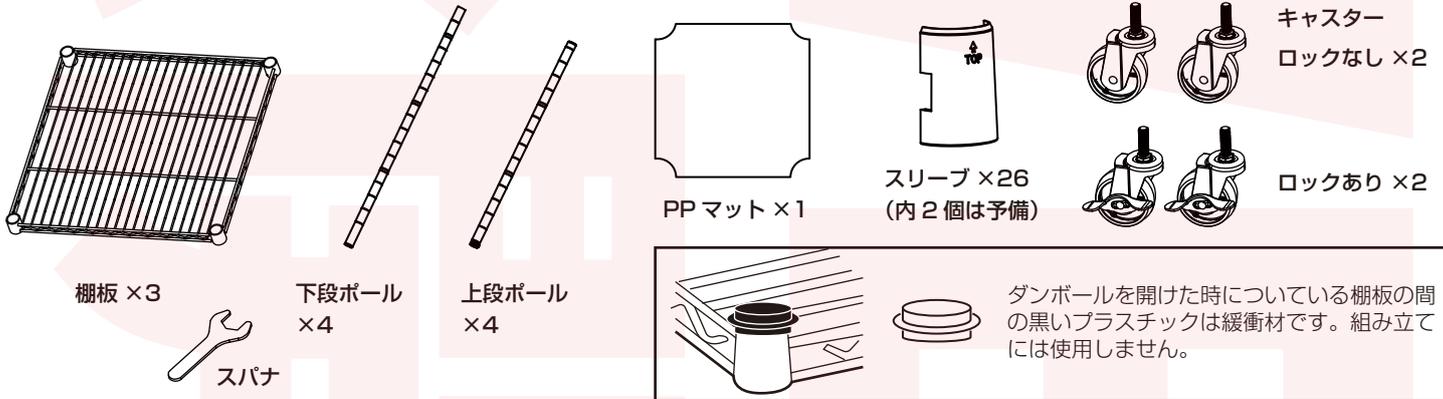

●組み立て



1 棚板の取り付け位置を決める

棚板の取り付け位置を決めます。同じ位置に並べ、同じ高さのミゾに印をつけておくと組み立てやすくなります。

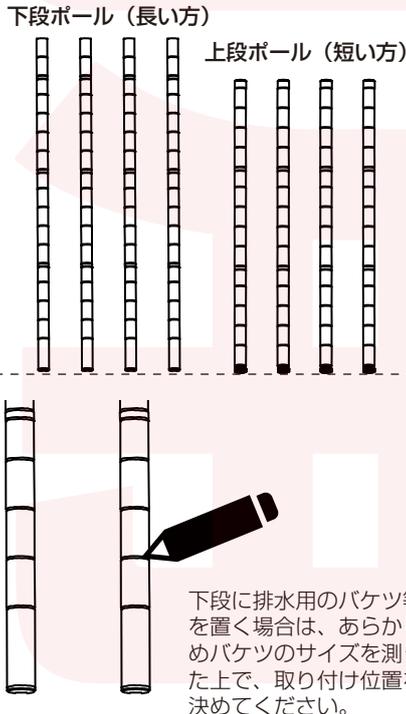


2 キャスターを取り付ける

下段ポールの先(ネジ穴がある方)にキャスターを取り付けます。付属のスパナをつかって、キャスターのネジを回してください。

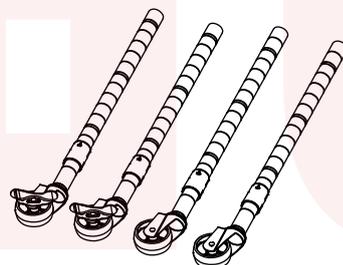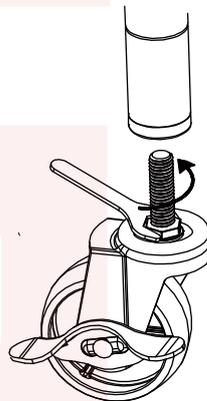

3 スリーブを取り付ける

ポールの印をつけた一番下の位置にスリーブを取り付けます。ポールのミゾにスリーブを挟んでセットしてください。

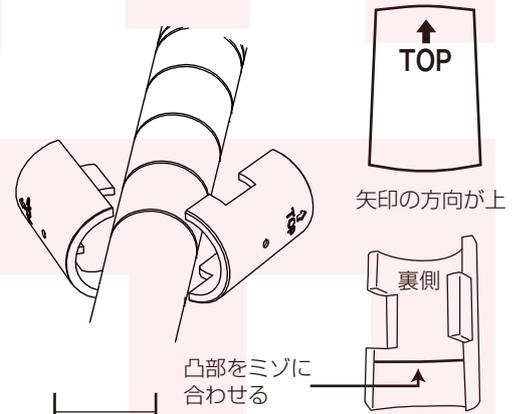


スリーブの片方をポールのミゾに合わせてセットし、もう片方を取り付けます。※上下に動かないか確認してください。※セットされた状態でもすき間があります。


裏面に続く

4 棚板を取り付けます

棚板を横に倒し、棚板の穴にポールを通してスリーブ部分まで差し込みます。

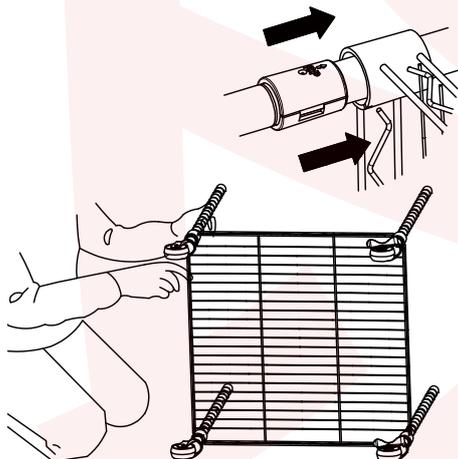


径が小さい方が下

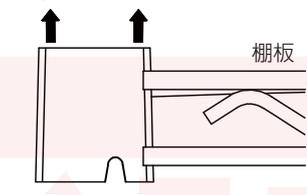


径が大きい方が下

キャスター 2 個はロック（車輪が動かないようにする）をかけることができます。

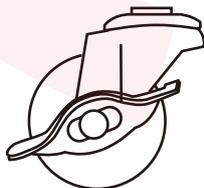


ロック

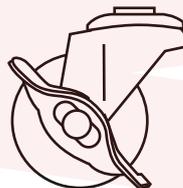

ロック解除


上面図

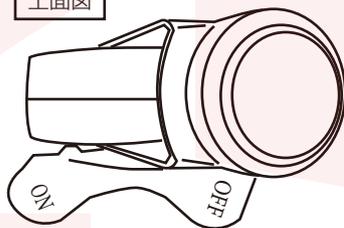

【ON】に倒すと
ロック


【OFF】に倒すと
ロック解除

一般的に前側 2 個をロックありのキャスターにするとロック動作がしやすくなり、安定してご使用いただけますが、設置する場所に合わせてロックありのキャスターの位置を決めてください。

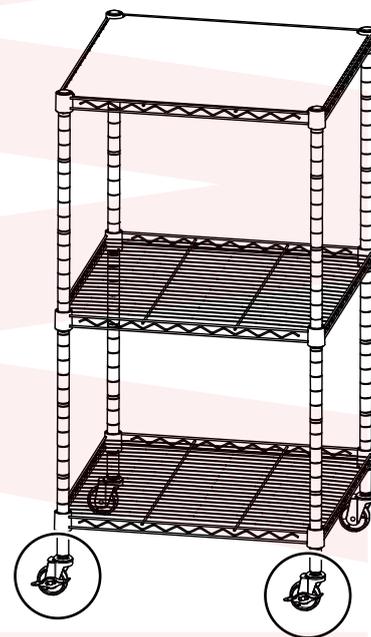

5 2 段目の棚板を取り付けます

ポールを取り付けた棚板を起し、2 段目のスリーブ、棚板を取り付けます。棚板はスリーブ部分までしっかりと差し込んでください。

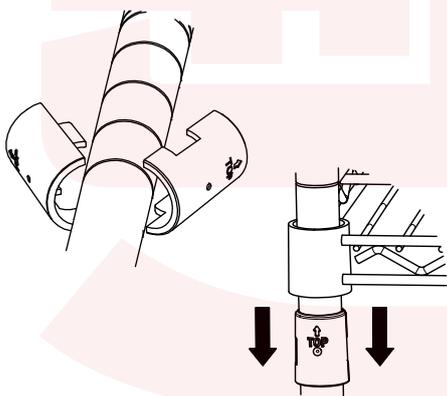





6 下段ポールと上段ポールの接続

上段ポールのジョイント部を下段ポールにねじ込んで取り付けます。



7 3 段目の棚板を取り付けます


3 段目のスリーブを取り付け、棚板をポールに通し、スリーブ部分までしっかりと差し込んでください。

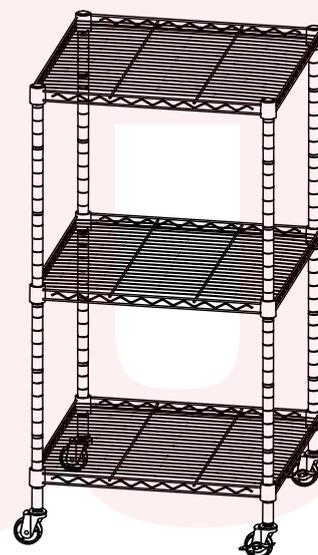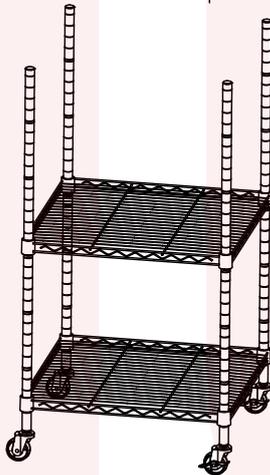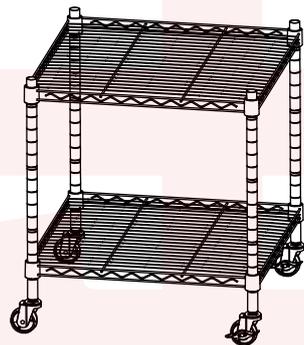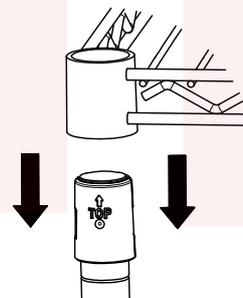

2 段目の棚板の取り付け位置によっては、先に下段ポールと上段ポールを接続し、その後 2 段目の棚板を取り付けてください。

8 棚板を固定します


棚板をハンマー（プラスチック、木、ゴムなど別途ご用意ください）などで軽く叩き、スリーブ部分に棚板を押し込んでください。

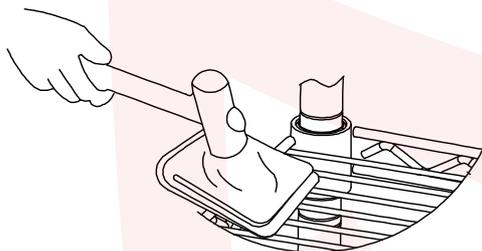

布などを被せて、叩く部分を保護してください。細いワイヤー部分は叩かないでください。変形の原因になります。

9 PP マットをのせます


付属の PP マットを上段の棚板にのせれば組み立ては終了です。

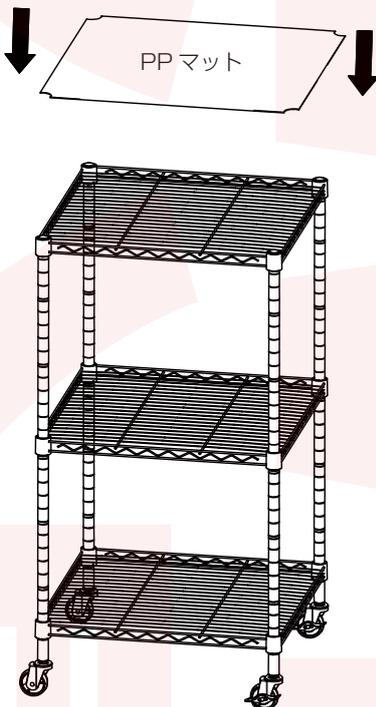

各部のゆるみやがたつきがないか確認してお使いください。

10 食洗機をのせます

食洗機をのせる時は、必ずキャスターにロックをかけ、ロックを固定してゆっくりとのせてください。

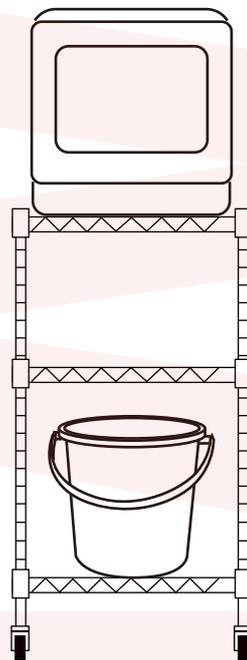

必ずキャスターをロックした状態でのせる

● お手入れ

通常は乾いた布などで拭く、またはエアダスターなどでホコリをとばしてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。
※直接水をかけたり、丸洗いしないでください。

● 故障かな？と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	幅450×高さ875×奥行450(mm)
重量	約5kg
付属品	棚板3枚、下段ポール4本、上段ポール4本、スリーブ26個、PPマット、キャスター4個、スパナ、日本語取扱説明書
耐荷重	約60kg(※各棚耐荷重:約20kg)
素材	スチール
パッケージサイズ	幅460×高さ460×奥行105(mm)
パッケージ込重量	約5.6kg

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※分解しないでください。
※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。