

取扱説明書


型番:S-ST921B



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● セット内容・各部名称

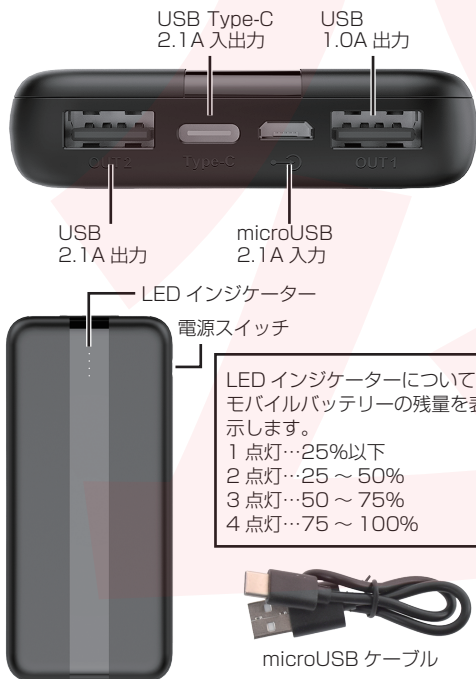

LED インジケータについて
モバイルバッテリーの残量を表示します。
1 点灯...25%以下
2 点灯...25 ~ 50%
3 点灯...50 ~ 75%
4 点灯...75 ~ 100%

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする^①と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 分解、改造、修理をしないでください。(発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因)
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、充電、放置しないでください。(変形・故障・やけどの原因)
- 水、海水、牛乳、清涼飲料水、石けん水などの液体で濡らしたり、濡れたまま使用、充電しないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- 火の中に投入しないでください。(発熱・発火・破裂・液漏れの原因)
- ハンマーでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。(故障・火災の原因)
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れてください。(発熱・火災の原因)
- 有機溶剤のある場所(ガソリンスタンドなど)引火、爆発のおそれのある場所では使用、充電しないでください。
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- 保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は使用しないでください。(発火・破裂・液漏れ・けがの原因)
- ショート(短絡)させないでください。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。(発熱・感電・故障・けがの原因)
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。(感電・けがの原因)

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- USB Type-C 入力ポートと microUSB 入力ポートの両方にケーブルを接続しないでください。どちらか一方のみにしてください。
- バッテリーを充電しながらデバイス機器に接続しないでください。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- 破棄する場合は各自自治体の取り決めに従い、正しく破棄してください。

● 使い方

◆ モバイルバッテリーの充電

- ① 付属のmicroUSBケーブルまたはUSB Type-Cケーブル(別売)を対応するポートに接続します。
- ② ケーブルをUSB-ACアダプタ(別売)やパソコンなどに接続すると充電を開始します。(充電中はインジケータが順番に点滅、点灯します)
- ③ LEDインジケータのランプがすべて点灯したら充電完了です。
- ④ ケーブルを外してください。

◆ デバイス機器の充電

- ① 充電・給電する機器に対応するUSBケーブルを用意してください。
- ② モバイルバッテリーの対応するポートに接続し、充電・給電する機器に接続します。
- ③ 充電・給電を開始します。※電源がオンにならない場合は、電源スイッチを押してください。
- ④ 充電が完了、または給電を止める場合は、ケーブルを外してください。

- 使用中や充電中は本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 機器によっては満充電になっても充電が止まらない場合があります。USBケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

USB プラグ、コードについて

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- USB プラグや USB コードを傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。
 - 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしないでください。
 - USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
 - USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
 - ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
 - 使用時は USB プラグを差したままにしない。
 - 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
 - USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。
 - 本体、USB プラグにほこりが溜まっていらないか定期的に点検する。
 - USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は使用しない。
 - 充電中 USB コードの上に物をのせない。
 - USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない。
- ※使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異音が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

● 家電のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● 故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QR コードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

● モバイルバッテリーの充電・保管について

充電は使用直前か前日くらいに

- モバイルバッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
 - 充電するときは、周囲の温度が 10℃ ~ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
 - 温度が低くなるほど充電しにくくなり、モバイルバッテリーを消耗させます。
 - また、高温では十分な充電ができません。
 - 充電中や使用中、モバイルバッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
 - モバイルバッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると、使用できなくなる恐れがあります。
 - 保管の際は次のように保管してください。
- 充電ケーブルを差し、インジケータが 3 点灯まで充電してケーブルをはずしてください。
- 涼しい場所で保存してください。
 - 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
 - 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
 - 10℃ ~ 35℃の乾燥した場所で保管してください。

● 仕様

サイズ	68×17×149(mm)
重さ	227g
容量	10000mAh(36Wh)
入力	micro USB:DC5V/2.1A USB Type-C:DC5V/2.1A
出力	USB:DC5V/2.1A USB:DC5V/1.0A USB Type-C:DC5V/2.1A(合計最大)
付属品	microUSBケーブル(約26cm)、 日本語取扱説明書

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本モバイルバッテリーの規格と対象機器の規格が異なる場合は使用出来ないことが御座います。(電流要求、安全装置、保護回路、定格等の違いの為)
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取り扱い説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。