

# 取扱説明書

## 型番:S-UGT21B



保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	折り畳み時:幅550×高さ65×奥行300(mm) 使用時:幅620×高さ250/390×奥行300(mm)
パソコン台サイズ	325×300(mm)
重さ	1920g
付属品	本体、USBケーブル(75cm)、日本語説明書
電源	ファン:USBより給電(5V 0.5A) ライト:単4乾電池3本(別売)またはUSBより給電
USBポート	USB Type-A×4個、USB mini Type-B×1個
角度調整	テーブル:2段階 マウスパッド:4段階
高さ調整	2段階(250/390mm)
耐荷重	15kg
パッケージサイズ	幅570×高さ65×奥行312(mm)
パッケージ込重量	2280g

### ●内容物




テーブル




USBケーブル  
(75cm)

### ●各部名称

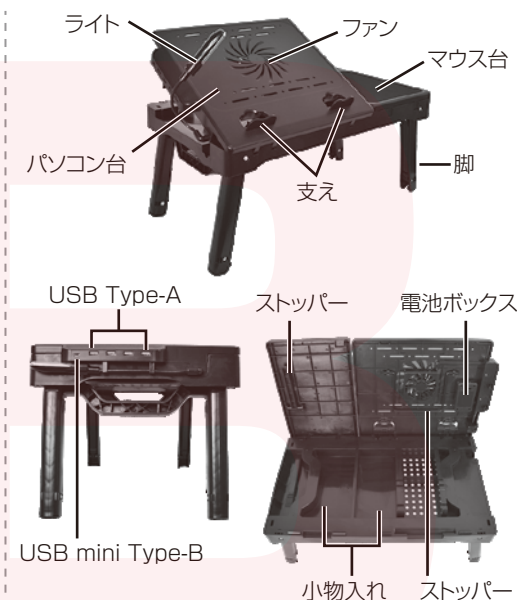

### ●組立

①本体を裏返しにします。下図のグレーの部分に脚になりますので、起こしてください。高さは2段階で調整可能です。お好みの高さによって脚を起こしてください。

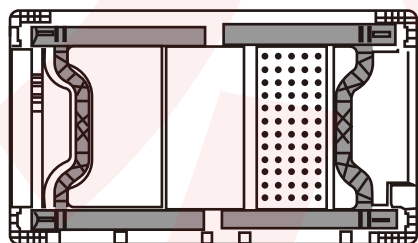


しっかり最後まで起こしてください。起こした後でグラグラしないか確認してください。

2段階目の脚を起こす場合、1つ目の脚にカチッとほめ込んでください。



脚を起こす際は、絶対に片方のみを引っ張らないでください。壊れたり、割れたりする可能性があります。必ず両方の脚を一緒に起こしてください。

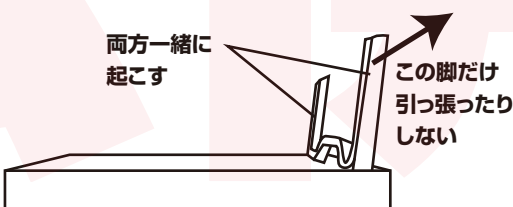


高さ1段階

### ●角度調整

パソコン台、マウス台は角度を調整することができます。角度を調整する際は、必ず上に何ものっていない状態で行ってください。

①凹みに手を入れて、下図の矢印方向に少し押し込みながら上に引き上げます。

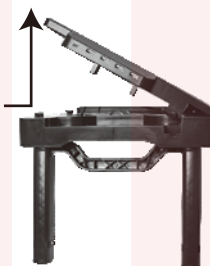

②ストッパーを起こし、本体の凹みに差し込みます。差し込む位置により角度が変わります。

マウス台も同様の手順で起こす事ができます。

### ●ノートパソコンの設置

テーブルを平らな場所に置き、支えを起こして、パソコンをひっかけて設置してください。  
※不安定な場所で使うとパソコンが落下する可能性がありますのでご注意ください。



裏面に続く

## ● ファンの使い方

①付属のUSBケーブルを本体側面のUSB mini Type-Bに差し込みます。



②ケーブルのUSB Type-A側をパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)などに差し込むと、ファンが回り始めます。ファンのオンオフスイッチはありません。ファンを止めたい場合は、ケーブルを抜いてください。

## ● USBハブの使い方

①付属のUSBケーブルを本体側面のUSB mini Type-Bに差し込みます。  
②ケーブルのUSB Type-A側をパソコンに差し込みます。  
③USBポート4個はUSBメモリのデータ転送用などに使うことができます。USBはそれぞれパソコンから繋いだワット数が振り分けられます。



## ● ライトの使い方

ライトは2通りの電源を使用することができます。

○USBケーブルから給電

○単4乾電池3本から給電

乾電池を入れてUSBケーブルも繋いでいる場合、ライトはUSBからの電源を優先して使用します。

◆USBケーブルから給電する場合

①付属のUSBケーブルを本体側面のUSB mini Type-Bに差し込みます。

②ケーブルのUSB Type-A側をパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)などに差し込みます。

③ライトの電源ボタンを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。



◆単4乾電池3本を使用する場合

①パソコン台の裏に電池ボックスがあります。カバーを開けて単4電池3本(別途ご用意ください)を方向に注意して入れます。




電池ボックス

②ライトの電源ボタンを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

## ● 小物入れ

パソコン台とマウス台の下に、小物を入れるスペースがあります。

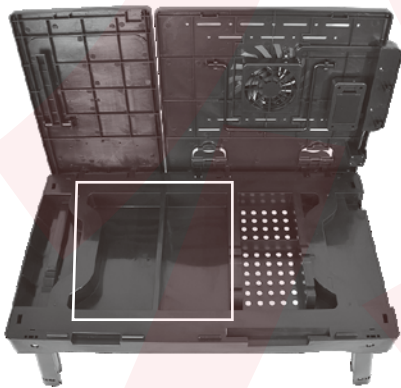

## ● お手入れ

汚れた場合は固く絞った布巾などで、ふきとってください。水をかけたり、水につけたりしないでください。

## ⚠️ ご注意

- ※テーブルの上に乗ったり、耐荷重以上の物を載せたりしないでください。
- ※必要以上にテーブルに力かけないでください。
- ※ヒーターの前など高温になる場所に設置しないでください。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様を使用する場合は、目を離さないようにしてください。お子様だけで使用しないでください。
- ※ファンに指をいれたり、ピンや針などの細い物をいれしないでください。
- ※ライトを直視しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。