


THANKO

型番 :S-WCM21B

取扱説明書

version2.1 y

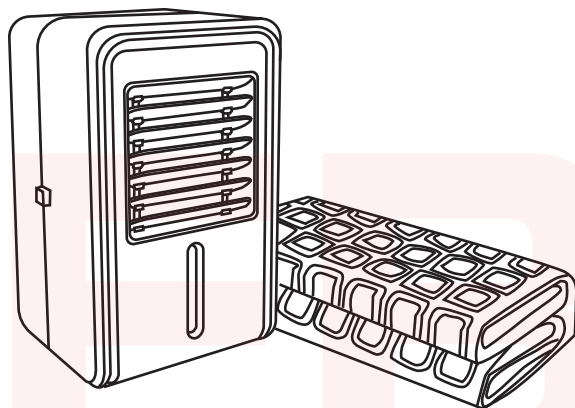

安全上のご注意	2 ~ 4	小マットについて (オプション)	12
内容品	5	メンテナンス	13 ~ 15
本体各部名称	6	故障かなと思ったら	16
水冷マットの使い方		オプション品のご案内	17
準備	7・8	サポートのご案内	18
操作方法	9	仕様	19
冷風扇の使い方			
準備	10		
操作方法	11		

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告



本来の目的以外には使用しない。

怪我・故障・破損の原因。



乳幼児に使用しない。幼児に操作させない。

怪我・事故の原因。



お酒に酔った方、睡眠薬を飲んだ方は使用しない。

怪我・事故の原因。



体の不自由な方、精神あるいは感覚に障害のある方は、安全にご使用いただくための責任を持っている方の指導または監督のない限り使用しない。

怪我・事故の原因。



マットを丸めたり折りたたんで使用しない。

破損の原因。



マットが破損したまま使用しない。

体調不良・家具の破損のおそれ。



殺虫剤やスプレー等可燃性製品でマットをふくまさない。

爆発・火災のおそれ。



マットの隅に寝たり、一点や端へ極端に荷重をかけない。

怪我・転倒・破損のおそれ。



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・怪我の原因。

故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



直射日光のあたる場所や湯気があたる場所、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



水につけたり、水に濡らしたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・

感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い

・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする

・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源プラグは根本まで確実に差し込む。

感電・発火・故障の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。

感電・怪我の原因。



製品の近くで可燃性スプレーを使用しない。

火災の原因。



体に風を長時間あてない。

健康を害するおそれ。



電源プラグ・ファンにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードや本体が欠けたりひびが入った場合は使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水などは使用しない。

異臭・変形・変色・水漏れの原因。



使用前にマット・チューブ・接続部に汚れや破損・機器の異常がないか確認する。

怪我・感電・発火・ショートの原因。



ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用しない。

火災の原因。



指定された電源、電圧以外では使用しない。

発熱・火災の原因。



ファンの回転部には触れない。

怪我のおそれ。

⚠ 注意



マットの上で飛び跳ねたり、鋭利な物や固く重量のあるものをのせない。

破損の原因。



マットは平らなマットレスや布団の上に敷いて使用する。

破損・怪我のおそれ。



チューブは折り曲げずに使用する。

破損の原因。



本体に布などを被せたり、周囲 30cm 以内に遮蔽物を置かない。

故障・発火の原因。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

感電・発火・故障の原因。



電源プラグを抜くときは必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因。



マット内は 2 カ月に 1 回を目安に排水、清掃をする。

カビの原因。



本体を移動する場合は、水平を保って持ち運ぶ。

水漏れのおそれ。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



マットは 1 人用です。2 人以上で使用する。
故障の原因。



本体・マットを不安定な場所や凹凸の上では使用しない。
水漏れの原因。



マット使用時は障害物のない広い場所を確保する。
水漏れ・破損の原因。



マット使用時にペットを近づけない。
ペットに使用しない。
ペットのツメなどで破損のおそれ。



体の冷やしすぎに注意する。
体調不良の原因。



吹出口、吸気口をふさがない。
故障の原因。



ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのあ
るところで使用しない。
炎の立ち消えによる中毒・引火・爆発の原因。



1 週間以上使用しない場合、必ずタンクの水を捨ててフィルターを自然乾燥させる。
異臭・カビの原因。



マット・本体は常に清潔な状態で使用する。
異臭・変形・水漏れの原因。



マットは陰干しで乾燥させる。
変形、変質の原因。



保管する際は、必ず本体、マット内の水を抜く。
水漏れ・カビの原因。



マットを布団たたきなどで叩かない。
破損の原因。



高温になる場所で保管しない。
故障の原因。



お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わない。
変形・変色・故障の原因。




タンク内の水は毎日とりかえる。
異臭・体調不良の原因。




凍結しそうな場合は、タンクの水を捨てる。
凍結により故障・水漏れの原因。

内容品

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。

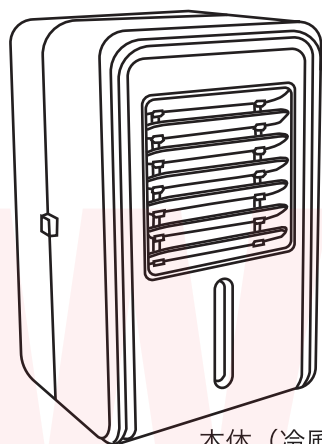


本体（冷風扇）

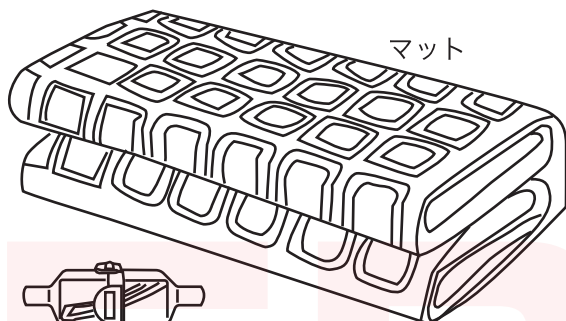

マット




フィルタープラグ



接続チューブ
(8cm)




冷風扇プラグ

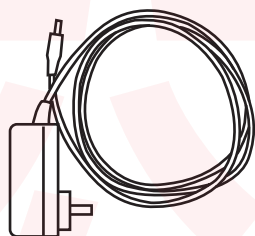

AC アダプター



リモコン

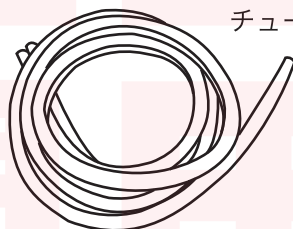


チューブ


リモコンの電池セット方法

リモコン裏の電池カバーをスライドして開け、単 4 電池 2 本（別途ご用意ください）を方向に注意してセットしてください。


電池カバーが外しにくい場合は、カバーを強く内側に押しながらスライドさせてください。

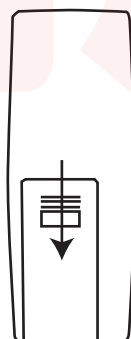


電池カバー

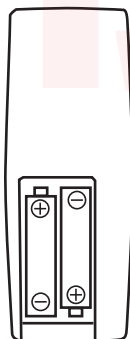


本体各部名称

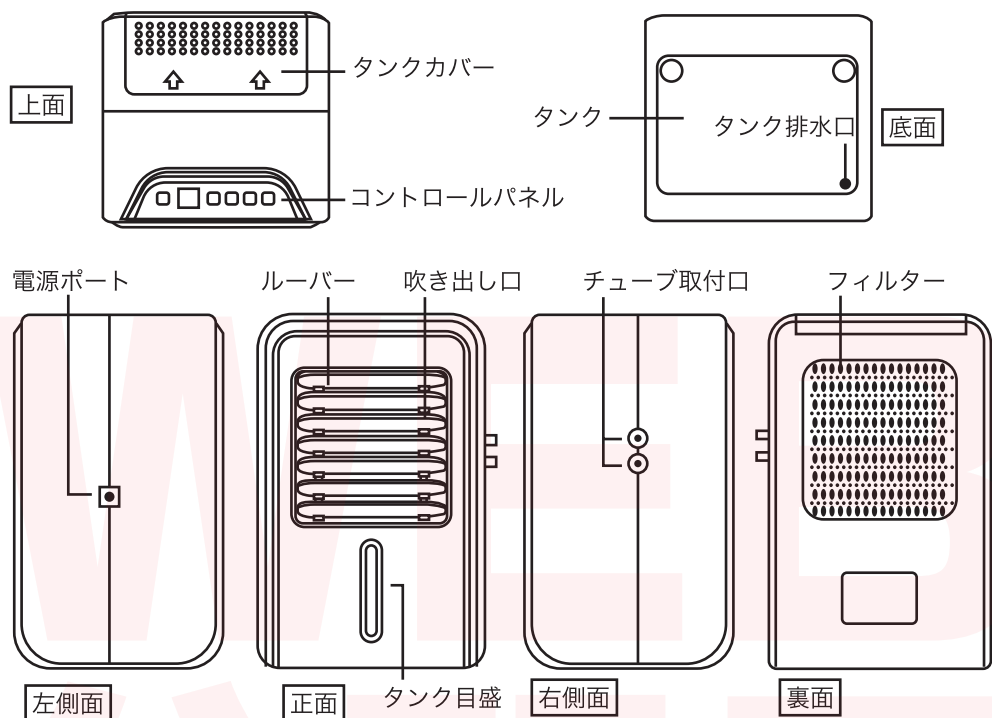

コントロールパネル

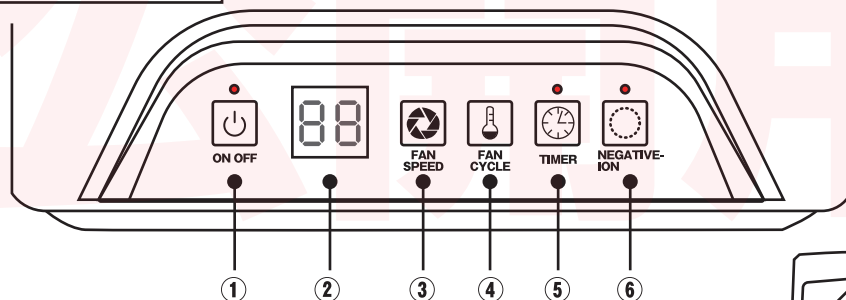

リモコン

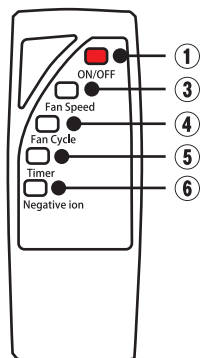

コントロールパネル・リモコンどちらでも操作可能です。

①電源ボタン…電源のオンオフ。

②ディスプレイ

③スピードボタン…内蔵ファンの回転スピードの設定。4段階。

④サイクルボタン…ファンが動作するタイミングの設定。4種類。

⑤タイマーボタン…自動的に電源オフになる時間の設定。12時間まで。


⑥マイナスイオンボタン…マイナスイオンのオンオフ。

水冷マットの使い方

準備


※初回のみ

- 1** 付属のチューブは 2 本の管がくっついていて、
で、両端を 15 cm ほど手で裂いていきます。
※完全に 2 本に分ける必要はありません。

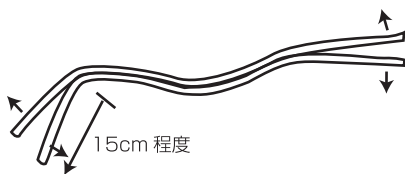

※2 回目以降


- 2** 本体とマットを設置します。マットはベッド上
などの障害物がない平らな場所に置いてくださ
い。本体は**チューブ取付口がマットよりも高い
位置になるように**設置してください。

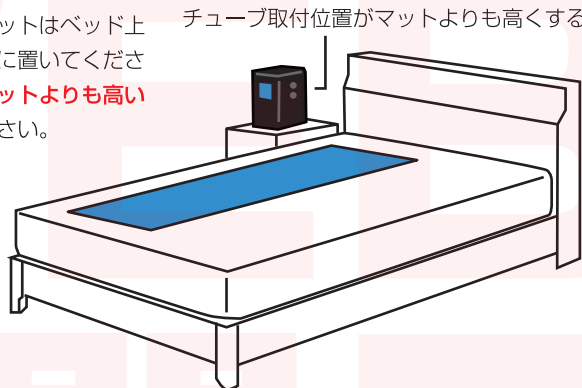

- 3** フィルタープラグを開け、内蔵のフィルターを
U 字に曲げ、フィルタープラグに戻します。




- 4** 本体チューブ取付口にフィルタープラグ、チューブを接続します。
しっかり奥まで差し込んでください。
外れないか確認してください。

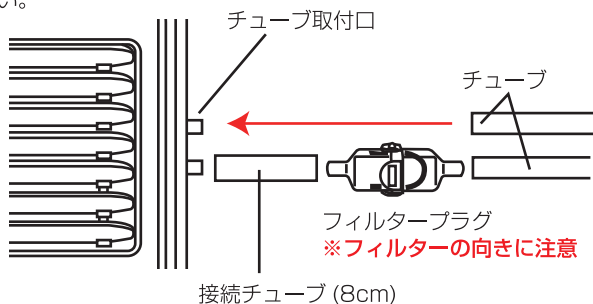


水冷マットの使い方

準備


- 5** チューブの反対側をマットのチューブ取付口にそれぞれ差し込みます。
しっかり奥まで差し込んでください。外れないか確認してください。

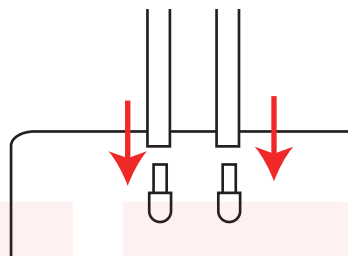


- 6** タンクカバーを開けて、中に水を入れます。
最大 2.5L (目盛 MAX) まで入れてください。
氷も一緒に入れることができます。
絶対に目盛以上水を入れないでください。

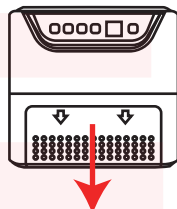


40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水などは使用しない。

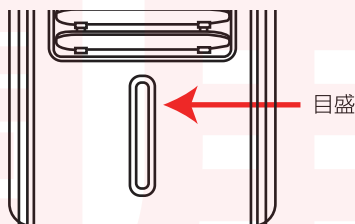

- 7** 本体の電源ポートに AC アダプター端子を繋ぎます。

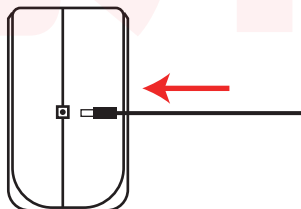


- 8** 電源プラグをコンセントに接続します。

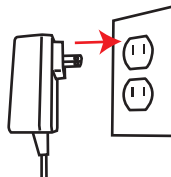


水冷マットの使い方

操作方法


操作パネル

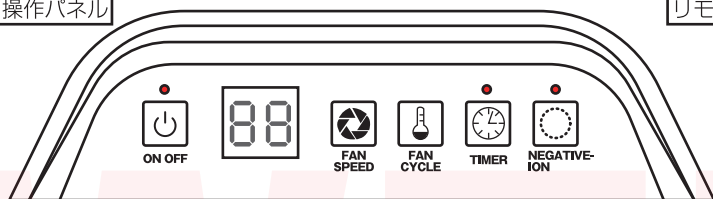

リモコン

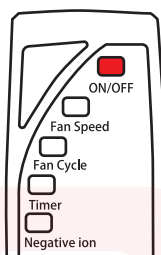

- 1** 電源ボタンを押すと電源がオンになり、ボタン上のLEDランプが赤点灯し、ファンとポンプが動きます。

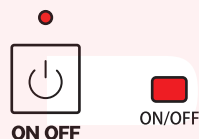


- 2** サイクルボタンを押して、ディスプレイに【d4】と表示させると、ファンが止まります。



- 3** タイマーをセットする場合は、タイマーボタンを押してください。1～12時間まで1時間単位で設定することができます。タイマーがセットされているとタイマーボタン上のLEDランプが赤点灯します。設定時間になると、自動的に電源はオフになります。



- 4** 使用後は電源ボタンを押して、電源オフにしてください。電源オフ時はLEDランプが赤点滅します。

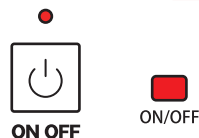


冷風扇を同時に使用することも可能です。操作方法はP.11「冷風扇の使い方 操作方法」を参照してください。


冷風扇の使い方

準備


- 1** 本体側面のチューブ取付口に冷風扇プラグを接続します。しっかり奥まで差し込んでください。外れないか確認してください。

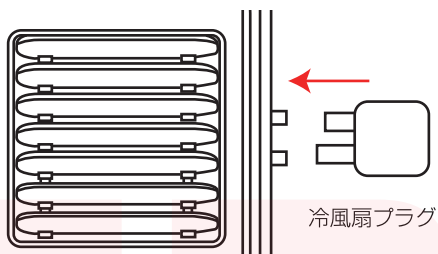


- 2** タンクカバーを開けて、中に水を入れます。最大 2.5L（目盛 MAX）まで入ります。氷も一緒に入れることができます。
最低でも目盛の下から 1cm 程度は入れてください。絶対に目盛以上水を入れないでください。

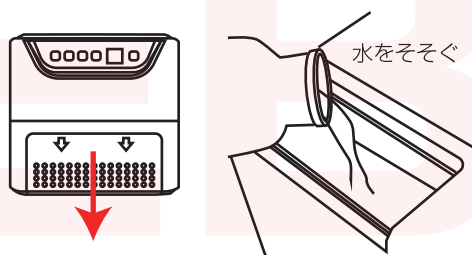


40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水などは使用しない。

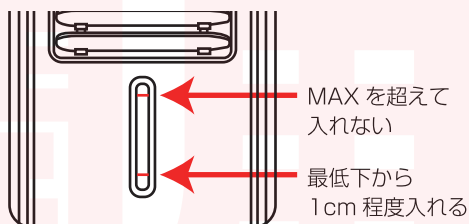

- 3** 本体の電源ポートに AC アダプター端子を繋ぎます。

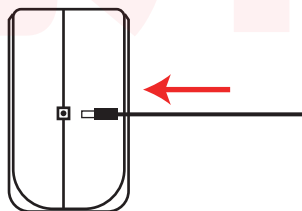


- 4** 電源プラグをコンセントに接続します。

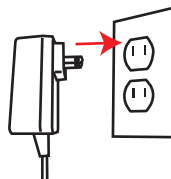


冷風扇の使い方

操作方法

操作パネル

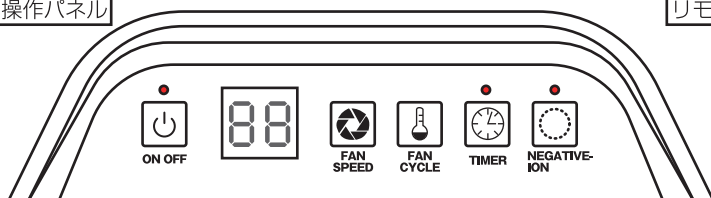

リモコン

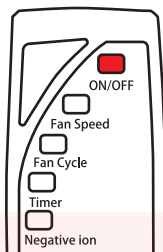

電源のオンオフ

電源ボタンを押すと電源がオンになり、ボタン上のLED ランプが赤点灯し、ファンとポンプが動きます。**※タンクに水が入っていない場合ディスプレイに【E1】と表示されます。**

再度電源ボタンを押すと電源がオフになります。電源オフ時はLED ランプが赤点滅します。



風速調整

スピードボタンを押すと、ファンが回転するスピードの調整ができます。F1（強）～F4（弱）で4段階調整が可能です。



サイクル調整

サイクルボタンを押すと、ファンの回転タイミングを調整することができます。

d 1: 継続して回転 d 2: 3 分間回転→3 分間停止の繰り返し

d 3: 3 分間回転→9 分間停止の繰り返し d 4: 回転しません

※d2,d3 の最初の回転時間は 4 分になります。その後は記載時間で回転、停止を繰り返します。




タイマー

タイマーをセットする場合は、タイマーボタンを押してください。1～12 時間まで 1 時間単位で設定することができます。タイマーがセットされているとタイマーボタン上のLED ランプが赤点灯します。設定時間になると、自動的に電源はオフになります。





マイナスイオン

マイナスイオンボタンを押すと、マイナスイオンボタン上のLED ランプが赤点灯し、マイナスイオンが発生します。



小マットについて（オプション）


本製品のオプションとして小サイズのマットを別途販売しております。
弊社ウェブサイトにてご購入いただけます。

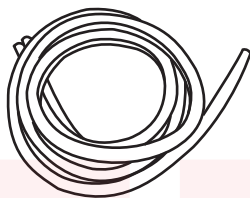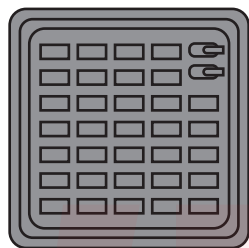

使い方

※初回のみ


- 1** 付属のチューブは2本の管がくっついていて、
で、両端を15cmほど手で裂いていきます。
※完全に2本に分ける必要はありません。

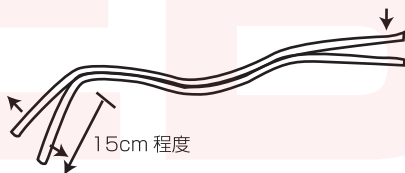

※2回目以降

- 2** 本体とマットを設置します。マットはベッド上
などの障害物がない平らな場所に置いてくださ
い。本体は**チューブ取付口がマットよりも高い
位置になるように**設置してください。

チューブ取付位置がマットよりも高くする

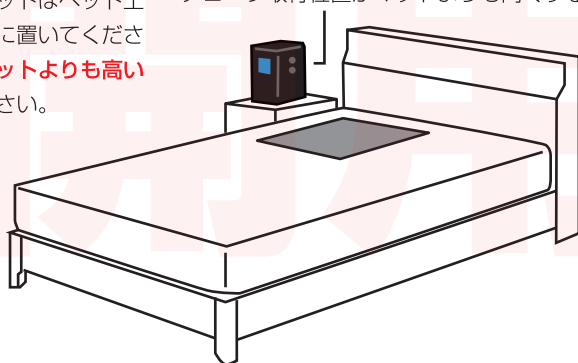

- 3** 以下はP.7～8「水冷マットの使い方 準備」、
P.9「水冷マットの使い方 操作方法」を参照してください。


メンテナンス

2 カ月に 1 度を目安に本体、マット内の水を交換してください。また本体・マット表面の清掃も定期的に行ってください。


マットの排水

1 排水を行う場合、浴室などのぬれてもいい場所で行うか、バケツなどの水を受けるものをご用意ください。


2 電源プラグをコンセントから抜き、本体の電源ポートから AC アダプター端子を抜きます。

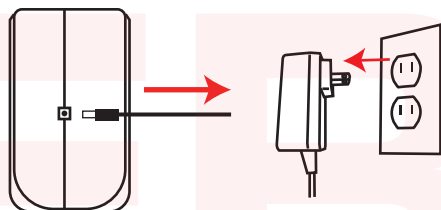

3 本体からチューブ、フィルタープラグ、接続チューブを外します。外した際に水がこぼれる可能性があるのご注意ください。

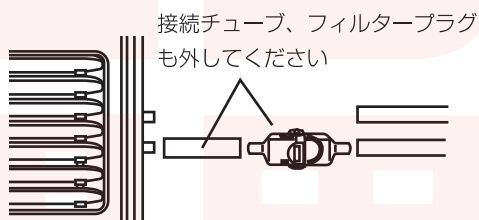


4 チューブから水を抜きます。チューブ出口をマットよりも低い位置にして排水してください。

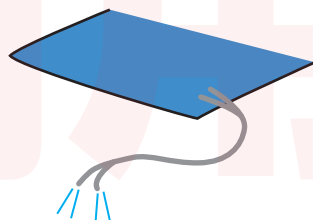


5 完全に排水できたら、陰干ししてしっかり乾燥させてください。

6 フィルタープラグは中の水を出し、ストッパーを外して中にセットしてあるフィルターをスポンジなどで洗った後、しっかり乾燥させてください。



ストッパーを外す

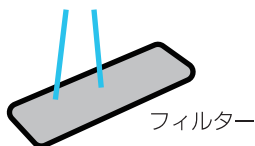


フィルター

メンテナンス

タンクの排水

- 1 本体底面にあるタンク排水口の黒いキャップを外し、排水口の方に若干傾けながらタンク内の水を排水してください。
水でぬれる可能性があるのでご注意ください。


※黒いキャップは小さいので無くさないようにご注意ください。

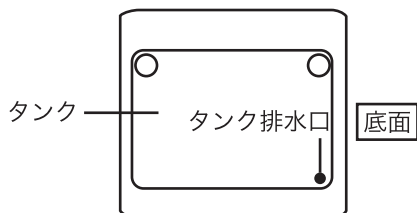


- 2 しばらくキャップを外したまま放置し、完全に中の水を排水します。
- 3 タンクの排水口の黒のキャップと取り付けます。
黒いキャップがしっかりと取り付けられているか必ず確認してください。

タンク内の清掃

- 1 タンク排水口の黒いキャップを取り付け、P.10の1を参照にして、冷風扇プラグを取り付けます。

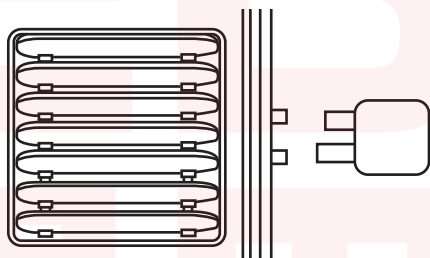

- 2 タンク内に水を MAX まで入れます。

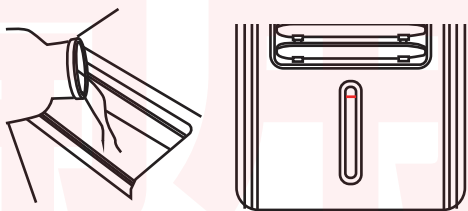


- 3 AC アダプターを本体に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 4 電源ボタンを押して電源オンにし、1 時間ほど水を循環させます。
- 5 電源ボタンを押して電源オフにし、本体から AC アダプターを抜いてタンクの排水（上記参照）してください。

メンテナンス

フィルターの清掃

背面のフィルターは外すことはできません。ホコリがついた場合は、掃除機で吸い取るかエアダスターなどでふきとばしてください。

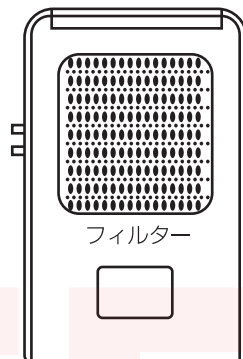

マットのお手入れ

マットは定期的に固く絞った布巾などで拭いて清潔にしてください。



- ・絶対に洗濯機で洗わないでください。
- ・乾燥させるため日光に干したり、乾燥機やドライヤーなどは使用しないでください。

長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、AC アダプターを本体から外してください。

本体タンク、マットの排水を行い、しっかりと乾燥させます。

ビニール袋などを本体とマットにかけて、保管してください。



高温になる場所・湿気やホコリの多い場所で保管しないでください。



故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
ディスプレイに E1 と表示される	タンクに水が入っていない	電源オフにし、タンクに水を入れてから電源オンにしてください。
	タンク内の水の量が少ない	目盛の底から 1cm 以上水が入っているか確認してください。
本体から水が漏れる	本体が傾いている	平坦な場所に本体を設置してください。
	タンク排水口のキャップが取り付けられていない	タンク排水口にしっかりとキャップを取り付けてください。
マットから水が漏れる	チューブがしっかり取り付けられていない	チューブがしっかりとハマっているか確認してください。
	マットに穴があいている	ただちに使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
冷えない	外気温が高い	本製品は気化熱を利用しているので、外気温が高い場合は水温やファンの風の温度はそれに応じて変わります。夏場は外気温マイナス 5 度程度が限界です。冷たい水を利用するか、氷をいれてください。

オプション品のご案内

本製品のオプションとして小サイズのマットを別途販売しております。
弊社ウェブサイトにてご購入いただけます。

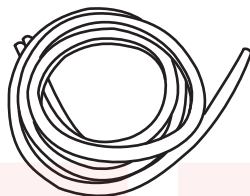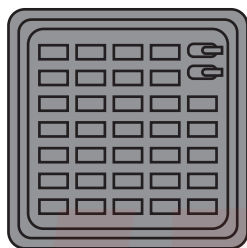

マットサイズ 420×420mm

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QR コードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

仕様

サイズ	本体:180×295×168 マット:700 x 2 x 1600(mm)
重量	本体:1280g マット:860g
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	8W
タンク容量	2.5L
チューブ長	152cm
ケーブル長	145cm
ファンサイズ	120×120×25(mm)
タイマー	1 ～ 12 時間
使用可能水温	40 度まで
材質	本体:ABS マット:PVC+ナイロン
内容品	本体、マット、チューブ、フィルタープラグ、接続チューブ、冷風扇プラグ、AC アダプター、リモコン
保証期間	購入日より 1 年間

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

WEB
公開用

WEB 公開用

販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19

秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329