

THANKO

Version1.00 ch

取扱説明書



型番:SAMA25HWH

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

日本国内専用

家庭用

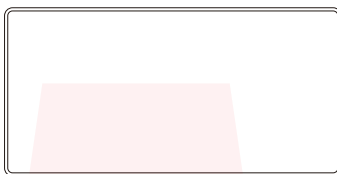

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

マット

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(事故・破損の原因)
- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの届くところで使用・保管をしない(事故・けがの原因)
- 定期的に洗濯などをしてお手入れを行う(劣化の原因)
- 破損した状態で使用しない(事故の原因)
- 次のような場所で使用したり、保管したりしない
 - ・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・発熱機器や火気の近く(火災・劣化の原因)
- 泥酔状態の方や睡眠薬を飲んだ方は使用しない(事故の原因)

警告

サーキュレーター・接続ダクト

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない(火災・感電・けがの原因)
- 吸気口・吹き出し口をふさがない(故障・火災・発火の原因)
- 風の流れを遮るような場所、ほこりや金属粉の多い場所で使用しない(故障・発煙・発火の原因)
- 本体に布をかけたり覆ったりしない(発火・火災の原因)
- 本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない(故障・発煙・発火の原因)
- 本体が欠けたりひびが入った場合は使用しない(感電・ショート・発火の原因)
- 水に浸けたり、水に濡らしたりしない(ショート・感電・故障の原因)
- 手入れの際や使用後は必ず電源を切る(感電・火災・けが・故障の原因)
- こどもだけで使わせない(感電・けが・故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する(発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない
 - 直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器、火気の近く(火災・感電・故障の原因)
 - ラッカーペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用しない(感電・ショート・発火の原因)

警告

USB 端子・ケーブル

- 長期間使用しないときは、USB 端子を抜く(火災・感電の原因)
- USB 端子にほこりがついていている場合は綺麗にふき取る(火災・故障の原因)
- USB 端子を濡れた手で抜き差ししない(感電・けが・故障の原因)
- USB 端子を抜くときは、ケーブルを引っ張らず端子をもって抜く(けが・故障の原因)
- USB 端子・ケーブルを傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない(火災・感電・けが・故障の原因)
- 傷んだ USB 端子や USB ケーブルは使用しない、また絶対に交換、分解、修理改造をしない(火災・感電・けが・故障の原因)
- USB 端子は根元まで確実に差し込み、傷んだ USB 端子や USB ケーブルは使わない(火災・感電・けが・故障の原因)
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない(火災・感電・けが・故障の原因)
- 使用中 USB 端子や USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止する(火災・感電・けがの原因)

注意

- 本機は家庭用です業務用では使わないでください。
- 作動中に吸気口をふさいだり、覆ったりしないでください。
- 高温多湿になる場所で保管しないでください。
- 体に風を長時間あてないでください。
- ファンの回転部には触れないでください。
- ペットには使用しないでください。
- マットを布団たたきなどで叩かないでください。
- マットは凹凸のない場所で使用してください。
- マットの隅に寝たり、一点や端へ極端に過重をかけないでください。
- マットを丸めたり折りたたんで使用しないでください。
- マットが破損したまま使用しないでください。

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

マット	
サイズ	幅100×長さ200×厚さ1.6(cm) ※ダクト接続口除く
重量	約2.1kg
対応ベッドサイズ	シングル
ダクト接続口サイズ	30cm ※平置き採寸
対応ダクト径	Φ19cm
材質	表地:ナイロン100% 裏地ポリエステル:100% 中材:ポリエステル100%
サーキュレーター	
サイズ	幅185×奥行165×高230(mm)
重量	約620g
電源	USB 5V 0.8A
消費電力	約4W
材質	ABS
ケーブル長	約1.4m
接続ダクト	
サイズ	マット側Φ183mm 長さ約470～1500mm(最短～最長)
重量	約500g
材質	ポリエチレン
セット内容	マット、サーキュレーター、接続ダクト、日本語取扱説明書
保証期間	購入日から12ヶ月

※記載されている物以外は付属しません。※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
 ※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。※購入後本体に折りぐせやわずかなにおいなどが残ることがありますが、ご使用にともない徐々に消えていきます。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。


○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ
 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp

◆内容品 / 各部名称


マット

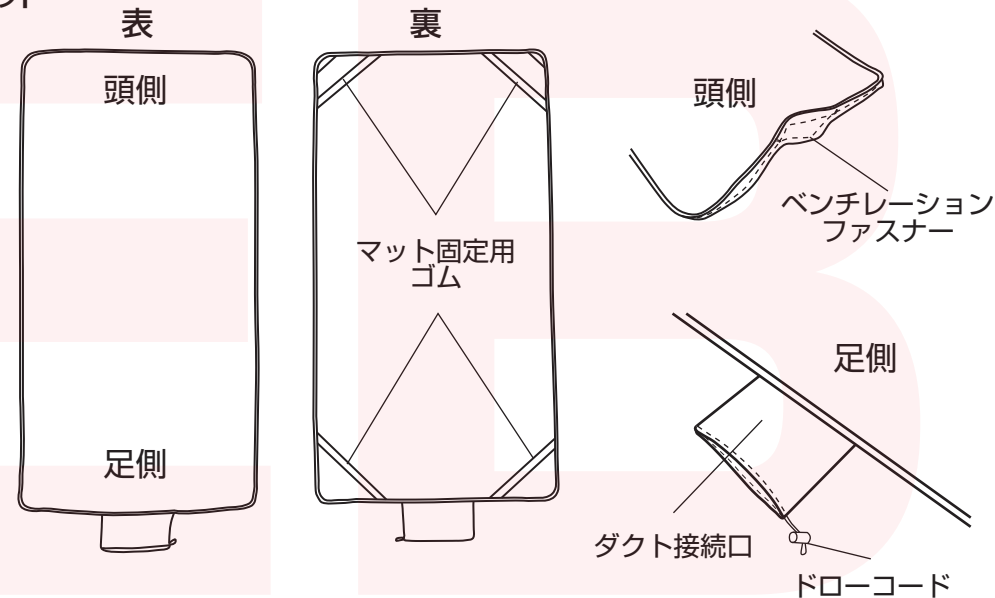


接続ダクト

マット側

サーキュレーター側

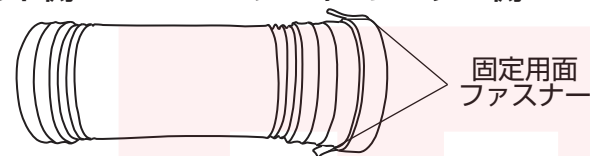


サーキュレーター

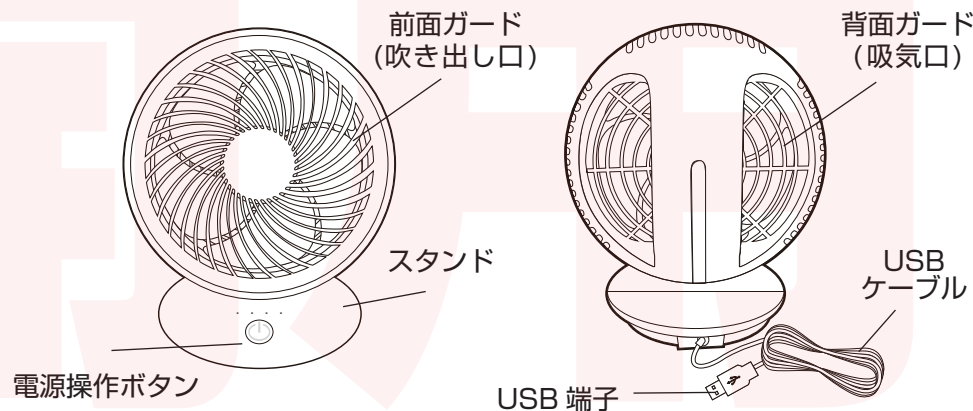

◆使用方法


1. マットの取り付け

①布団・ベッドの上に本製品のマットを敷きます。

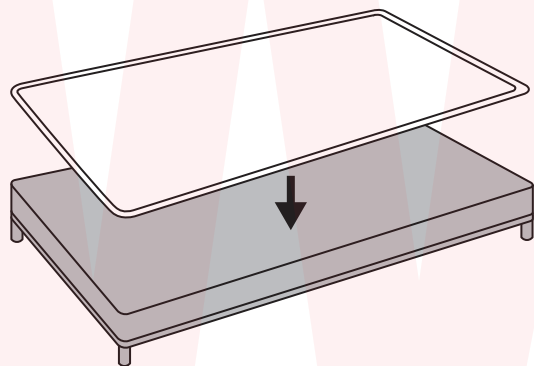


②マットの四つ角をゴムバンドで固定して、ベンチレーションファスナーを15cm程開けておきます。

※ベンチレーションファスナーは最低10cmほど開けてください。風抜けが悪くなり、サーキュレーターへの破損につながります。

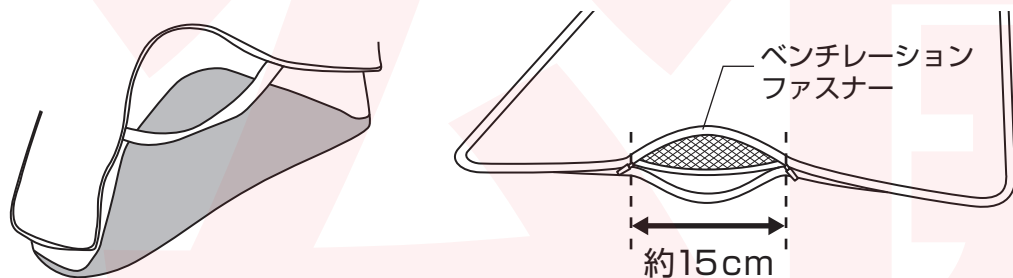


2. 接続ダクトの取り付け

①接続ダクト(サーキュレーター側)の面ファスナーを外してサーキュレーターに差し込み、サーキュレーターの背面に回り込むような形で面ファスナーを通して固定します。

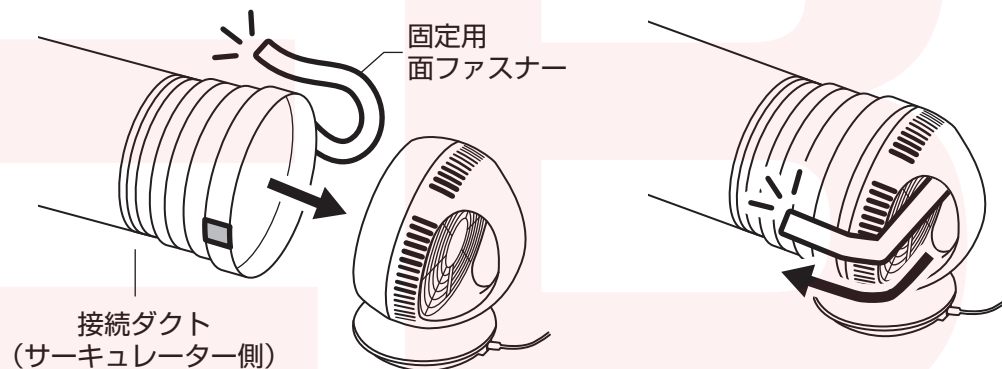


②接続ダクト(マット側)を伸ばしてマットのダクト接続口に差し込み、ドローコードできつく締めます。

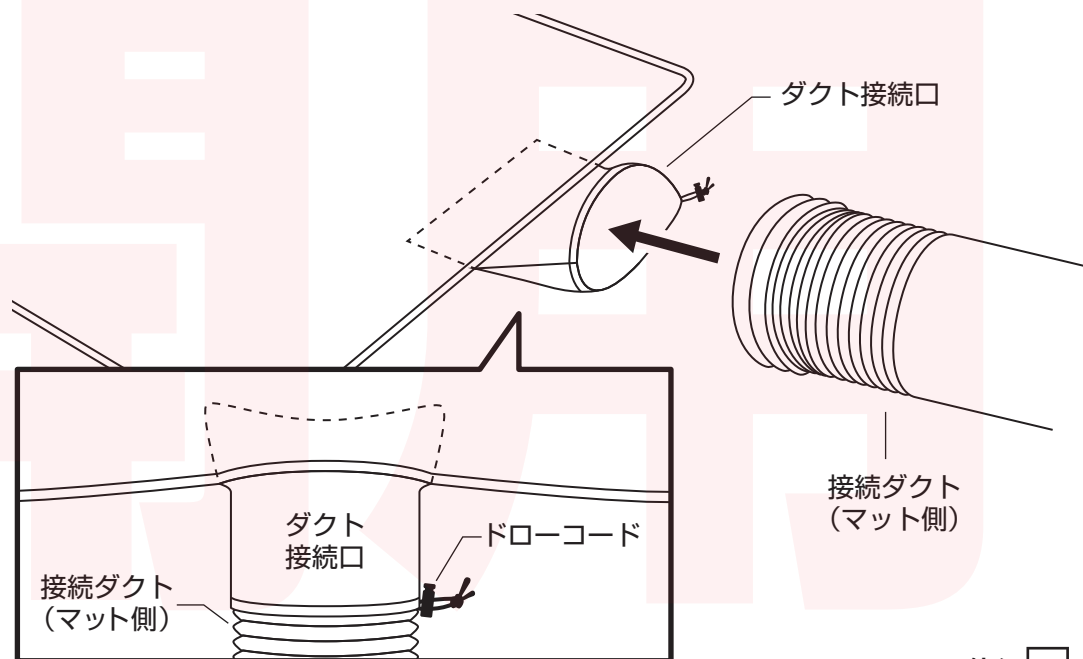


◆使用方法（続き）

3. 電源を入れる

①サーキュレーターから伸びるUSB端子をUSB ACアダプター(別売)やモバイルバッテリー(別売)などに差し込みます。

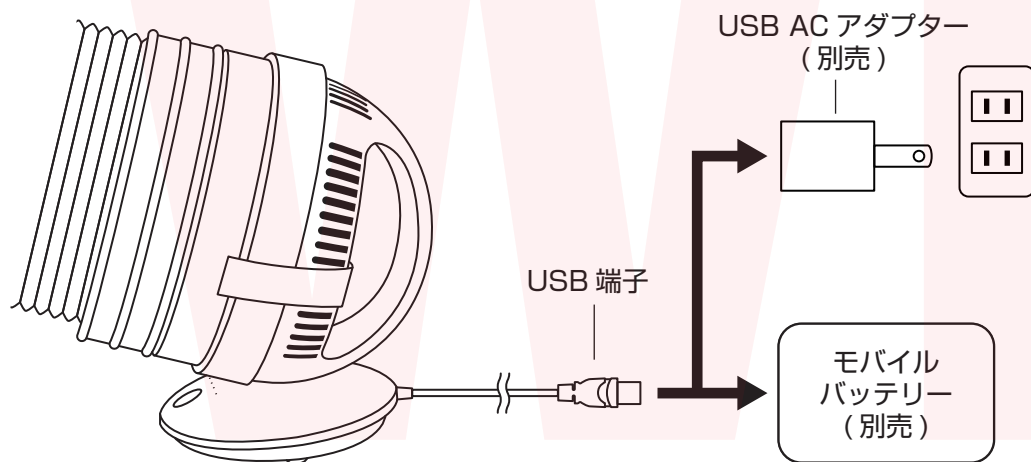

②サーキュレーターの電源操作ボタンを押すと電源が入り、サーキュレーターが稼働します。電源操作ボタンを押すたびに風量表示ランプが点灯して、【風量:弱→中→強→電源OFF→弱→...】と切り替わっていきます。電源操作ボタンを長押しすると首振り表示ランプが点灯して、自動首振りを始めます。

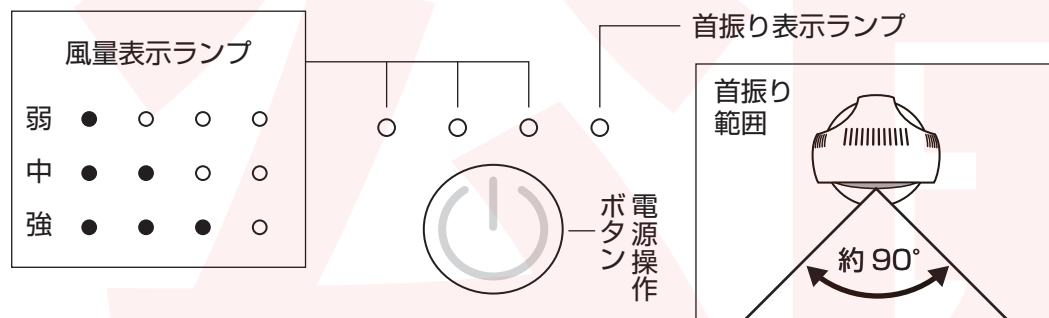

※ファンの強さやベンチレーションファスナーの開け具合はお好みで調整ください。

※マットに接続して使用する際は首振り操作をしないでください。

◆お手入れ方法

【マットカバー】

側面のファスナーを開けてマットのカバーを外し、洗濯表示を確認のうえ洗濯してください。

※洗濯前に洗濯表示を必ずご確認ください。

【クッション材(3Dニット)】

カバー内のクッション材(3Dニット)は水洗いができます。

掃除機でほこりを吸い取った後、シャワーなどで洗い流してください。

※水またはぬるま湯(30℃以下)で洗ってください。

※押し洗いやもみ洗いなどは行わないでください。

※洗剤や漂白剤は使用しないでください。

※洗った後はよく乾燥させ、完全に乾燥したのが確認できたら使用してください。

【接続ダクト】

接続ダクトは強く絞った布巾でふき取ってください。

【サーキュレーター】

サーキュレーターはフロントカバーを半時計まわりに回して外し、内部を強く絞った布巾でふき取ってほこり等を掃除してください。

※お手入れの際は電源を切って必ずUSB端子を電源から抜いて行ってください。

