

取扱説明書

Version1.0.t

Lサイズピザにも対応!
「フードウォーマープレート」



型番 SBGHOTPL

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)。

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.jp

●仕様


サイズ	高さ500×幅380×厚み23(mm)
重量	約2980g
種類	電気ホットプレート
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	300W
プレート	ヒーター一体式
プレート温度調整範囲	60~110度
ヒューズ温度	142度
内容品	本体、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 水で濡らさないでください。
- 使用中や使用後は高温部に触れないでください。
- 使用中はスプーンや金属へらなどを置かないでください。
- 子供がふれないようお気をつけてください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称

● 本体正面

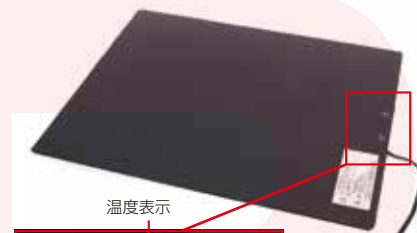

温度表示



温度下降
ボタン

温度上昇
ボタン

● 本体側面




● 電源プラグ



電源
スイッチ

● 電源を入れる

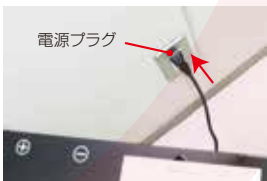

電源プラグ

電源プラグをコンセントに差し込んでください。



電源
スイッチ

電源プラグを差し込みましたら、本体側面の電源スイッチを押してください。電源スイッチには「- 〇」と表示がありますので、「-」の方へ押すと電源が入ります。



温度表示

電源が入りましたら、**現在の設定温度**が温度表示に表示されます。

● 使用する(温度を設定する)



あたためたい食品を本体の上に置きます。

※本製品は最大110度まで温度が上昇しますので**容器の耐熱温度**にご注意下さい。



温度下降
ボタン


温度上昇
ボタン

温度を上げたい場合は温度上昇ボタンを、温度を下げたい場合は温度下降ボタンを押してください。



設定したい温度まで温度上昇ボタン/温度下降ボタンを押しましたら、指を離します。温度表示の数字が点滅し温度が設定されます。そのまま15秒間操作をしないと、温度がロックされます。

● 使用する(ヒーター範囲について)

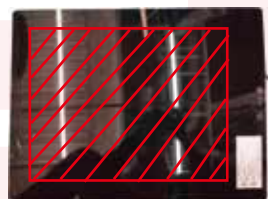

ヒーターの範囲(あたまる範囲)はおおむね図の範囲内です。食品を置く際は**この範囲内**においてください。

● 電源を切る



電源スイッチの「- 〇」表示の「〇」の方へスイッチを押してください。電源が切れます。長期間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。電源を切る際はヒーター部に触れないようお気をつけてください。

● お手入れについて



お手入れ方法です。電源が切れていることを確認し、電源プラグを抜いてください。少量の食器用洗剤を溶かした水などにふきんを浸して固く絞り、本体のガラス面を拭いてください。

※本製品は防水機能はありませんので、本体が水で濡れないようお気をつけてください。必ず電源プラグが抜けていることをご確認ください。裏面は水に弱いので乾拭きしてください。